

取扱説明書

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んでください。また、事故や器具の損傷等を防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。この取扱い説明書は、大切に保管してください。

LOGOSメイプルデコレーションライト10・WP

LOGOS MAPLE DECORATION LIGHT 10-WP


ご使用方法

【スイッチ】 本体表のスイッチでON・OFFを切り替えてご使用ください。

※この製品は電池のセットにドライバーが必要です。ご用意ください。

【電池の入れ方】

- ①コントローラーのネジをドライバーで取り外してください。
※精密ドライバーではネジの頭がつぶれる可能性があります。
ある程度グリップが太い一般的なドライバーをお使いください。
- ②コントローラー側面のロックを外して開けます。
- ③単三アルカリ乾電池3本を電池の向き(+、-)を間違えないように注意してセットします。
- ④コントローラーのフタをカチッと閉じて、ネジで締めてください。

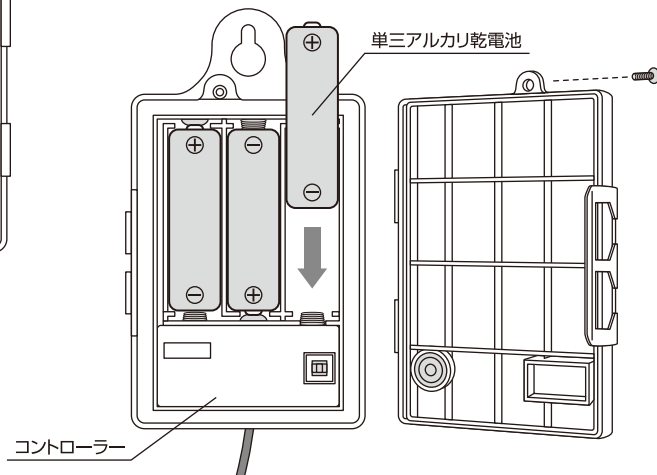

使用上の注意 ●事故や器具の損傷を防ぎ、安全に正しく使用していただくために以下の事項を必ず守ってください。



- 新旧の電池を混ぜて使用しないでください。
- 異なるメーカーの電池を使用しないでください。
- ライト部分およびコントローラーは、防雨対応仕様です。(コントローラーは、必ずネジを締めてお使いください。)
- 分解等は事故・ケガにつながりかねないので、絶対にしないでください。



- 長期間使用しない時は、電池を抜き、乾燥した冷暗所に保管してください。電池を入れたままにすると液漏れすることがあります。また、湿気が多い場所に保管すると金属部分にサビが出ることがあります。



- テント等に吊り下げる場合は、風や衝撃で落下しないようにしっかり固定してください。●電池の交換後はフタをしっかり閉めてください。●本体がぬれた場合、柔らかい布で水滴を拭き取ってください。●本品は樹脂製ですので、衝撃により破損することがあります。取扱いには十分ご注意ください。●ご使用の際は、念の為スベアの電池を用意されることをおすすめします。(常時点灯時間の表示は気温等の条件により多少異なります。)
- テント内でご使用の際は、おやすみ前に必ず消灯してください。

※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。