



SOAP BUBBLE MACHINE

No.74176010

キャンプで遊ぼう!シャボンダマシーン

取扱い説明書

総重量：(約)800g

主素材：ABS

電源：単二アルカリ乾電池×4本(別売)

使用方法


※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。

- ①市販のシャボン玉液を注ぎます。
- ②本体うしろのスイッチを押せば電源が入ります。
- ③自動でどンドンシャボン玉が出てきます!

※ご使用後は必ずスイッチを切ってください。



※シャボン玉液は付属していません。

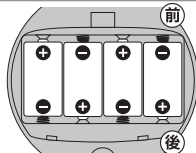

電池の入れ方

本体上部の蓋を開けて、図のように単二アルカリ乾電池4本を入れてください。逆に入れると正常に作動しなくなり電池の液漏れにもつながります。電池のセット後は上蓋を確実に閉めてください。

使用上の注意

- 禁止** 本品は樹脂製です。火の近くでは使用しないでください。
- 注意** 向かい風の状態で、シャボン玉がうまくできない場合がありますため使用することはできません。
- 注意** シャボン玉液によってはうまくできない場合があります。ご了承ください。
- 注意** 本体にシャボン玉液が残っていても回転リングがシャボン液に完全に浸からなければシャボン玉はできません。
- 注意** シャボン玉がテントやタープなどの生地に触れると、生地にシミが残る場合がありますので、ご注意ください。
- 注意** ご使用の際は、お子様が誤ってシャボン玉液を飲んだり、誤った使用をすることがないように保護者同伴の上、ご使用ください。
- 注意** シャボン玉液は付属していません。市販のシャボン玉液をご使用ください。
- 注意** 必ず平らな場所に設置してお使いください。
- 注意** 直射日光が当たる場所等、本体が加熱される場所では使用しないでください。屋外等で使用の際は、必ず日陰で使用し、熱くなった砂地や地面に置いたりしないようご注意ください。
- 注意** 本製品は防水仕様ではありません。水や液体などが本体内部に入らないようご注意ください。
- 注意** 使用後は日の当たらない冷暗所で保管してください。
- 注意** 製品に不具合を感じた時は、電池が液漏れをしている可能性がありますので、電池の取り出しには十分ご注意ください。
- 注意** 本体を分解・改造しないでください。
- 注意** 長時間使用しない場合は電池を抜き、湿度の少ない場所に保管してください。電池を入れたままにすると液漏れの原因になります。
- 注意** ご使用後は必ずスイッチを切ってください。
- 注意** 使用後は、本体をかたむけて残ったシャボン玉液を容器に戻して空にしてください。