

取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んでください。また、事故や器具の損傷等を
防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。

■本取扱説明書はLOGOSパワーストックランタン1000/2000の2機種を併用記載しています。お買い求めいただいた
機種の項をご覧ください。




LOGOS POWER STOCK LANTERN

LOGOS パワーストックランタン1000
No.74176020

LOGOS パワーストックランタン2000
No.74176025

[梱包内容]

- ランタン本体(着脱式フック付き)
- 専用蓄電ACアダプター
- 専用蓄電DCアダプター
- ランタン用収納ケース
- アダプター用収納ケース
- 取扱説明書

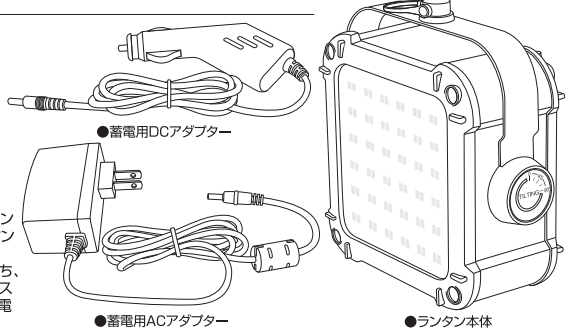

[特長]



- 本製品は大容量の充電式リチウムイオンバッテリーを搭載したポータブルランタンです。
- パワーバンクとして優れた機能を持ち、USB出力ポートからデジタルデバイス(スマートフォン・タブレットPC)に充電できます。

[各部の説明]

※形状が変更になる場合があります。

- 長押し: 2秒以上押し
- 短押し: 1秒押し

- ① 電源 ON / OFF (長押し) ・モード変更 (短押し)
- ② 明るさ調整 (短押し) ・バッテリー残量チェック (長押し)
- ③ パワーバンク ON / OFF (短押し) ・SOSフラッシュ (長押し)
- ④ バッテリー残量表示灯



- ⑤ 入力ポート (ランタン本体蓄電用)
- ⑥ USB出力ポート (パワーバンク用)

[操作方法]

■蓄電方法 (ランタン本体への蓄電)




●お求め直後のバッテリー残量が50%以下の場合は、50%程度まで蓄電を行ってください。(バッテリー残量の確認は
■LEDランタン機能の使用法④を参照してください。) また半年に一度は必ず同様の蓄電を行ってください。怠ると、
蓄電池の特性上、内蔵電池寿命を大幅に縮めたり蓄電できない状態を引き起こします。

- 専用のACアダプターもしくはDCアダプター(車のシガーソケット使用)をランタン本体の⑤入力ポート(本体蓄電用)に接続します。

※製品保護のため、専用DCアダプター(車のシガーソケット)を使用する際は製品の電源を切り、車のエンジンをかけた状態で接続してください。接続後は製品の電源をONにしても問題ありません。


※専用アダプターのインジケータで充電状態を確認できます。(本製品は過充電防止のための保護回路を内蔵しています。)

※点灯させながら製品本体に蓄電することも可能ですが、蓄電スピードは低下します。

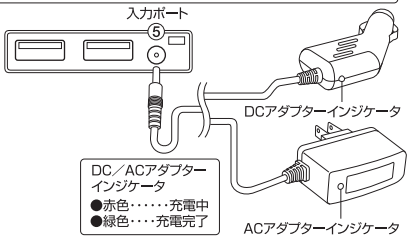

■LEDランタン機能の使用法

- ① 電源ON/OFF ①電源ボタン①をプッシュ(長押し)すると、前回点灯時のモードで点灯します。但し、光量はレベル1で点灯します。再び長押しで消灯します。
- ② モード切り替え 点灯状態で①電源ボタン①をプッシュ(短押し)毎に白色→中間色→暖色の順に切り替わります。
LED光色 特長
白色 色温度が高い昼光色。蛍光灯のような涼しい色。
中間色 昼光色と電球色の中間色で華やかで心地よい色。
暖色 色温度が低い電球色。ガスランタンのような暖かい色。
- ③ 光量調整 点灯状態で②ボタン②をプッシュ(短押し)毎にレベル1からレベル10まで10段階で光量調整できます。+-共に10段階目のプッシュで光が点滅して光量の最高・最低を知らせます。
※省エネの観点と安全のため、光量レベル1以外で連続点灯が2時間を経過すると自動的にレベル1の光量に切り替わります。
- ④ バッテリー残量確認 点灯時・消灯時に関わらず③ボタン②のいずれかをプッシュ(長押し)でインジケータ④が点滅し、4段階表示します。

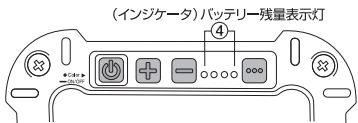

バッテリー残量表示灯	バッテリー残量(目安)
○ ○ ○ ●	0~25%
○ ○ ● ●	26~50%
○ ● ● ●	51~75%
● ● ● ●	76~100%


※バッテリー残量が約4%以下になると、残量灯が1つ点灯していてもライトが点灯しないことやパワーバンクが作動しないことがあります。
※30%ほどの低蓄電状態で高い光量による点灯を行うと、ライトが点滅状態になることがあります。その場合は、再度蓄電していただければ正常にご使用頂けますのでご安心ください。

⑤ SOSフラッシュ機能

点灯状態で③SOS点灯ボタン③のプッシュ(長押し)でSOS点滅を開始します。再びプッシュ(短押し)でSOS点滅は解除され、通常点灯に戻ります。
※SOS点滅は緊急時以外は使用しないでください。
※SOS点滅は光量調整ができません。SOS点滅中に光量調整ボタンをプッシュすると、SOS点滅は解除され通常点灯になります。

■パワーバンク機能(外部USB機器への充電)の使用法

- ① ③ボタン③を1回プッシュ(短押し)でパワーバンク機能がONになり、バッテリー残量表示灯がゆっくり点滅します。再びプッシュ(短押し)でOFFになります。
 - ② 充電対象物(USB充電機器)をUSBポート⑥に接続し、パワーバンク機能③をONにすると充電が開始されます。省エネの観点から、4時間を経過すると自動的にOFFになります。
- ※充電用のケーブルは、必ず充電対象物付属の純正ケーブルを使用してください。純正ケーブル以外では正常な充電ができない場合があります。

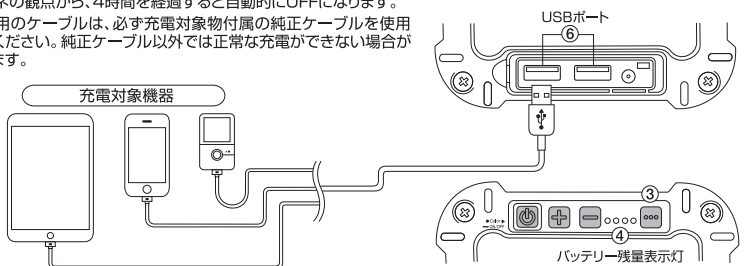

※2A出力のUSBポートが2個付いています。2A対応の充電対象物を同時に2台充電できます。
※製品および外部機器のバッテリー容量および外部環境によって充電時間が異なります。

③ランタン本体に蓄電しながら、充電対象物に充電することも可能です。

※但し、以下の状況で蓄電と充電を同時に行うと、正常に蓄電・充電ができない状態になります。




- 対象物の求める電力が大きい場合。
- 2つのUSBポートを同時に使用した場合。
- 点灯も同時に行った場合。

【使用例】

■卓上などに置く



■ハンドルを回転してアップライトに

●点灯時には、絶対に点灯面をうつ伏せに置かないでください。

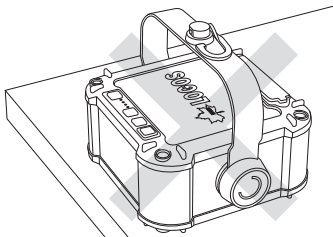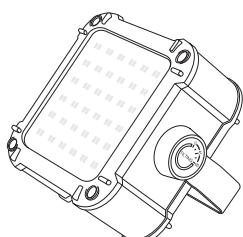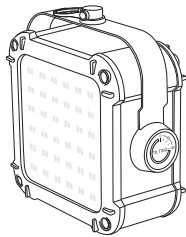

警告! ●点灯時、本体は非常に熱くなります。ライト面やライトに接する部分に紙類・布類・木製品等やその他の燃えやすい物を接触させたままにしないでください。溶かしたり焦がす恐れがあります。また火災や本体の故障につながる恐れもあるため、くれぐれも注意してください。また、使用中は本体、特に点灯面が非常に高温になります。火傷の恐れがありますので、点灯面には手を触れないようにしてください。●点灯面をうつ伏せに置くことは絶対にしないでください。熱により置いた面の焼けや焦げなどに繋がります。また、点灯中のランタンの移動の際はボディではなく、ハンドルを握って移動してください。

■ランタンフック等に吊り下げる

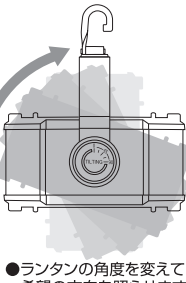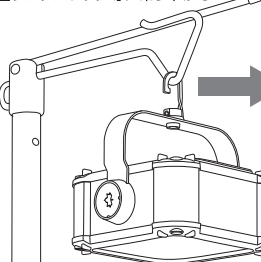

■ハンドライトで




●ランタンの角度を変えて希望の方向を照らせます。

■カメラ用三脚に取付ける

●ネジ式フックを取り外します。(取り外したフック・バックキは失わないようにしてください。)



●図の要領でカメラ用三脚に取付けます。

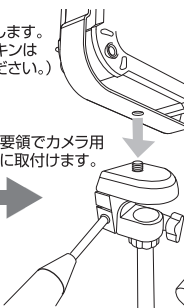

●ランタンの角度を変える。また、三脚の機能を使った組み合わせで自在に照射方向を設定してください。※三脚によってはネジの長さやサイズが合わない場合があります。

■お手入れについて

●光源が汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に付けて優しく拭き取り後、水拭きして乾燥させてください。アルコール系クリーナー(シンナー等)は変色の原因になるため、絶対に使用しないでください。

LOGOS パワーストックランタン1000仕様

●防塵・防雨対応 ●燃料不要の超高輝度1200ルーメンランタン。●iPhoneとiPadが同時充電可能。2Aポートを2つ装備 ●iPhone約4台分の充電可能。●大容量パワーバンクと大光量ランタンが一体化。

●総重量:(約)500g	●防水性能:IP65	●充電能力:(iPhone6s)約4台分/(iPad Air2)約1台分 ※理論値
●サイズ:(約)12.5×12×5.3cm	●定格電圧:8.4V	●使用形態:吊り、置き、立て
●明るさ:(LED球値)1200ルーメン(ロゴス基準値)	●定格電流:1.5A	●構成:ランタン蓄電池用ACアダプター、蓄電池用DCアダプター、ランタン用収納ケース、アダプター用収納ケース
●光源:LED	●充電時間:(約)4時間	●主素材:ナイロン、アルミニウム、スチール、シリコン、ウレタン
●電源:リチウムイオン蓄電池	●充電方式:AC100Vコンセント及びDC12Vシガーソケット	
●点灯モード:白色→中間色→暖色(3色共に10段階調光)	●蓄電池容量:10400mAh	
●常用点灯時間目安:(約)強4時間/弱7時間	●蓄電池寿命目安:約500回充電	
	●USB出力:(1口使用)DC5V2A/(2口使用)DC5V2A	

LOGOS パワーストックランタン2000仕様

●防塵・防雨対応 ●燃料不要の超高輝度1200ルーメンランタン。●iPhoneとiPadが同時充電可能。2Aポートを2つ装備 ●iPhone約8台分の充電可能。●大容量パワーバンクと大光量ランタンが一体化。

●総重量:(約)700g	●防水性能:IP65	●充電能力:(iPhone6s)約8台分/(iPad Air2)約2台分 ※理論値
●サイズ:(約)12.5×12×5.7cm	●定格電圧:8.4V	●使用形態:吊り、置き、立て
●明るさ:(LED球値)1200ルーメン(ロゴス基準値)	●定格電流:1.5A	●構成:ランタン蓄電池用ACアダプター、蓄電池用DCアダプター、ランタン用収納ケース、アダプター用収納ケース
●光源:LED	●充電時間:(約)8時間	●主素材:ナイロン、アルミニウム、スチール、シリコン、ウレタン
●電源:リチウムイオン蓄電池	●充電方式:AC100Vコンセント及びDC12Vシガーソケット	
●点灯モード:白色→中間色→暖色(3色共に10段階調光)	●蓄電池容量:20800mAh	
●常用点灯時間目安:(約)強8時間/弱140時間	●蓄電池寿命目安:約500回充電	
	●USB出力:(1口使用)DC5V2A/(2口使用)DC5V2A	

※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

※本製品は、「iPhone」及び「iPad」その他のスマートフォンと共に使用できます。

※iPhone及びiPadはApple,Inc.の登録商標です。

使用上の注意 ●事故や器具の損傷を防ぎ、安全に正しく使用していただくために以下の事項を必ず守ってください。

禁止! ●本製品は、ストーブ等の火気付近での使用・保管・放置はしないでください。故障・発火・ケガ等の原因になります。●車内のダッシュボードなど直射日光の当たる場所や高温・多湿な場所での使用・保管・放置はしないでください。故障や発火・けがの原因となります。●点灯時には光源を直視しないでください。光量レベルの高い時は特に気を付けてください。

●本製品は生活防水仕様です。ただし、長い間雨中に置くと故障の原因となります。また水中に落下させないよう注意してください。

●お求め直後の蓄電量が50%以下の場合は、50%程度まで蓄電を行ってください。(バッテリー残量の確認はこの取扱説明書の表面LEDランタン機能の使用法④「バッテリー残量確認」の項を参照してください。)また半年に一度は必ず同様の蓄電を行ってください。怠ると、蓄電池の特性上、電池寿命を大幅に縮めたり蓄電できない状態を招きます。

警告! ●点灯時、本体は非常に熱くなります。ライト面やライトに接する部分に紙類・布類・木製品等やその他の燃えやすい物を接触させたままにしないでください。溶かしたり焦がす恐れがあります。また火災や本体の故障につながる恐れもあるため、くれぐれも注意してください。●iPhone等への充電時の出力は約2Aです。充電対象品が2Aの入力に対応していない場合は使用しないでください。対応していない物に使用しての対象物の破損や事故は一切の保障はできません。対応しているかどうかは充電対象品メーカーに確認してください。

●点灯状態で小さな箱など、密閉された空間には絶対に入れてください。火災の恐れがあります。

●本製品は約2Aの出力となります。充電対象品の仕様によっては、対象品内の蓄電池の寿命を早める可能性があります。●本品は全ての携帯電話への充電を保障するものではありません。スマートフォンなど充電対象物やケーブルの仕様によっては、充電速度が非常に遅い場合があります。また稀に充電ができない場合もあります。

●充電対象品やケーブルの仕様によっては、充電量が最大でも90%~99%までしか充電できない場合があります。

●蓄電池の特性上、製品の点灯時間や充電能力は、繰り返しの使用により低下していきます。

●使用中は本体、特に点灯面が非常に高温になります。点灯面には触れないようにし、火傷には十分注意してください。また、点灯面をうつ伏せに置くことは絶対にしないでください。熱により置いた面の焼けや焦げなどに繋がります。

●使用中は本体がとて熱くなります。ランタンを移動の際はボディではなく、ハンドルを握って移動してください。

●気温が10℃~40℃以外の場所での使用しないでください。電池の性能や寿命を低下させる原因となります。

●蓄電池への充電は、付属の専用ACアダプター・専用シガーソケット以外には使用しないでください。正常に充電が行えない場合があります。また、発火や感電・故障の原因となります。

●不安定な場所に置いて使用しないでください。激しい転倒による衝撃等で発火や故障の原因になります。

●乳幼児の手の届かないところに保管してください。

●お子様には使用させないでください。火傷の恐れがあります。

●テント内で使用の際は、就寝前に必ず消灯してください。

●本製品のポートやコネクタに金属などに異物を差し込まないでください。発火や感電・故障・けがの原因となります。

●分解・修理・改造をしないでください。発火や感電・故障の原因となります。

●濡れた手で操作・使用すると感電や故障・けがの原因となります。

●使用後は必ず電源を切って保管してください。内蔵電池の寿命を大きく損なう恐れがあります。

●ハンドルの角度は回転できる側に緩やかに行ってください。急激に変えたりすると破損の原因になります。

●本製品は落下等の強い衝撃を与えたり、乱暴な取扱いをしないでください。発火や故障・けがの原因となります。

●スイッチなどのボタンは引っ張らないでください。ボタンが抜ける恐れがあります。

●ポートカバーは密閉性を必要とするため少し硬さがありますが、蓄電・充電時には必ず確実に閉じてください。

●フックやハンドルで吊り下げて使用する場合は、必ず落下しない状態であることを確認してからご使用ください。また、衝撃や揺れで落下させないよう注意してください。風が強い際は取り外してください。

●ネジ式のフックは着脱可能です。外した際は紛失しないよう注意してください。またフックのネジを完全に締めこんだ際はハンドルに対して水平にはなりませんが、少し戻して水平の位置で使用は可能です。