

ターボファイヤー

TURBO FIRE


No.83010200

取り扱い説明書


この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んでください。また、事故や器具の損傷等を防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。この取り扱い説明書は、大切に保管してください。

組立て方法


- ① ファンケースの留め具を
押しながら開きます。

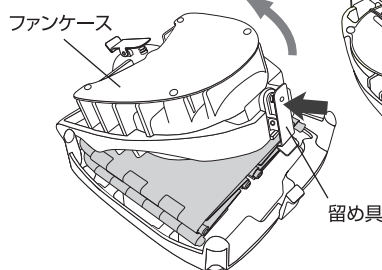


- ② 火床を取り出します。

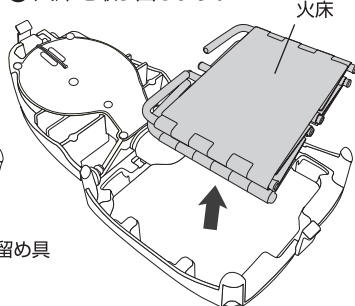


- ③ 本体を裏返して留め具で
水平に留めます。

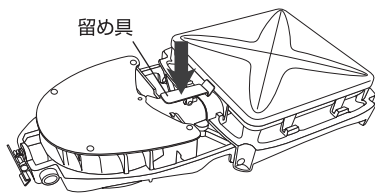

- ④ 火床を開きます。

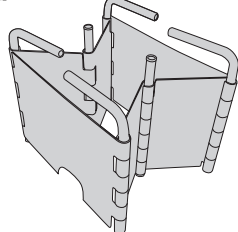


- ⑤ 図の向きのように
本体の上に火床
を載せます。

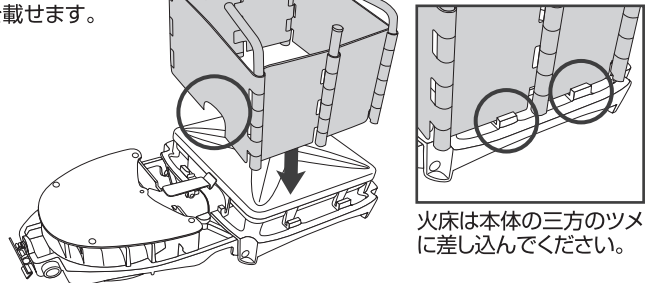


火床は本体の三方のツメ
に差し込んでください。

- ⑥ ドライバーで電池ケースの
ねじを開けて電池をセット
し、再び閉じます。

単3形アルカリ
乾電池 2本




- ⑦ 電池ケースとスイッチを
本体につなぎます。

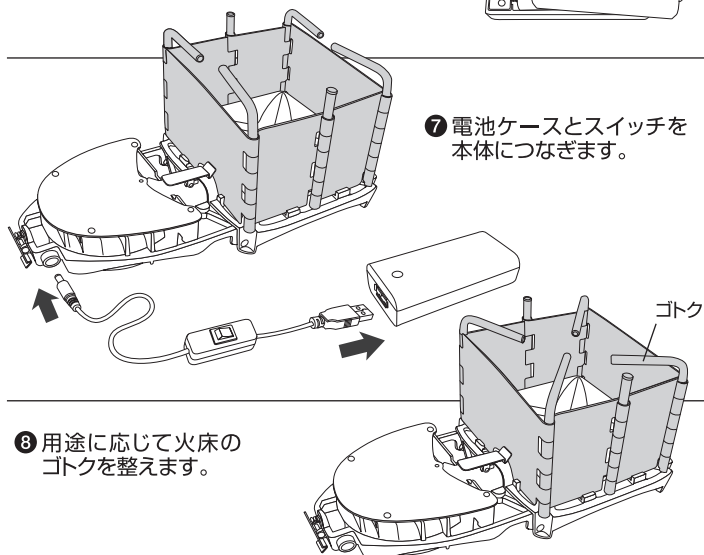


- ⑧ 用途に応じて火床の
ゴトクを整えます。

収納方法



- ① 電池ケースとスイッチ、火床を
本体から外します。

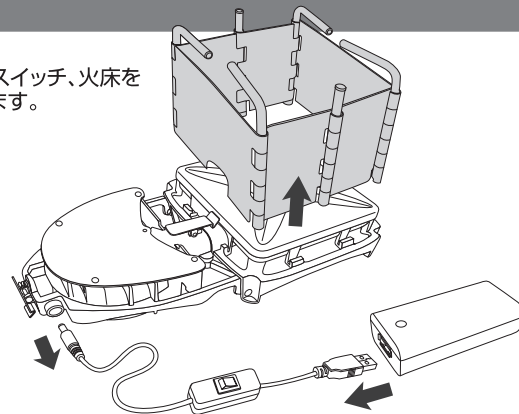

- ② ファンケースの留め具を押し
外します。

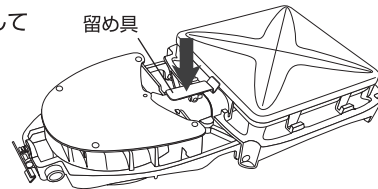


- ③ 本体を裏返し、たたんだ火床を
図の向きのように収納します。

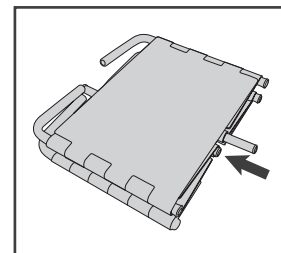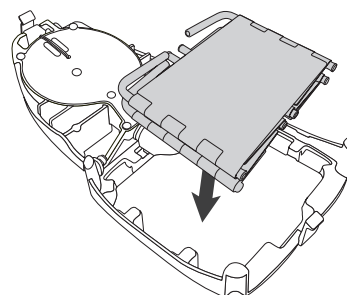

ゴトクがはみ出さないよう整
えながら収納してください。

- ④ ファンケースを折りたたみ、
留め具でロックします。

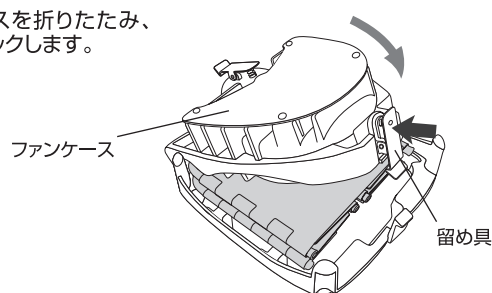

使用上の注意

- 火傷するので、使用中のターボファイヤーは素手で触らないでください。
- 屋内やテント内またタープの下では使用しないでください。
- 脂などが垂れ落ちる焼き網等の調理器具には使用しないでください。
- ファンケースに圧を加えることはお止めください。ファンがケースの内壁に擦れて破損の原因となります。
- 内部配線などがあるため、水洗いは厳禁です。使用後は濡れ雑巾などで汚れを拭き取ってください。またプラグ差込口に水分がかからないようにしてください。破損する恐れがあります。



禁止!



警告!

- 完全に燃え尽きて冷えたことを確認した後に撤収の作業を行ってください。
- ご使用後の残り火の始末には十分にご注意ください。



注意!

- 特にお子様やペットの周りでご使用する際は、火傷に十分ご注意ください。
- 本体は高熱によって部分的に変色、変型します。
- 電池ボックスやコードは熱源から最も遠離れた状態でご使用ください。
- 過熱しすぎると製品に悪影響を与える可能性がありますので過熱のし過ぎにはご注意ください。

Designed by

LOGOS CORPORATION

発売元:

株式会社 ロゴス コーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13

お客様専用回線 ☎0120-654-219

(受付時間: 平日10時~17時迄)

ホームページ

www.logos.ne.jp

全国キャンプ場の空き情報

www.campjo.com