

KAMADOオプション・専用スタンド KAMADO OPTION STAND

No.81064151


組立て・取扱い説明書

この度は、本製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく組立ててください。また、事故やケガ・器具の損傷等を防ぎ、
安全に正しくご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。
この取扱い説明書は、大切に保管してください。

組立て方法と注意

※パーツの形状やパーツの収納位置など、実際とは若干異なる場合があります。※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
●組立て方法と注意をよく読み、下記の番号順に正しく組立ててください。撤収は必ず逆順で行ってください。

セット内容

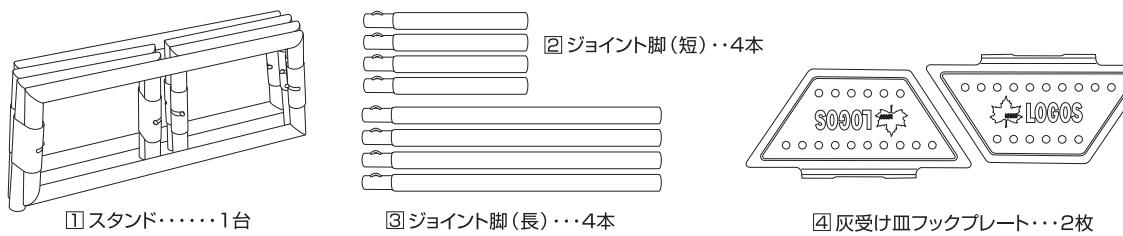




手袋を着用してください

器具には、鋭利な箇所があります。
組立て・着火・消火・手入れ等には、ケガ等を防ぐため必ず革手袋を着用してください。
また、器具の洗浄時にはゴム手袋を着用してください。



警告
本品は、別売
No.81064150
LOGOS the KAMADO
専用スタンドです。他の
製品での使用はお止め
ください。正常に使用でき
ず大変危険です。

- 1 ①を図の要領で展開します。

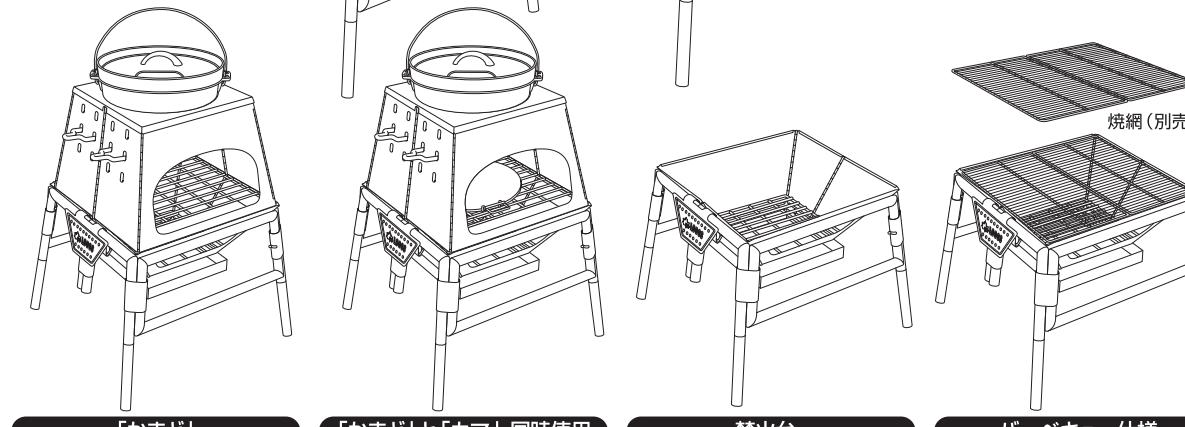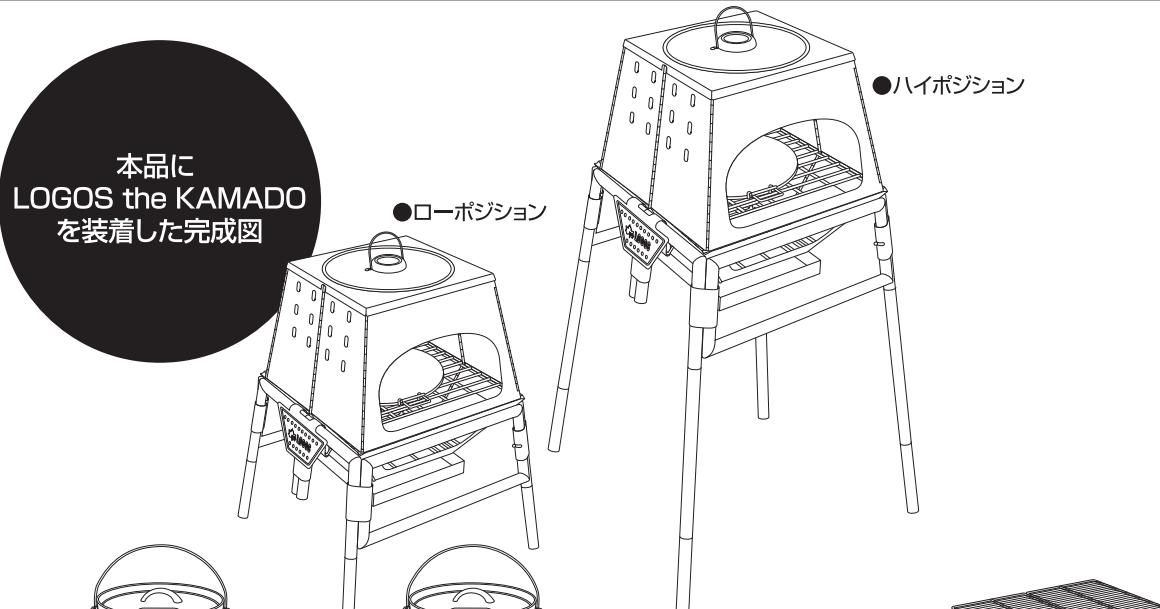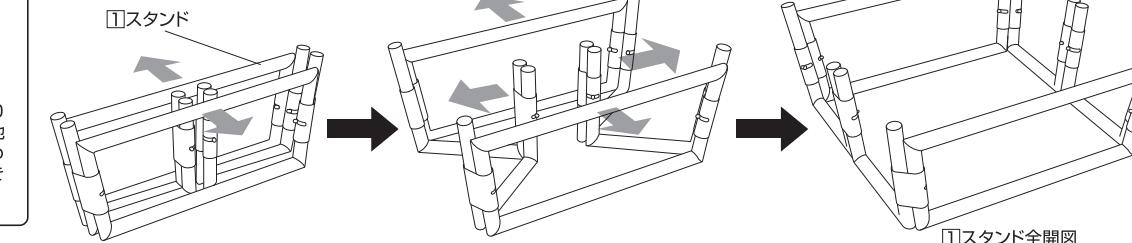

「かまど」

「かまど」と「カマ」同時使用


焚火台

バーベキュー仕様

ジョイント脚の接続方法


- 2 ②を図の要領で4本差し込みます。

ローポジション
で
使用する場合

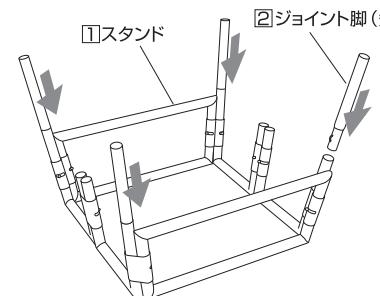


ハイポジション
で
使用する場合

- 3 先に②と③を接続します。

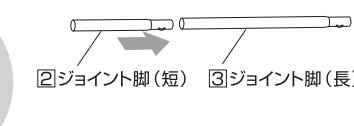

- 4 ③で接続した脚をスタンドに
しっかりと差し込んでください。


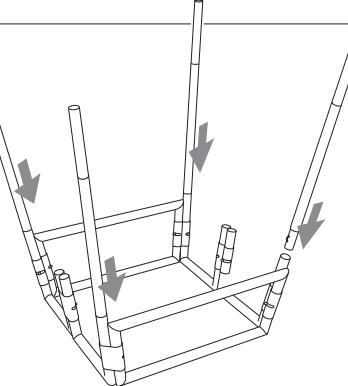


●ハイポジションで使用する場合も組立て要領は⑤以降同じです。


- 5 脚を接続したスタンドを
起こします。



- 6 ④をスタンドの図の位置に
それぞれ、はめ込んでください。

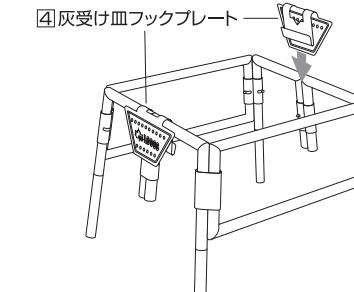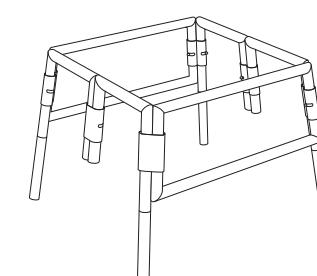

- 7 ハンドルを引き上げた
LOGOS the KAMADO の灰受け皿を
④のフック部に掛けてください。

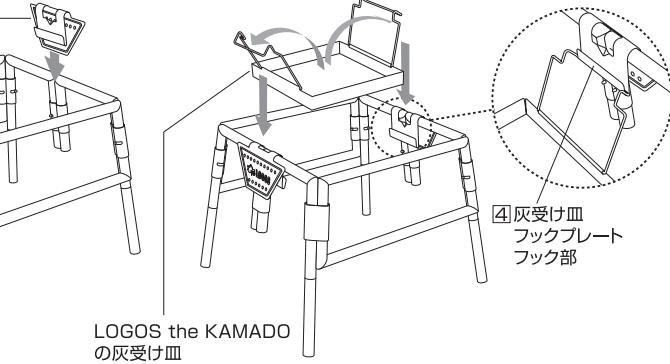

使用上の注意

●事故やケガ、器具の損傷を防ぐため、下記の事項を必ず守ってください。(製品には鋭利な部分があります。設置・着火・手入れの際は必ず革手袋を着用。洗浄時はゴム手袋を着用し、ケガをしないよう注意してください。)

以下の事項は不注意による取扱いなどによって、器具の転倒等による火災や火傷等のケガ・器具の破損等、重大事故に繋がる恐れがあるため、絶対に厳守してください。

- 本品は、別売No.81064150 LOGOS the KAMADO 専用スタンドです。その他の製品での使用はお止めください。正常に使用できず大変危険です。
●組立て・使用前の点検で器具の破損、溶接外れ等を見つかった場合は、組立て・使用を継続しないでください。
●テーブル等、物の上に設置して使用しないでください。
●傾斜地や凹凸のある場所等、不安定な場所に設置しないでください。
●屋内(室内・ベランダ・ガレージ内・テント内・タープの下等)での使用は絶対にしないでください。

- 周囲に可燃物がある場所では使用しないでください。
●燃焼中に器具を移動しないでください。
●燃焼中に素手でカマドや、調理器具等に直接触れないでください。
●調理器具や鍋・ケトル等、限度を超える大きさや重いものを載せないでください。(耐荷重目安は、7kgと考えてください)
●風の強い日や雨天時には使用しないでください。
●子供に取り扱いをさせないでください。
●焚火・バーベキュー・カマド等使用中、子供やペットを器具の周囲で遊ばせないでください。

- 使用の際は、必ず通気性のよい屋外に設置してください。
●製品には鋭利な部分があります。設置・着火・手入れの際は必ず革手袋を着用してください。また、洗浄時にはゴム手袋を着用し、ケガをしないよう注意してください。
●必ず、周囲の安全を確保し、スペースを十分取り、ぐらつきの無い、平らで安定した場所に設置して使用してください。
●焚火をする場合、万一のために、水を入れたバケツを用意してください。
●火床の熱により設置面を焦がす場合があります。芝生などが焦げて困る場所では使用しないでください。

- 器具は洗浄・乾燥後、高温・多湿になる場所を避け、風通しの良い冷暗所に保管してください。
●使用後の残り火の始末は燃料が完全に燃え尽き、器具が冷えたことを確認後に行ってください。



- 本体にぶつかったり、物を当てないでください。据え付けのパーツなどがずれて落下する恐れがあります。
●消火の際、器具に水をかけないでください。急激な温度変化で器具の変形や、高温の水蒸気が発生し大変危険です。
●使用後の残り火の始末の際、器具がまだ熱い時に行わないでください。

- 使用中、スタンドに引っかけたり、物が倒れたりしないよう十分注意してください。調理器具等を載せている場合は特に注意してください。
●使用中、器具は高温になります。必ず耐熱性のあるグローブを着用してご使用ください。



注意

Designed by
LOGOS CORPORATION
発売元:
株式会社ロゴスコーポレーション
ホームページ/www.logos.ne.jp ■全国キャンプ場の空き情報/www.campjo.com

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 **0120-654-219**
(受付時間: 平日10時~17時迄)

■誤った取扱いや使用状況、保守管理及び点検の不備などによる破損、損害、事故、経年変化などによる損傷・劣化・サビや腐食の発生につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
●製品の特性上、あるいは使用場所、環境により製品強度が著しく劣化する場合があります。製品を1年以上放置した場合は、必ず使用する前に傷などのないことをご確認のうえ、ご使用ください。
また、購入後2年以上経過された場合は製品の安全を保証いたしかねますのでご容赦ください。