




LOGOS  
SMART  
GARDEN

【組立説明書】

LOGOS Smart Garden ピラミッドファイアプレース

No.81050000

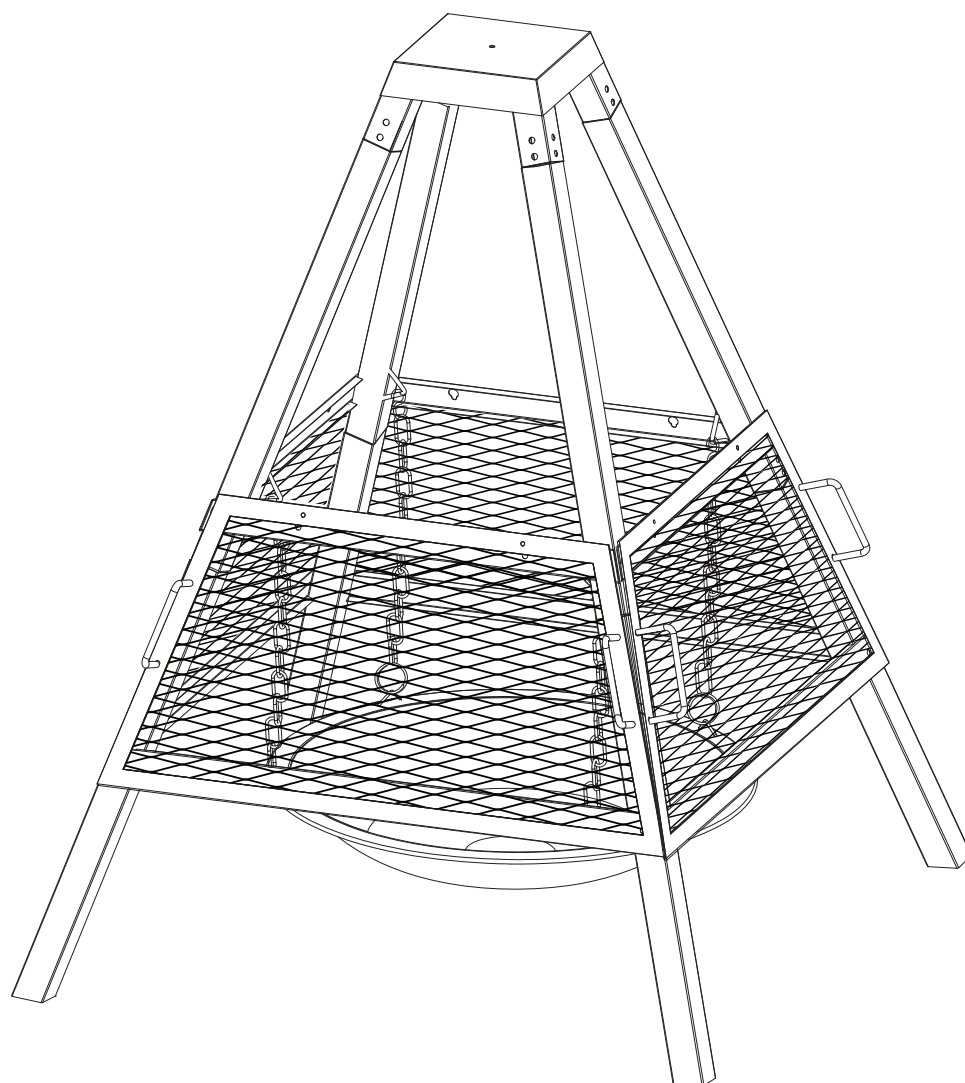


# 使用上のご注意







- 禁止！ 着火剤や燃料として、ガソリン、灯油、ガス、アルコール等は絶対に使用しないでください。火事につながり大変危険です。
- 禁止！ 使用前に必ずパーツの破損、溶接はずれが無いか確認し、破損が見つかった場合は使用しないでください。
- 禁止！ 製品を素手で取り扱うことはお止めください。製品には鋭利な部分があるため分解、組立、着火、消火、手入れの際は必ず軍手か革手袋を洗浄時はゴム手袋を着用し、ケガをしないよう十分にご注意ください。
- 禁止！ 使用中本体を素手で触ったり、移動させないでください。
- 禁止！ 着火後は燃料がはぜたり火の粉が飛ぶ場合がありますので、顔などを近づけることはお止めください。また、燃えやすいものの周りでの使用もお止めください。
- 禁止！ 屋内やテントの中、またタープの下では使用しないでください。
- 禁止！ 使用中はお子様やペットを本体の周りで遊ばせないでください。
- 禁止！ 風の強い日は使用しないでください。
- 禁止！ 火床の下は大変熱くなります。芝生やデッキの上での使用は焦げに繋がりますのでお止めください。
- 禁止！ 着火後の移動は厳禁です。火床が外れる恐れがあり、非常に危険です。

- 警告！ 組立説明書をよく読み、正しく組み立ててください。  
組立が不十分ですと転倒、破損の恐れがあり大変危険です。
- 警告！ 残り火の始末は、完全に燃え尽き、火床が冷えたことを確認した後に灰処理撤収を行ってください。
- 警告！ 消火のために器具に水をかけることは厳禁です。急激な温度変化による本体の変形や高音の水蒸気発生により火傷恐れがあります。
- 警告！ 火によりメッシュが変形する恐れがあります。
- 警告！ 使用中は製品全体が高温になるため、子供やペットが誤って触れたりしないように十分ご注意ください。


- 注意！ 燃料の継ぎ足しをする際は必ず革手袋を着用し、火床に誤って触れないようにご注意ください。
- 注意！ 必ず平地で凸凹のない場所で使用してください。転倒の恐れがあります。
- 注意！ お子様には組立や撤収をさせないでください。破損やケガの恐れがあります。
- 注意！ 雨や夜露に濡れると錆に繋がるため、使用後は完全に冷えたことを確認してから市販のカバーなどをかけた上で、雨風をしのげる冷暗所で保管してください。
- 注意！ 本品はメッシュで囲われていますが、火の粉や炎は風向きにより降りかかる場合がありますのでご注意ください。
- 注意！ メッシュウォールを外す際は非常に高温になっているので必ず耐熱性の高いグローブを装着し、持てることを確認してから外すようにしてください。持てない場合は絶対に行わないでください。また最初は持つことが出来ても次第に熱くなるため、そのことを確認しながら判断してください。
- 注意！ 火床内の燃料を Tong 等で触る時や消火時など火床に触れる場合は火床がチェーンから外れて落下する恐れがあるので十分に注意しながら慎重に行ってください。

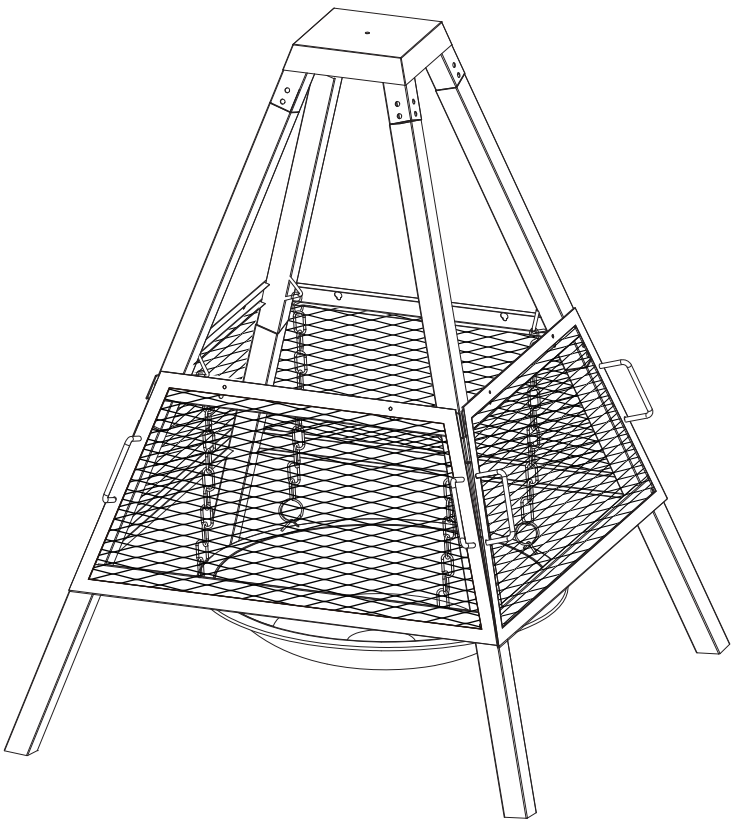

部品構成
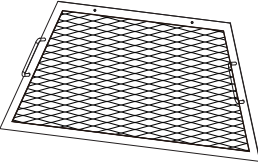
|   |                                                                                     |    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A |  | 1  |
| B |  | 4  |
| C |  | 4  |
| D |  | 4  |
| E |  | 4  |
| F |  | 4  |
| G |  | 4  |
| H |  | 1  |
| I |  | 48 |

※ ボルトは予備も含まれているため余る可能性もあります

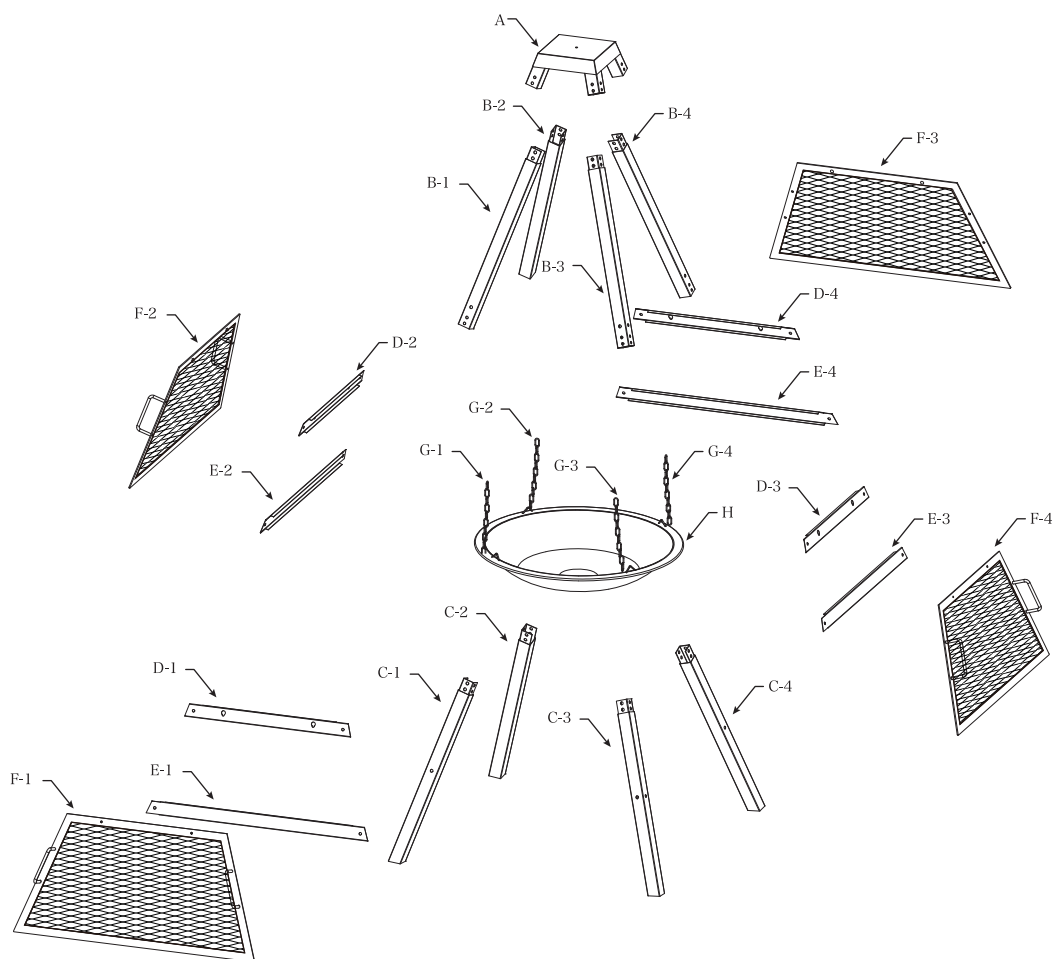

用意する道具

※ 付属されていないためご自身でご準備してください

プラスドライバー




組立手順

(1) 脚の上部分を組み立てます

A 1

B 4



I 16

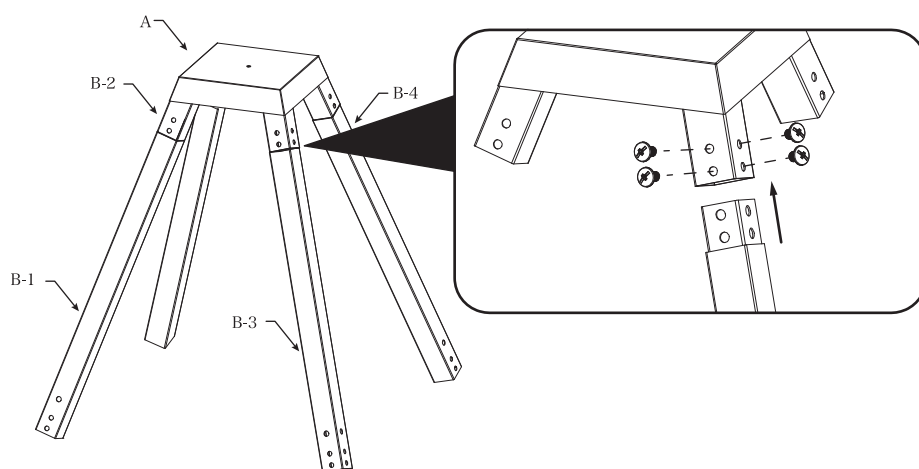

※ この時点ではボルトは仮留めにしてください



※ この時点ではボルトは仮留めにしてください

(2) 脚の下部分を組み立てます

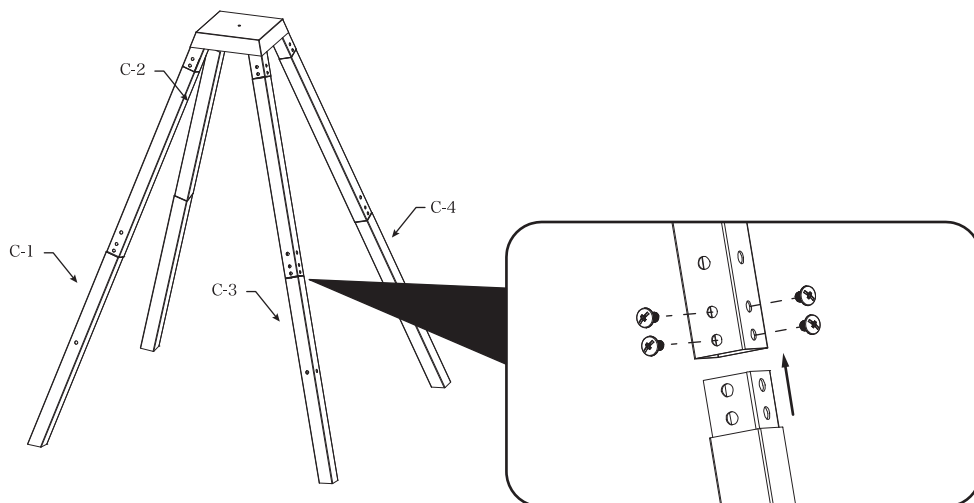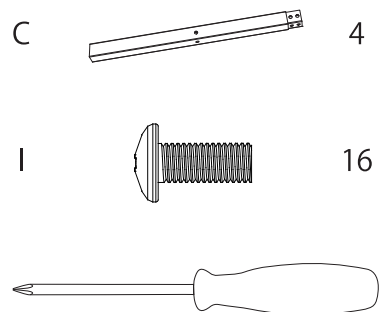



(3) 上フレームを取り付けます

※ この時点ではボルトは仮留めにしてください

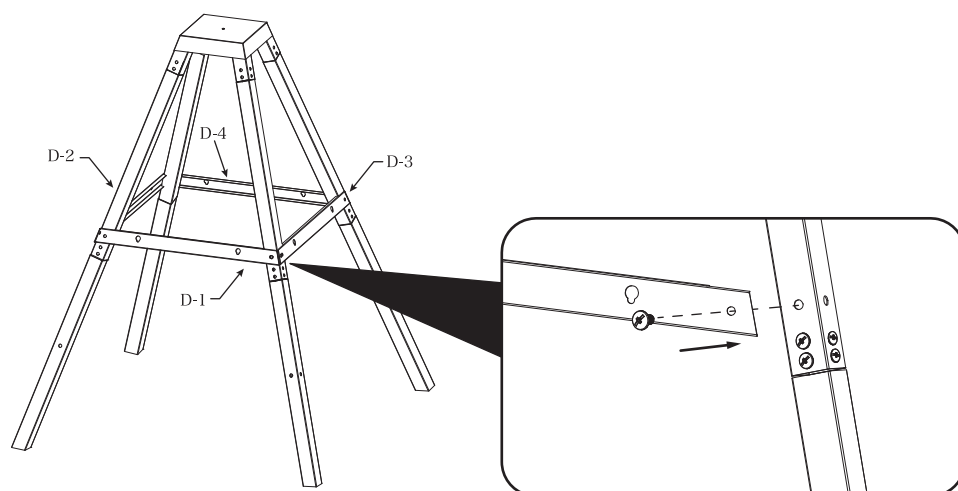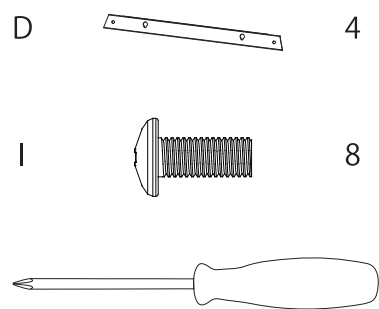


(4) 下フレームを取り付けます

※ 全てのボルトをしっかり締めてください

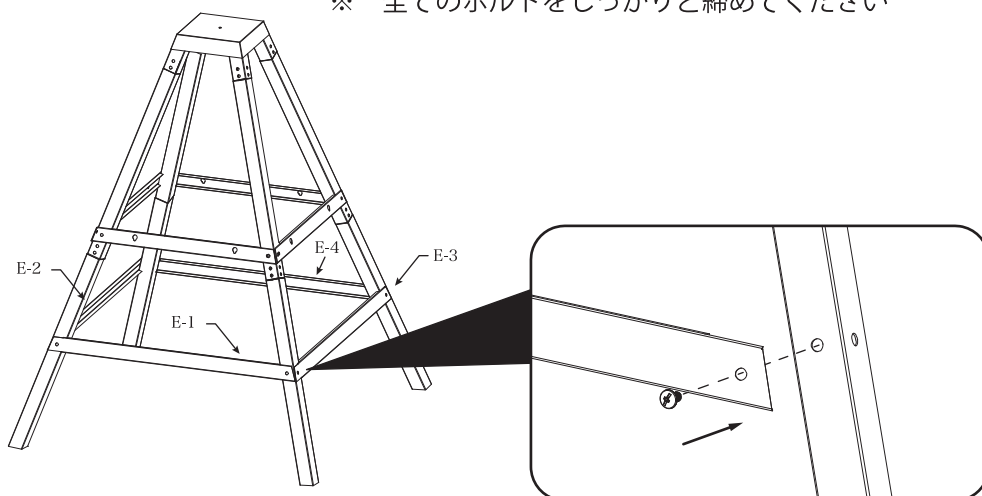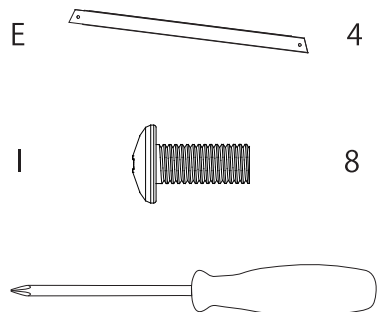


(6) 火床にチェーンを取り付けます

※ 指を挟まないようにお気をつけてください

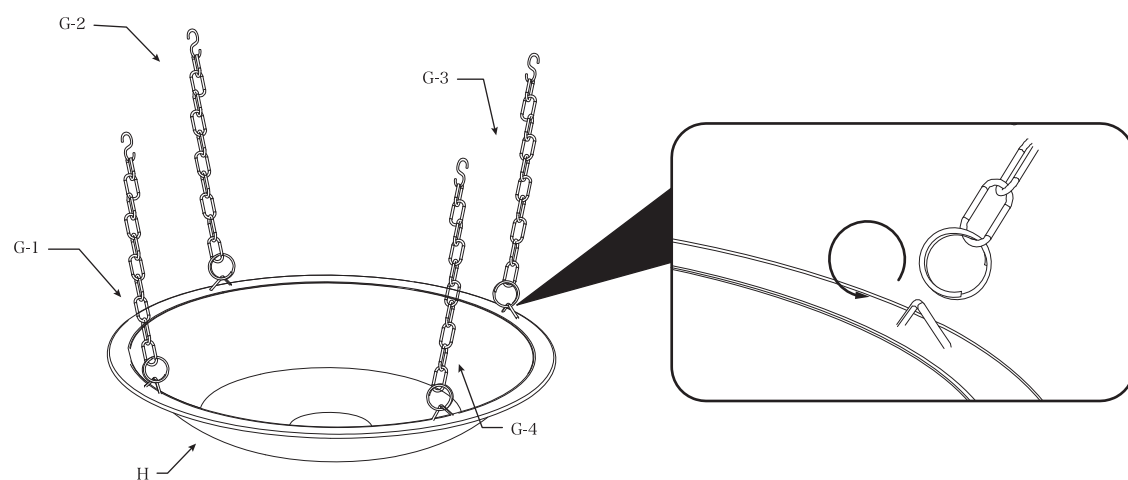


(5) 本体に火床を取り付けます

S 字フック側を脚に引っ掛けてください

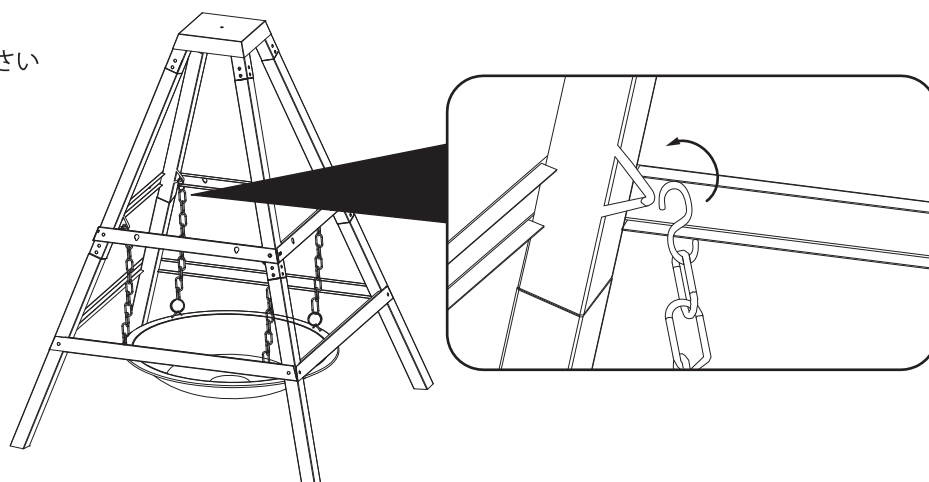

(4) メッシュウォールを取り付けます

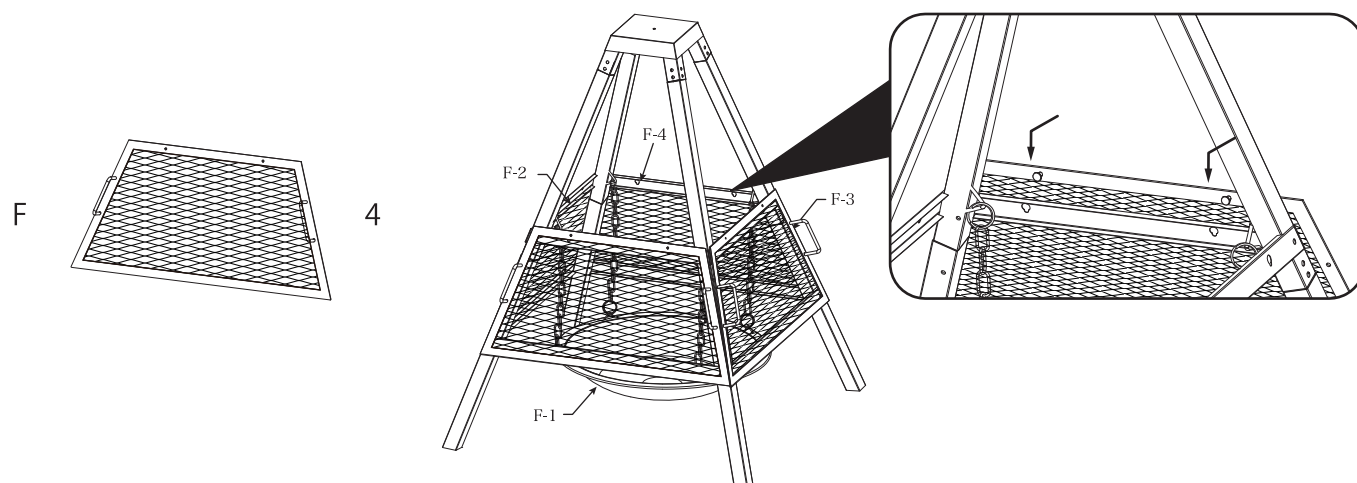

Designed by

**LOGOS CORPORATION**

発売元：  
**株式会社 ロゴス コーポレーション**

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-1

お客様専用回線 ☎0120-654-219

受付時間：平日10時～17時迄