



SYSTEM LANTERN POLE_PSL

システムランタンポール-PSL

使用方法

1

まず脚部上端にあるねじをゆるめて、脚部を開いてください。




2

脚部をしっかり開き、ねじを締めて固定して下さい。設置する場所を決めて、脚部先端にペグを打ち、固定してください。



3

ポール先端に付いているゴムボールを取り外し、フックを引き出してから横方向に倒して下さい。

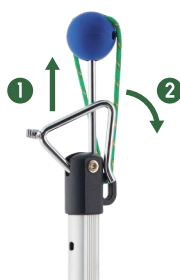

4

フック先端を開き、必ず三角部分にランタンを引っ掛けてください。



5


ブッシュストッパーを押すとロックが解除され、ロックピンとボールの穴が合う位置でロックされます。



パワースtockランタンの取付け方法

1


パワースtockランタンからネジ式フックと黒パッキンを取り外します。

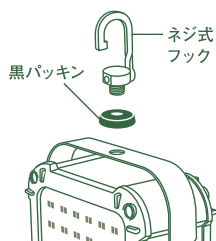

※取り外したフックは無くさないようにしてください。


2

ランタンフックについているネジにパワースtockランタンから取り外した黒パッキンを奥まで取り付けます。

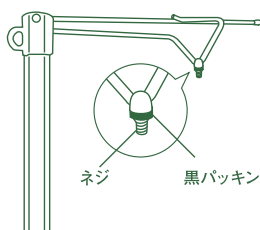

3

黒パッキンを取り付けたネジにパワースtockランタンを差し込み、図の要領で右に回して取り付けます。お好きな向きでご使用ください。

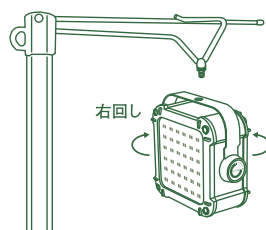

※ランタンが落下しないように取り付けてください。

天井の雨だまり防止使用方法

1

ポール先端のフックの先に付属のゴムボールを付けてください。このとき、フックの先端には貫通していない穴を差し込んでください。



2

タープを押し上げたとき、雨水を逃すのにもっとも効果的なポイントを決め、使用方法と同様の手順で本体を固定してください。



3

ブッシュストッパーを押してボールの長さを調整し、タープ生地を押し上げてください。最大の高さにするとき以外は中段のボールだけ伸ばしてください。



Designed by

LOGOS CORPORATION

発売元 株式会社ロゴスコーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13

お客様専用回線 ☎ 0120-654-219

受付時間：平日10時～17時迄

ホームページ

www.logos.ne.jp

全国キャンプ場の空き情報

www.campjo.com