



LOGOS Life オートレッグテーブル12070 No.73185008

組立て・取扱説明書

使用上の注意

- 事故やケガ、器具の損傷を防ぐため、次の事項を必ず守ってください。



火災の恐れあり

- テーブル上で火器を使用するときは、必ず換気のできる屋外で使用する。

転倒、破損、やけど、ケガの恐れあり

- 加熱した鍋や熱湯の入ったポットなどを天板に直接置かない。
- 火器をご使用になる場合は、天板に直接火器が当たらないよう、鍋敷き等を敷いてご使用ください。また、その場合でも、火器の種類や火力などの状況によっては、天板が焦げつく恐れがあります。ご注意ください。



転倒、破損、ケガの恐れあり

- テーブルに乗ったり座ったりしない。
- テーブルには、極端に重たいものや危険なものを置かない。特にテーブル中央部、天板の折れ目には荷重をかけない。
- 片寄った荷重をかけない。(特に天板の四隅に手をつくなどで荷重をかけないでください。) テーブルがひっくり返る可能性があります)

破損、ケガの恐れあり

- お子様には、テーブルの組立てや撤収をさせない。

組立て方法

組立て方法と注意をよく読み、番号順に正しく組み立ててください。


撤収は必ず逆順で行ってください。

パーツの形状やパーツの収納位置など、実際とは若干異なる場合があります。



組立て撤収時、可動部で指などを挟まないよう、注意する。


1 本体を横にし、フレームを広げる

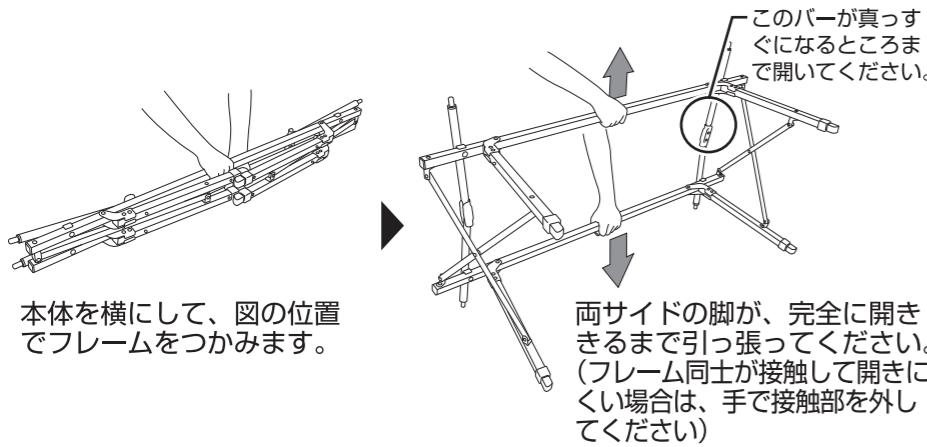



本体を横にして、図の位置でフレームをつかみます。

両サイドの脚が、完全に開ききるまで引っ張ってください。
(フレーム同士が接触して開きにくい場合は、手で接触部を外してください)


2 天板を広げる

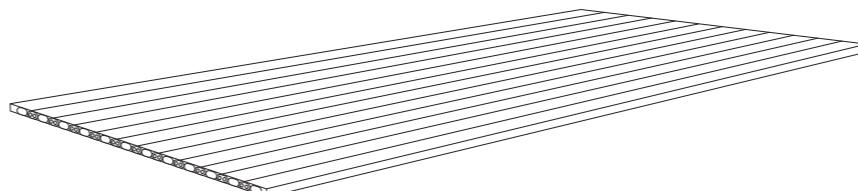

3 本体を起こし、天板を固定する

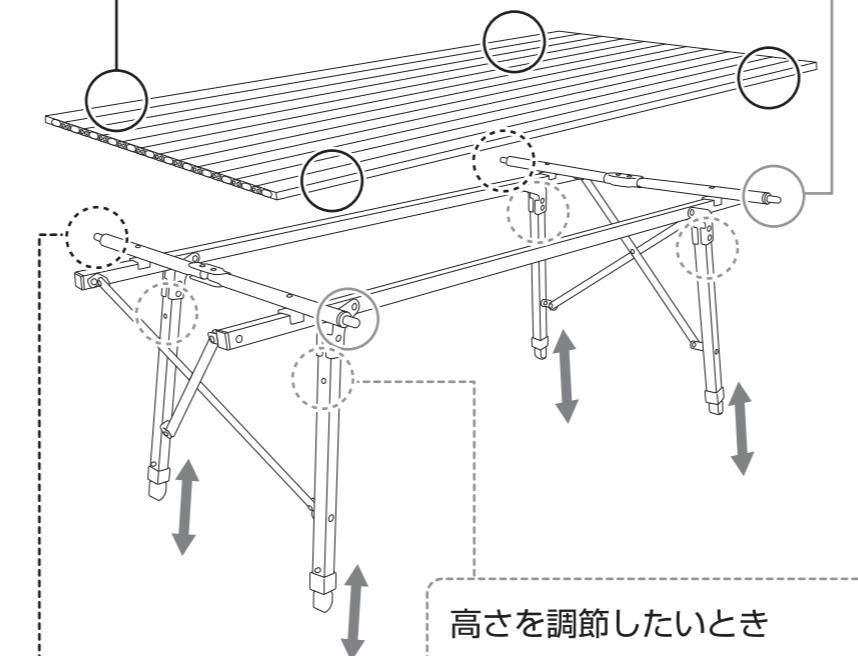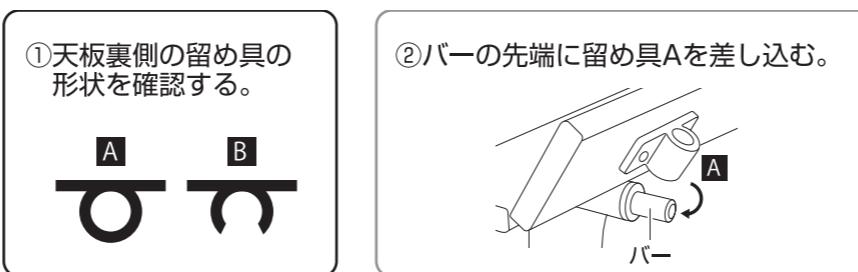

高さを調節したいとき

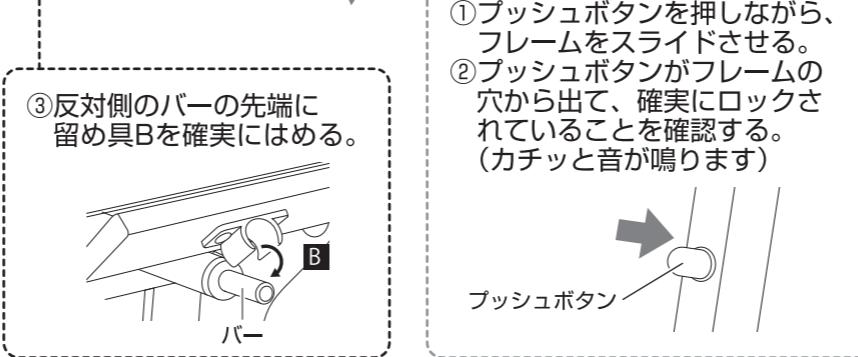


③反対側のバーの先端に留め具Bを確実にはめる。


- ①プッシュボタンを押しながら、フレームをスライドさせる。
- ②プッシュボタンがフレームの穴から出て、確実にロックされていることを確認する。
(カチッと音が鳴ります)

プッシュボタン

ハイポジション完成図

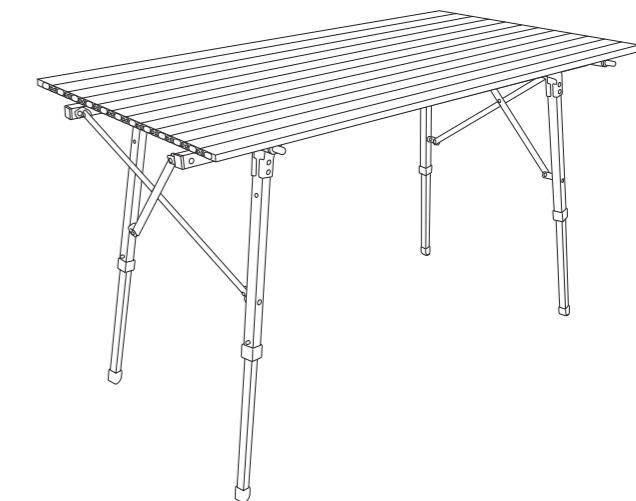

ローポジション完成図

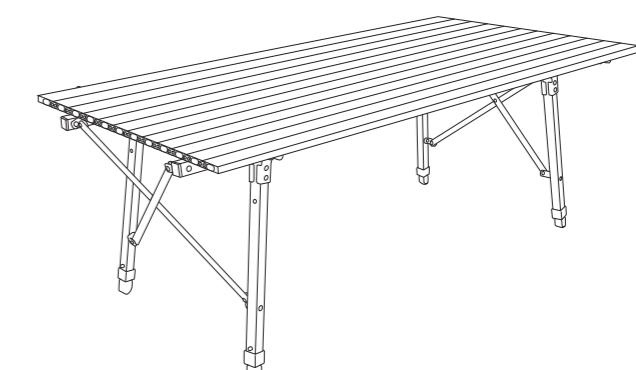

●組立て後、平らな場所でぐらつきなどがないか、安定度を確認してください。

- ものを載せたまま、テーブルを持ち運ばないでください。
- ご使用後の汚れは、よく絞ったふきんなどで拭き取ってください。
日陰で十分乾燥し、湿気の少ない所で保管してください。

- 廃棄するときは、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがって、廃棄してください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Designed by

LOGOS CORPORATION

発売元：

株式会社ロゴスコーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13

お客様専用回線 **0120-654-219** (受付時間：平日10時～17時迄)

■ホームページ／www.logos.ne.jp

■全国キャンプ場の空き情報／www.campjo.com