



# グランベーシック カーボントップカウンター15060 No.73200029

## 組立て・取扱説明書

### 使用上の注意

- 事故やケガ、器具の損傷を防ぐため、次の事項を必ず守ってください。

#### 転倒、破損、やけど、ケガの恐れあり

- 加熱した鍋や熱湯の入ったポットなどを天板に直接置かない。
- 火器をご使用になる場合は、天板に直接火器が当たらないよう、鍋敷き等を敷いてご使用ください。また、その場合でも、火器の種類や火力などの状況によっては、天板が焦げつく恐れがあります。ご注意ください。



#### 転倒、破損、ケガの恐れあり

- テーブルに乗ったり座ったりしない。
- テーブルには、極端に重たいものや危険なものを置かない。

#### 破損の恐れあり

- 雨天時は使用しない。
- 液体などをこぼしてしまった時は直ちに拭き取る。
- 暖房の熱が直接伝わる場所や、長時間直射日光に当たる場所や夏場の車内では保管・使用しない。
- 脚パイプ内に小石や砂利が入らないようにする。
- 屋外に長期間放置しないでください。劣化の恐れがあります。

### 組立て方法

組立て方法と注意をよく読み、番号順に正しく組み立ててください。

撤収は必ず逆順で行ってください。


パートの形状やパートの収納位置など、実際とは若干異なる場合があります。




組立て撤収時、可動部で指などを挟まないよう、注意する。

### 1 フレームを広げる

- 脚フレームを立て、左右に広げる。

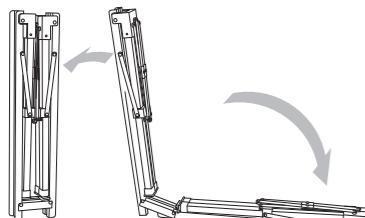


- 脚フレームを前後に広げて、脚を起す。

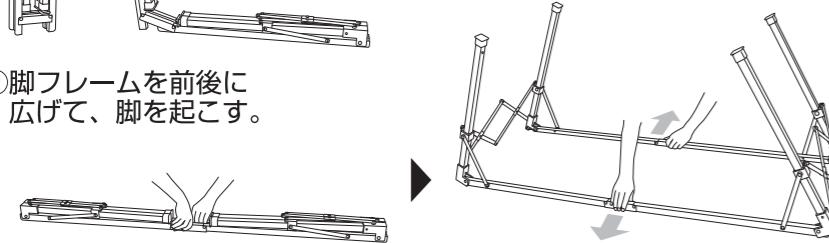

図の位置でフレームをつかみます。

フレーム同士が接触して開きにくい場合は、手で接触部を外してください。


### 2 脚フレームを起こす

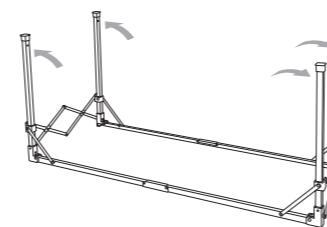

### 3 脚フレームの両端を持ち、ゆっくりと裏返して起こす



**注意** フレームを裏返す時は、2人以上でしっかりとフレームの両端を支えて行う。(フレームが急に閉じる可能性があります)

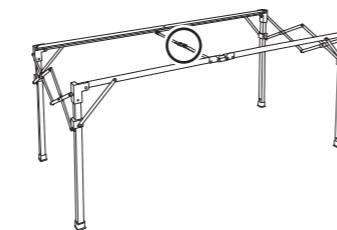


脚フレームを裏返したら、ベルトを連結します。  
※既にベルトが連結されている場合は、次に進んでください。


### 4 天板(6枚)を取り付ける

- 両端の天板①②を取り付ける。

- フレームコーナーのL字パートAに差し込むようにスライドさせて、取り付けます。

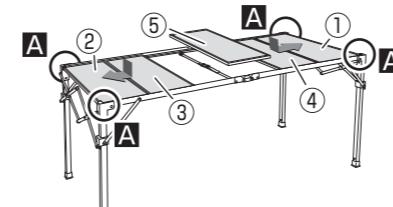

- 天板③④⑤を順番に取り付ける。

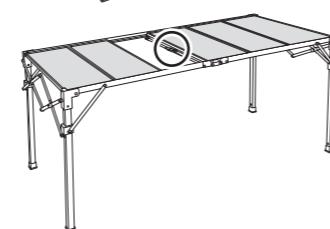

- ベルトの張りを調節する。




**注意** ベルトは適度に調節する。  
●強く締めすぎると天板が入りません。  
●ゆるいと天板が落下する可能性があります。

- 天板⑥を取り付ける。



**注意** 高さを調節する時は、天板にものを載せた状態で行わない。

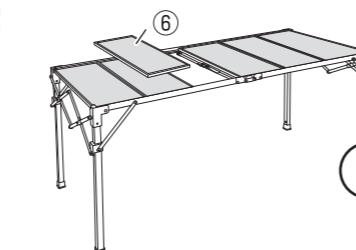


#### 高さを調節したいとき


- ①プッシュボタンを押しながら、フレームをスライドさせる。
- ②プッシュボタンがフレームの穴から出て、確実にロックされていることを確認する。(カチッと音が鳴ります)



### ハイポジション完成図

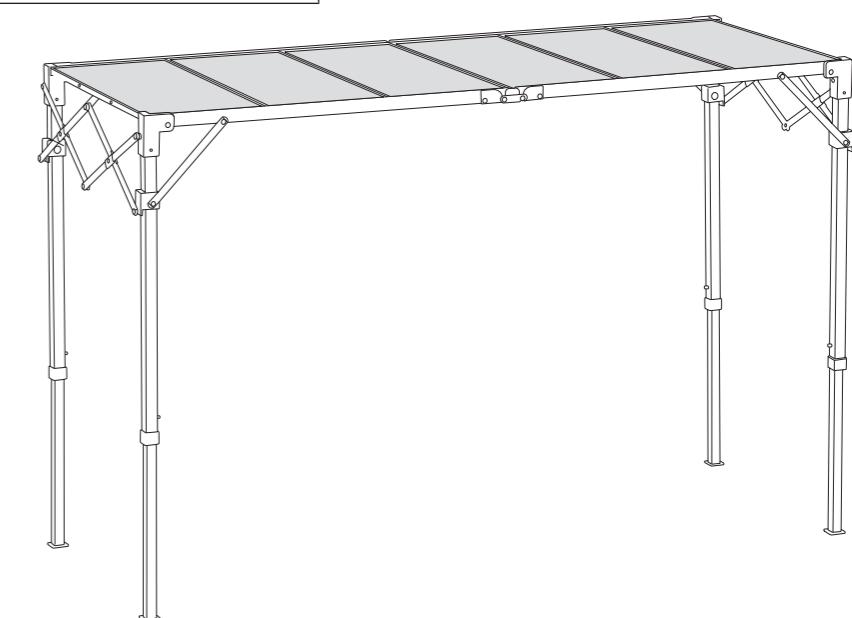

### ローポジション完成図

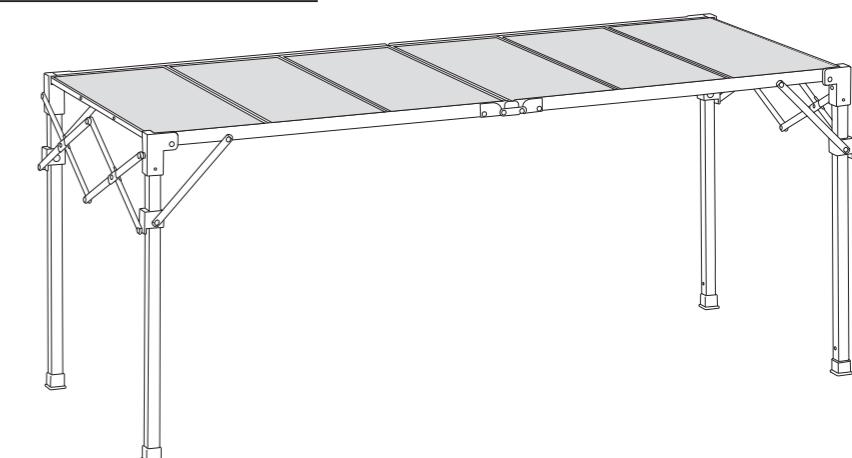

組立て後、平らな場所でぐらつきなどがないか、安定度を確認してください。

ものを載せたまま、テーブルを持ち運ばないでください。

ご使用後の汚れは、よく絞ったふきんなどで拭き取ってください。  
日陰で十分乾燥し、湿気の少ない所で保管してください。

- 廃棄するときは、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがって、廃棄してください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Designed by

**LOGOS CORPORATION**

発売元:

株式会社ロゴスコーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13

お客様専用回線 **0120-654-219** (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ホームページ [www.logos.ne.jp](http://www.logos.ne.jp)

■全国キャンプ場の空き情報 [www.campjo.com](http://www.campjo.com)