

組立て・取扱説明書

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく組み立ててください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。



組み立て方法 組み立て方法と注意をよく読み、番号順に正しく組み立ててください。




注意

フレームが飛び出る可能性があるため、収納バッグから出すときは注意する。
(顔などに当たってけがの原因)

1 フレームを連結する

内部のゴムひもに沿って
連結させます。

ゴムひも

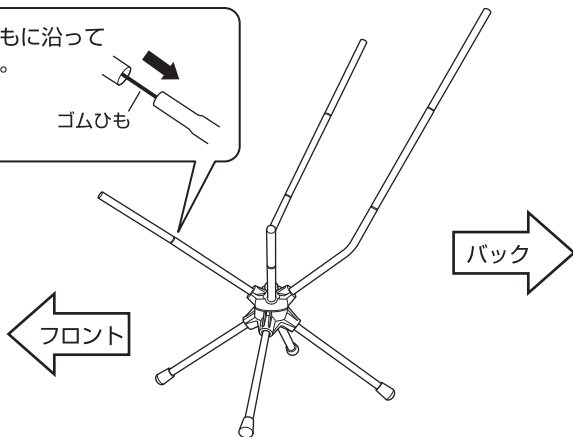

転倒、破損、けがのおそれあり

- 不安定な場所では使用しない。
- 必ず平地で使用する。
- 濡れている、凍結しているなど滑りやすい場所では使用しない。
- 飛び乗ったり、飛び跳ねたりしない。




注意

破損、変形のおそれあり

- 長時間直射日光に当たる場所では、使用・放置しない。


2 チェアシートを取り付ける

② バック側を取り付ける。
ベルトを引っ張って、
奥までしっかり差し込む。

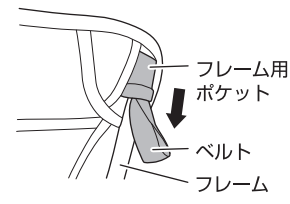

ロゴが上側になるようにする。


① フロント側から取り付ける。
奥までしっかり差し込む。

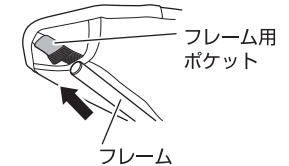

取り外すときは、フロント側から外してください。

Point

座りながら座面を回して、向きを変えることができます。

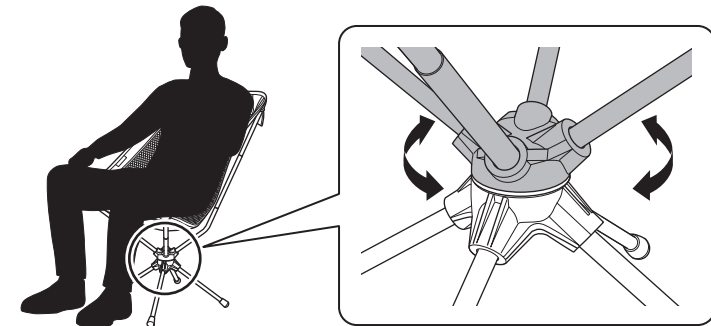

Designed by

LOGOS CORPORATION

発売元:
株式会社 ロゴスコーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ホームページ / www.logos.ne.jp
■全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com