

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んでください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しく
ご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。



故障、発火、けがのおそれあり

- ストープなどの火気付近での使用・保管・設置はしない。
- 点灯状態で箱など、密閉された空間には入れない。

体調不良のおそれあり

- 光源を直視しない。



故障、けがのおそれあり

- 落下など強い衝撃を与えたり、
乱暴に取り扱ったりしない。
(樹脂製のため、衝撃により破損することが
あります)

故障のおそれあり

- 直射日光の当たる場所や高温・多湿な場所での
使用・保管・設置はしない。
- 分解・修理・改造をしない。
- 長時間雨中に置いたり、水中に
落下させたりしない。
- 不安定な場所に置いて使用しない。
- 電池ボックスカバーをしっかりと閉める。



体調悪化や電池誤飲のおそれあり

- 乳幼児の手の届かないところに保管する。
- 小さなお子様には使用させない。

破損、変形のおそれあり


- 長時間直射日光に当たる場所では、使用・放置しない。
- ホヤに油などが付着した状態で使用しない。

各部の名称

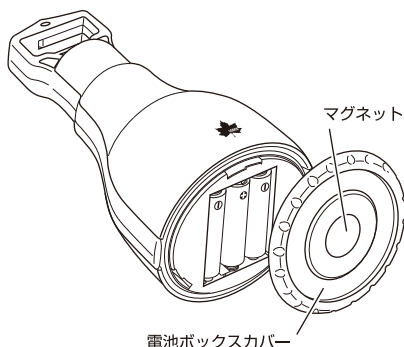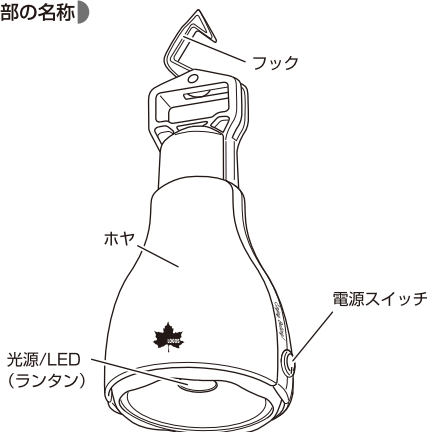

使いかた

- 電源スイッチを押して点灯、消灯してください。
 - 光源部は回転式です。
明かりの向きを調整することができます。
 - テント内で使用する場合は、就寝前に必ず消灯してください。
 - マグネットを使用する場合、金属によっては確実に固定でき
ない場合があります。
必ず使用前に確認をしてください。
- ※連続使用時間の表示は気温などの条件により異なることがあ
るため、スベアの電池を用意されることをおすすめします。
- ※振動により、内部の電池が動くことで一瞬消灯することがあ
りますが、故障ではないのでご安心ください。

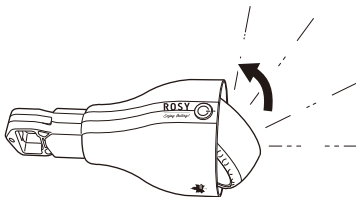

続きは裏面を見てください。

■ 送り先

Designed by LOGOS CORPORATION 発売元: 株式会社 ロゴス コーポレーション


〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13 お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ ホームページ / www.logos.ne.jp ■ 全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com

いろいろな使いかた

●もつ

- ・絶対に光源を人の顔に向けしないでください。
- ・光源を直視しないでください。

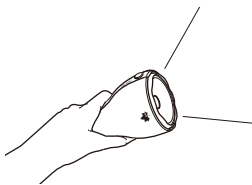


●置く

- ・マグネット面を底に向けてください。
- ・水平で安定している卓上などに置いてください。




●吊り下げる

- ・落下しない状態であることを確認してください。
- ・衝撃や揺れで落下しないように注意し、風が強いときは取り外してください。

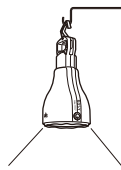


●くっつける

- ・マグネット面を底に向けてください。
- ・取り付ける場所が傷かないように注意してください。
- ・衝撃や揺れで落下しないように注意し、風が強いときは取り外してください。



【乾電池の交換】

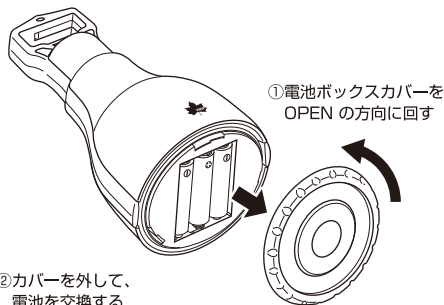

注意

- 電池交換は消灯して行う
- 乾電池の＋を間違えない
- 交換後はカバーをCLOSEの方向に、カチッとなるまで回して閉める

●お手入れ

- 本体が濡れた場合は、柔らかい布で水滴を拭き取ってください。
- ホヤが汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に付けて拭き取り、水拭きした後、日陰でよく乾かしてください。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。

●仕様

総重量：(約)95g
 サイズ：(約)7.5×7.5×15cm
 明るさ：(LED球値)(約)110ルーメン
 (ロゴス基準値)(約)58ルーメン
 光源：LED

●長期間使用しないとき

- 電池を抜き、乾燥した冷暗所に保管してください。
 (電池を入れたままにすると液漏れすることがあります)
 また、湿気の多い場所に保管すると金属部分にサビが出る場合があります。

電源：単四アルカリ乾電池3pcs(別売)
 点灯モード：ON/OFF
 常用点灯時間目安：(約)6時間
 防水性能：IPX3(防雨形)
 主素材：ABS