



LOGOS ランタン330 No.74175002

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んでください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、
注意事項は必ずお守りください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。

取扱説明書



故障、発火、けがのおそれあり

- ストープなどの火気付近での使用・保管・設置はしない。
- 点灯状態で箱など、密閉された空間には入れない。

感電や故障、けがのおそれあり

- 濡れた手で操作、使用しない。
- 体調不良のおそれあり
- 光源を直視しない。



注意

故障、けがのおそれあり

- 落下など強い衝撃を与えたり、乱暴に取り扱ったりしない。
(衝撃により破損するおそれ)
- 乳幼児の手の届かないところに保管する。
- 小さな子どもには使用させない。


故障のおそれあり

- 直射日光の当たる場所や高温・多湿な場所での使用・保管・設置はしない。
- 分解・修理・改造をしない。
- 長時間雨中に置いたり、水中に落下させたりしない。
- 不安定な場所に置いて使用しない。

破損、変形のおそれあり

- 長時間直射日光に当たる場所では、使用・放置しない。
- 本体に油などが付着した状態で使用しない。

各部の名称

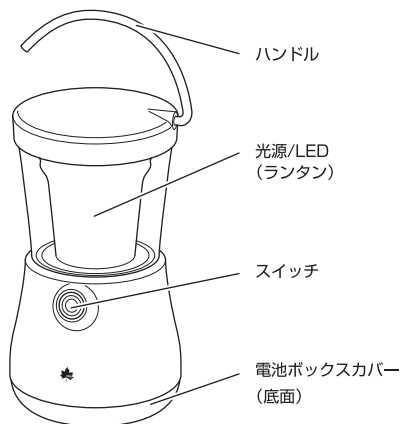

続きは裏面を見てください。

■ 送り先

Designed by **LOGOS CORPORATION**

株式会社 ロゴスコーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13

お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ ホームページ / www.logos.ne.jp ■ 全国キャンパ場の空き情報 / www.campjo.com

使いかた

●点灯と消灯

- ①スイッチを素早く2回押す
・最大光量で点灯します。
- ②点灯している状態で、スイッチを短く1回押す
・消灯します。

●電池残量お知らせ機能

ある程度電池残量が低下すると、スイッチが一定時間点滅します。点滅後も十分で使用いただけますが、交換用電池の準備を意識していただくお知らせとお考えください。

●光量の調節

- ①最大光量で点灯している状態で、スイッチを長押しする
・光量が弱まります。
・お好みの明るさでスイッチを離してください。
・最小光量に達すると2回点滅します。
- ②最小光量で点灯している状態で、スイッチを長押しする
・光量が強まります。
・お好みの明るさでスイッチを離してください。
・最大光量に達すると2回点滅します。



- 水平で安定している卓上などに置く。
- テント内で使用する場合は、就寝前に必ず消灯する。


- 吊り下げる場合は、落下しない状態であることを確認する。
- 風が強いときは吊り下げない。

【乾電池の交換】

- ①底面の電池ボックスカバーを左 (OPENの方向) に止まるまで回す
- ②カバーを引き抜く
- ③電池を交換する
- ④カバーを右 (CLOSEの方向) に回す
・カバーの裏にある2本のガイドをボックス側に合わせながら差し込んで、しっかりと押し回して閉めてください。

- ①電池ボックスカバーをOPENの方向に回す

- ②カバーを引き抜く

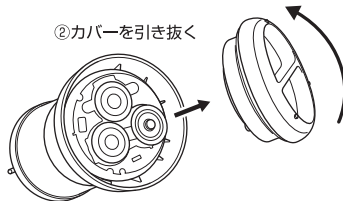

- ③電池を交換する



- カバーを閉める際に回しづらい場合は、右 (CLOSEの方向) に押し込みながら回す。
- カバーの開閉の際は、無理な力を加えない。(破損のおそれ)
- 電池交換は消灯して行う。
- 乾電池の+を間違えない。

※防水仕様 (IPX4) のため、カバーがきつく締まるようになっており、カバーの開閉が固く感じる場合があります。

お手入れ

- 本体が濡れた場合は、柔らかい布で水滴を拭き取ってください。
- 本体が汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に付けて拭き取り、水拭きした後、日陰でよく乾かしてください。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。

長期間使用しないとき

- 電池を抜いて保管してください。
(電池を入れたままにすると液漏れすることがあります。電池寿命を大幅に縮める可能性があります。)
- 湿気の多い場所に保管すると、金属部分にサビが出ることがあります。

仕様

総重量：(約) 440g

サイズ：(約) 11.8×11×20cm

明るさ：[LED球値] (約) 330ルーメン

[LOGOS基準値] (約) 304ルーメン

光源：LED

電源：単一アルカリ乾電池×3pcs (別売)

点灯モード：無段階調光

常用点灯時間目安：(約) 強/200時間、弱/500時間

防水性能：IPX4

定格電圧：DC4.5V

定格電流：1850mA

主素材：ABS

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。