



組立て・取扱説明書

LOGOS Life キッチンパーティーカウンター
9047(ヴィンテージ)
No.73188010

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく組み立ててください。
また、事故やけが、器具の損傷などを防ぎ、安全に正しくご使い
いただくために、注意事項は必ずお守りください。この取扱説明書は、
大切に保管してください。



部品構成表

()は素材

天板×1 (アルミ)	脚フレーム×1 (スチール)	風防×1 (ポリエチレン)	Aフレーム×2 (スチール)
Bフレーム×1 (スチール)	Cフレーム×2 (スチール)		

使用上の注意

- 事故やけが、器具の損傷を防ぐため、次の事項を必ず守ってください。



火災のおそれあり

- カウンター上で火気を使用するときは、必ず換気のできる屋外で使用する。



- 転倒、破損、やけど、けがのおそれあり
 - 卓上コンロや加熱した鍋、熱湯の入ったポットなどを天板に直接置かない。

- 転倒のおそれあり
 - 不安定な場所では使用しない。
 - 必ず平地で使用する。
- けがのおそれあり
 - 燃焼器具を使用するときは、お子様から目を離さない。
 - フレームに足をひっかけないよう十分注意する。
 - 組み立てや撤収時、フレームが交差する箇所や折りたたみ部分などで指や手を挟まないよう十分注意する。

- 破損のおそれあり
 - 雨天時は使用しない。
 - 液体などをこぼしてしまったときは直ちに拭き取る。
 - 暖房の熱が直接伝わる場所や、長時間直射日光に当たる場所や夏場の車内では保管・使用しない。
 - 脚パイプ内に小石や砂利が入らないようにする。
 - 屋外に長期間放置しない。

- 転倒、破損、けがのおそれあり
 - カウンターに乗せたり座ったりしない。
 - カウンターには、極端に重たい物や危険な物を置かない。特に天板の折れ目には荷重をかけない。
 - 片寄った荷重をかけない。特に天板の四隅に手をつくなどして荷重をかけない。

- 破損、けがのおそれあり
 - お子様には、カウンターの組み立てや撤収をさせない。


組み立て方法

組み立て方法と注意をよく読み、番号順に正しく組み立ててください。
撤収は必ず逆順で行ってください。
パーツの形状やパーツの収納位置など、実際とは若干異なる場合があります。
使用する前にはしっかりと組み立てられているか必ず確認してください。




- 組み立て撤収時、可動部で指などを挟まないよう、注意する。


1 脚フレームを広げる

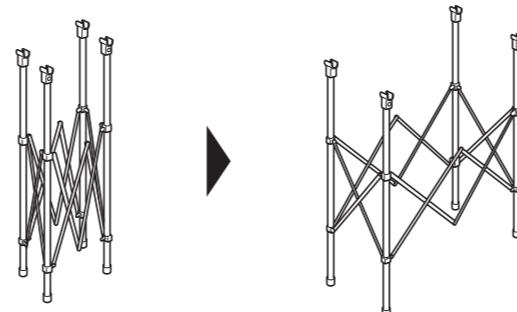


2 Aフレームを取り付ける

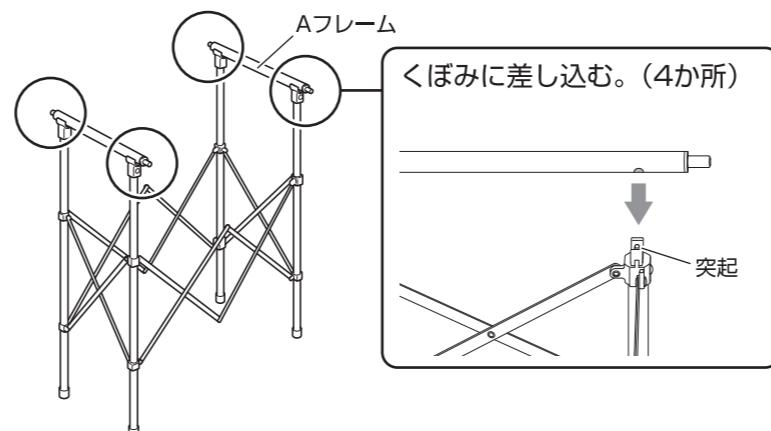

3 天板を広げて、Aフレームに固定する

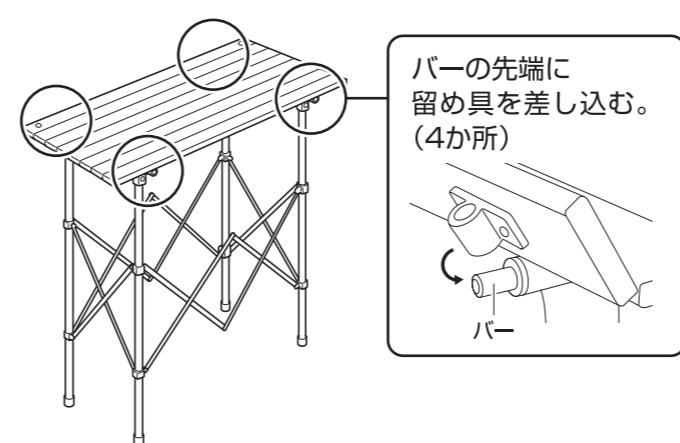


4 BフレームとCフレームを風防のスリーブに差し込む

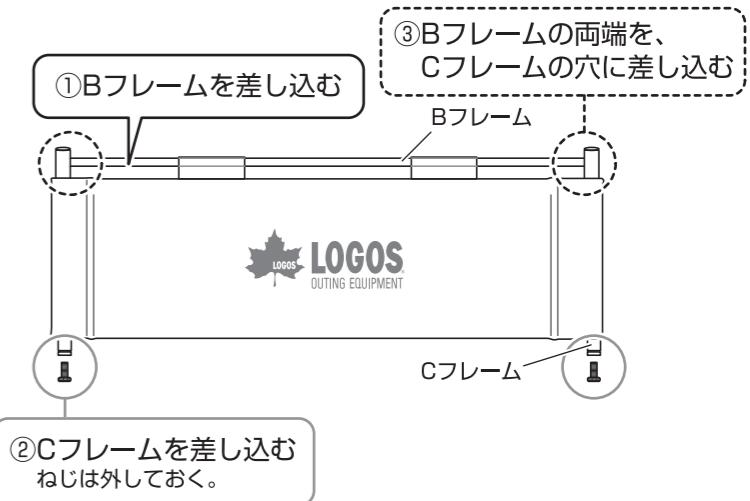

5 Cフレームを、ねじで天板に固定する

Point

- 風防側が風上になるよう設置してください。

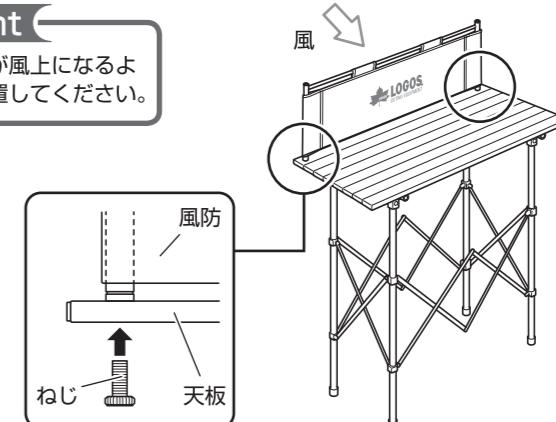

- 組み立て後、平らな場所でぐらつきなどがないか、安定度を確認してください。
- 物を載せたまま、カウンターを持ち運ばないでください。
- ご使用後の汚れは、よく絞ったふきんなどで拭き取ってください。
- 日陰で十分乾燥し、湿気の少ない所で保管してください。

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。