

設営・取扱説明書



86003742

(Winnie the Pooh)
フルシェード 150




注意
上手な
使いかた

- ・水辺には設営しない。(急な水かさの増量により重大な事故のおそれ)
- ・ペグで地面に固定する。(テント・タープが風で飛ばされ、怪我のおそれ)
- ・内側はコーティングされているため水に濡らしたり直射日光に晒したりしないでください。
- ・お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。

当設営・取扱説明書、製品に縫製されているケアラベル
パッケージ上に記載されている注意事項をよくお読みください。

部品構成表 () は素材

シート × 1 (ポリエステル)	フレーム × 2 (グラスファイバー) (9節)	ペグ × 4 (プラスチック)
---------------------	--------------------------------	--------------------

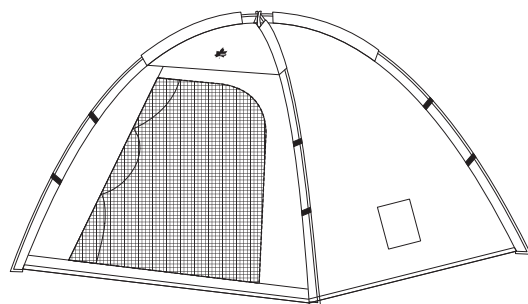

設営方法


風向き、日当たり、水はけなどを考慮して設営位置を決めてください。

1 シートを広げてフレームをスリーブに押し込む

すべてのフレームを連結して組み立てる
フレームを通し終わったら中央のヒモを結びフレームを固定する




- ・入り口が風下になるようにしてください。
- ・フレームは引っ張ると連結部が外れるため必ず押してください。

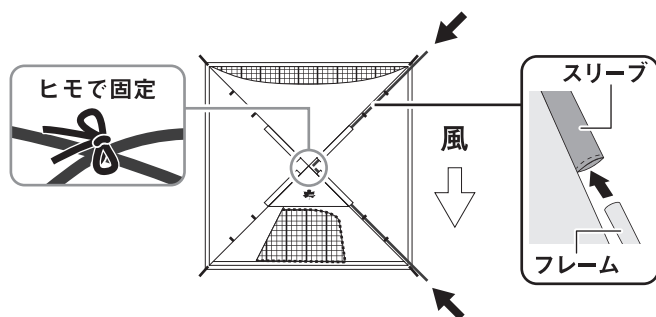

2 シートを持ち上げながらフレーム先端にリングピンを差し込む

風が強いときは風上側をペグで軽く固定すると設営しやすくなります。

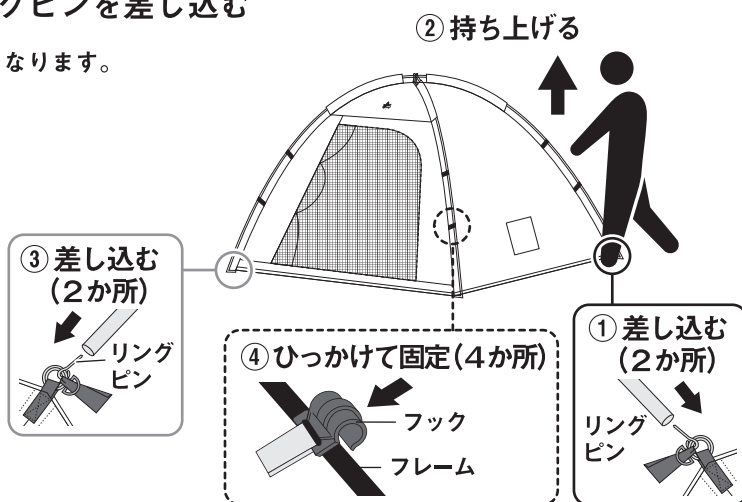


3 ペグで地面に固定する

ペグは4か所打ち込む



- ・たるみがないようにする。(シェードが風で飛ばされ、けがの恐れ)

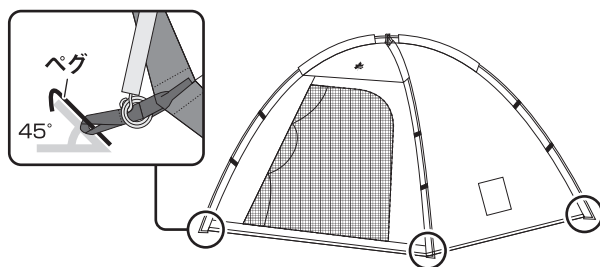

Designed by
LOGOS CORPORATION

発売元:
株式会社 ロゴス コーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ホームページ/ www.logos.ne.jp

■全国キャンプ場の空き情報/ www.campjo.com

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

2019/11 LG