






# 野電 ハンディ扇風機 (USB蓄電)

## No.81336740

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この説明書をよく読んでください。  
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。  
この取扱説明書は、大切に保管してください。

### 取扱説明書

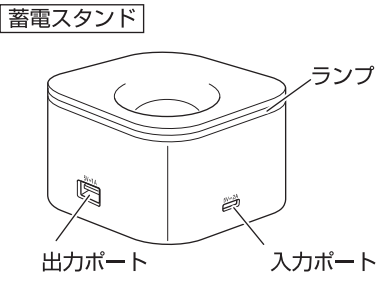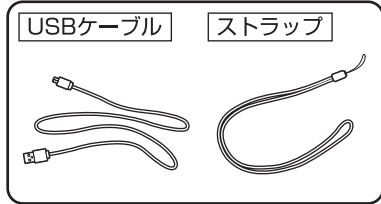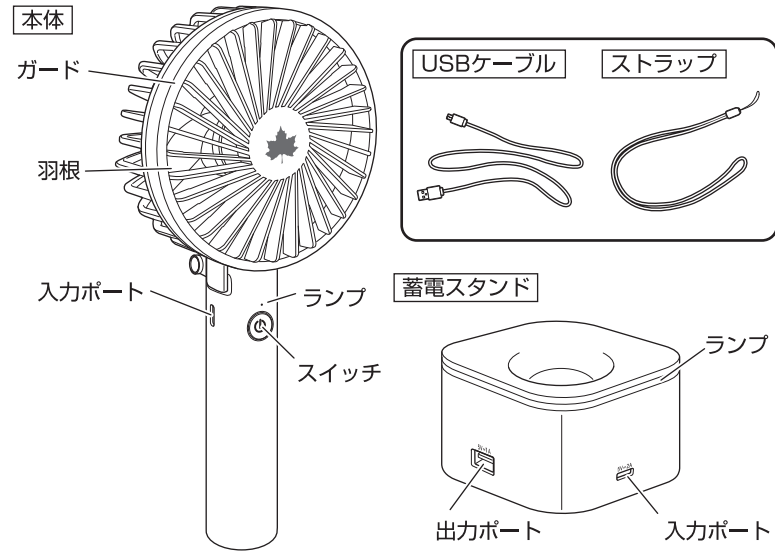

#### 破裂、発火、けがのおそれあり

- 火気付近や引火性ガスが発生する場所、炎天下の車内などで使用・保管・設置しない。
- 電源が入った状態で、衣服のポケットや鞆、箱などに入れない。
- 本製品のポートやコネクタに金属などの異物を差し込まない。
- 落下など強い衝撃を与えたり、乱暴に取り扱ったりしない。
- 分解・修理・改造しない。
- 異音・異臭・作動不良など故障の疑いがあるときは、直ちに使用を中止する。



#### 発火、故障、感電のおそれあり

- 蓄電池への蓄電は、付属のケーブル以外は使用しない。(正常に蓄電できないおそれ)
- 雨中や高温・多湿な場所、ほこりの多い場所で使用・保管・設置しない。
- 水をかけたり、濡らしたり、水中に落下させたりしない。

#### 体調不良のおそれあり

- 長時間、風を身体の一部に当て続けられない。

#### 故障、けがのおそれあり

- すき間に指やピンなどの異物を差し込んだり、髪を近づけたりしない。
- 小さな子どもには使用させない。
- 乳幼児の手の届かない所に保管する。
- お手入れするときは、必ず電源を切り、USBケーブルは取り外す。



#### 故障、破損、変形のおそれあり

- ガードの前後をふさがない。
- 不安定な場所や、濡れた地面などに置いて使用しない。
- 本体に油などが付着した状態で使用しない。

### 使いかた

- 蓄電：本製品への充電 (INPUT)
- 充電：本製品から外部USB機器への充電 (OUTPUT)




注意

- 購入後、初めて使用する前に、必ず蓄電する。(蓄電量が100%未満の場合があるため)
- 本体や手、ケーブルが濡れた状態では絶対に蓄電しない。
- 蓄電中は必ず電源を切る。(運転しながら蓄電すると、熱がこもり破損や溶けのおそれ)
- ※蓄電池の特性上、本製品の運転時間は繰り返しの使用により低下していきます。

### USBから蓄電する

#### 1 本体の入力ポートに、USBケーブルを差し込む

- 蓄電中は、ランプが赤色点灯します。
- 蓄電が完了すると、ランプが青色点灯します。

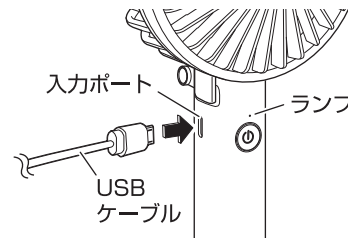

#### 2 USBケーブルを抜く

### 蓄電スタンドにセットして蓄電する




注意

- 蓄電スタンドに、本製品以外の物をセットしない。


#### 1 蓄電スタンドの入力ポートに、USBケーブルを差し込む

水平で安定している卓上などに置いてください。

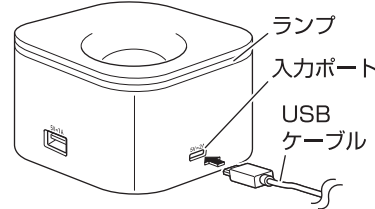

#### 2 本体を蓄電スタンドにセットする


- 蓄電中は、蓄電スタンドと本体のランプが赤色点灯します。
- 蓄電が完了すると、蓄電スタンドのランプが青色点灯します。(本体のランプは、約10分後に青色点灯します)

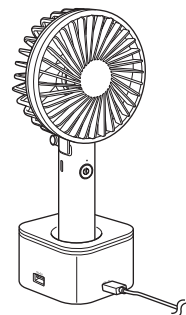

#### 3 USBケーブルを抜く

### Point

- 蓄電スタンドを使用して本体に蓄電している場合のみ、同時に外部機器を充電できます。
- 外部機器を充電しているときは、本体への蓄電時間は通常よりも長くなります。

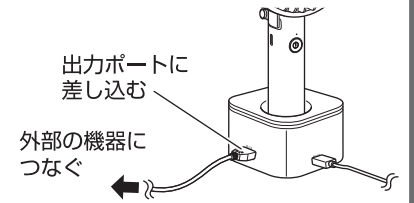

- ①蓄電スタンドの出力ポートに、外部機器のUSBケーブルを差し込む
- ②充電が完了したら、USBケーブルを抜く



注意


- 本製品の出力は1Aです。充電対象品が1Aの入力に対応していない場合は使用しないでください。非対応品に使用して生じた対象物の破損や事故は、一切保証できません。対応しているかは充電対象品メーカーにご確認ください。
- 充電対象品の仕様によっては、対象品内の蓄電池の寿命が縮む可能性があります。
- 本製品はすべての外部USB機器への充電を保証するものではありません。充電対象品やケーブルの仕様によっては、充電速度が非常に遅い場合や、まれに充電できない場合があります。
- 充電対象品やケーブルの仕様によっては、90~99%しか充電できない場合があります。
- 充電用USBケーブルは付属していません。外部USB機器に付属しているケーブルをご使用ください。

続きは裏面を見てください。

## ストラップの装着方法

- ①ストラップ先端のヒモを、ストラップホールに通す
- ②通したヒモの輪に、ストラップを通す

本体背面

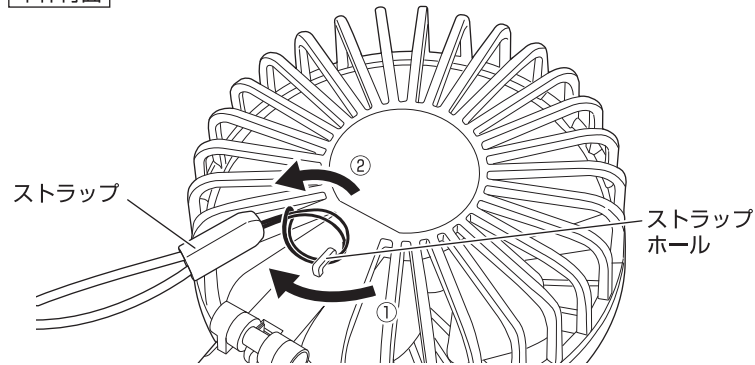

注意

- 手に持って使用するときは、必ずストラップを装着する。
- ストラップホール以外の部分に、ストラップを装着しない。
- 付属のストラップ以外は使用しない。
- 付属のストラップを他の機器に転用しない。
- ストラップを強く引っ張ったり、ストラップを持って本体を振り回さない。


## 扇風機を使用する



注意

- 就寝時には電源を切る。
- 本体や手、ケーブルが濡れた状態では絶対に使用しない。

- スイッチを押すと、電源が入り、羽根が回転します。
- 運転中は、ランプが青色点灯します。
- スイッチを押すたびに、風力が変化します。  
1 (弱) → 2 → 3 → 4 → 5 (強) → 切  
※電源を入れたときの風力は1です。
- 電源を切るときは、羽根が止まるまでスイッチを繰り返し押ししてください。

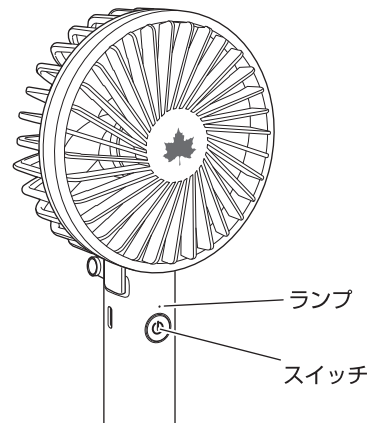


## Point



注意

- ストラップがガードのすき間に入り込まないように注意する。(ストラップが羽根に巻き込まれ、破損や故障のおそれ)


- 手に持つ  
必ずストラップを腕に通してください。

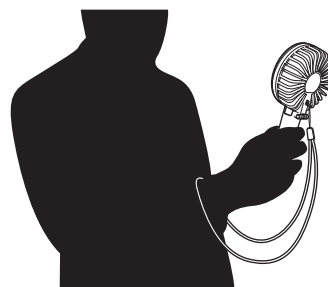

- 首から掲げる




- 置く  
・蓄電スタンドにセットしてください。  
・水平で安定している卓上などに置いてください。

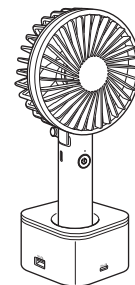

## 収納のPoint

- ガード部分を後ろに折りたたんで、持ち運びやすくすることができます。

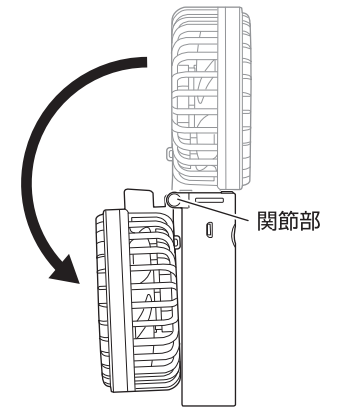

注意

- 収納するときは、必ず電源を切る。
- ガードを折りたたむときは、関節部で指などを挟まないように注意する。

## お手入れ



- お手入れは、電源を切り、本体が冷めてから行う。

- 本体が濡れた場合は、柔らかい布で水滴を拭き取ってください。
- 本体が汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に付けて拭き取り、水拭きした後、日陰でよく乾かしてください。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。

## 長期間使用しないとき

- 半年に1度は蓄電してください。  
蓄電池の特性上、電池寿命を大幅に縮めたり、蓄電できなくなったりすることがあります。
- 電源を切って保管してください。  
電池寿命を大幅に縮める可能性があります。
- 湿気が多い場所に保管しないでください。金属部分にサビが出る可能性があります。

## 仕様

総重量：(約)250g 作動時間：(約)強/2時間、弱/8時間  
 サイズ：(約)幅9×奥行4×高さ19.3cm 蓄電時間：(約)4.5時間  
 サイズ(スタンド込)：(約)幅9×奥行7×高さ21cm 蓄電方式：USB蓄電  
 収納サイズ：(約)幅9×奥行7×高さ10.3cm 蓄電池容量：2,200mAh  
 電源：リチウムイオン蓄電池 USB出力：DC 5V 1A  
 風力モード：5段階 主素材：ABS、PC、シリコン

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Designed by LOGOS CORPORATION 〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13  
 発売元：株式会社 ロゴス コーポレーション お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間：平日10時～17時迄)  
 ■ホームページ/ [www.logos.ne.jp](http://www.logos.ne.jp)  
 ■全国キャンプ場の空き情報/ [www.campjo.com](http://www.campjo.com)