


この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んでください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、
注意事項は必ずお守りください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。

取扱説明書

各部の名称

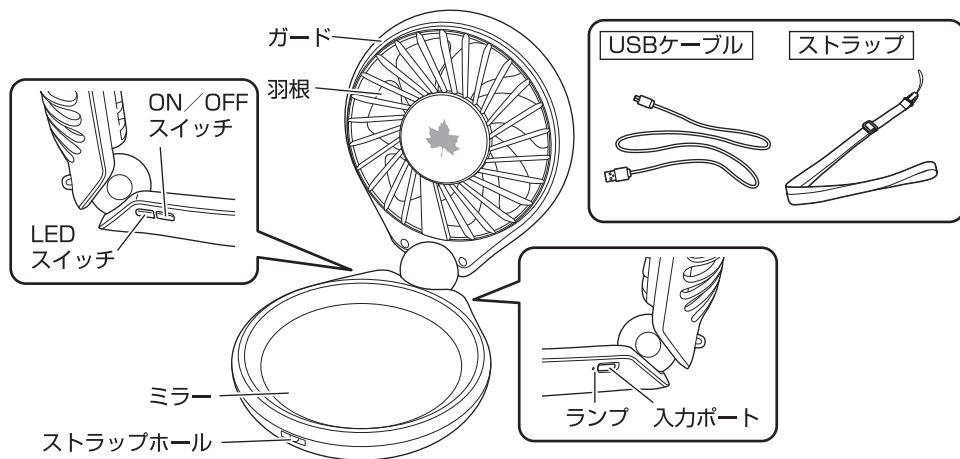

破裂、発火、破損、けがのおそれあり

- 火気付近や引火性ガスが発生する場所、炎天下の車内などで使用・保管・設置しない。
- 扇風機の電源が入った状態で、衣服のポケットや鞆、箱などに入れない。
- 本製品のポートやコネクターに金属などの異物を差し込まない。
- 落下など強い衝撃を与えたり、乱暴に取り扱ったりしない。
- 分解・修理・改造しない。
- 異音・異臭・作動不良など故障の疑いがあるときは、直ちに使用を中止する。



警告

発火、故障、感電のおそれあり

- 蓄電池への蓄電は、付属のケーブル以外は使用しない。(正常に蓄電できないおそれ)
- 濡れた手で操作、使用しない。
- 雨中や高温・多湿な場所、ほこりの多い場所で使用・保管・設置しない。
- 水をかけたり、濡らしたり、水中に落下させたりしない。

体調不良のおそれあり

- 長時間、風を身体の一部に当て続けられない。

故障、けがのおそれあり

- すき間に指やピンなどの異物を差し込んだり、髪を近づけたりしない。
- 小さな子どもには使用させない。
- 乳幼児の手の届かない所に保管する。
- お手入れするときは、必ず電源を切り、USBケーブルは取り外す。



注意

故障、破損、変形のおそれあり

- ガードの前後をふさがない。
- 本体に油などが付着した状態で使用しない。

使いかた




注意

- 購入後、初めて使用する前に、必ず蓄電する。(蓄電量が100%未満の場合があるため)
 - 本体や手、ケーブルが濡れた状態では絶対に蓄電しない。
 - 蓄電中は必ず電源を切る。(運転しながら蓄電すると、熱がこもり破損や溶けのおそれ)
- ※蓄電池の特性上、本製品の運転時間は繰り返しの使用により低下していきます。

USBから蓄電する

1 入力ポートに、USBケーブルを差し込む

- 蓄電中は、ランプが赤色点灯します。
- 蓄電が完了すると、ランプが青色点灯します。

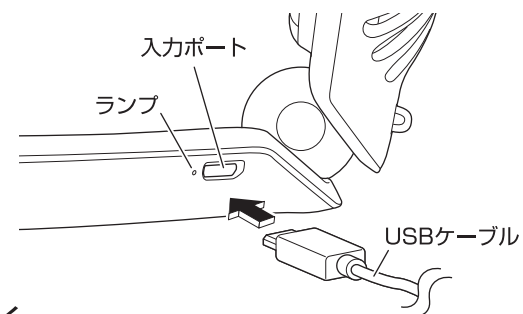

2 USBケーブルを抜く

続きは次ページを見てください。




- 就寝時には電源を切る。
- 本体や手が濡れた状態では絶対に使用しない。

扇風機を使用する

- ON/OFFスイッチを押すと、電源が入り、羽根が回転します。
- スイッチを押すたびに、風力が変化します。
弱→中→強→切
※電源を入れたときの風力は弱です。
- 電源を切るときは、羽根が止まるまでON/OFFスイッチを繰り返し押ししてください。


LEDライトを使用する

- LEDスイッチを押すと、LEDライトが点灯します。
点灯中、ライトの色が徐々に変化します。
- 点灯中に、再度LEDスイッチを押すと、LEDライトが消灯します。

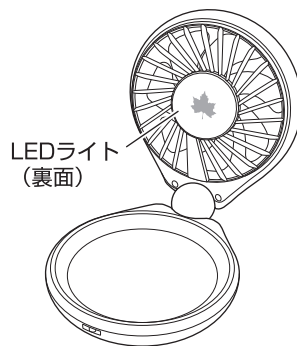

ストラップの装着方法

- ①ストラップ先端のヒモを、ストラップホールに通す
- ②通したヒモの輪に、ストラップを通す

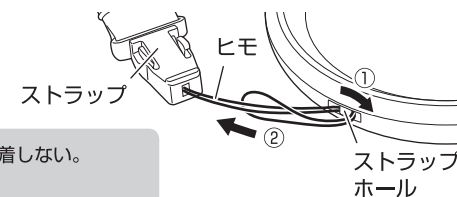

注意

- ストラップホール以外の部分に、ストラップを装着しない。
- 付属のストラップ以外は使用しない。
- 付属のストラップを他の機器に転用しない。
- ストラップを強く引っ張ったり、ストラップを持って本体を振り回さない。
- ストラップがガードのすき間に入り込まないように注意する。
(ストラップが羽根に巻き込まれ、破損や故障のおそれ)

お手入れ



注意

- お手入れするときは、必ず電源を切り、USBケーブルは取り外す。
- 本体が濡れた場合は、柔らかい布で水滴を拭き取ってください。
- 本体が汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に付けて拭き取り、水拭きした後、日陰でよく乾かしてください。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。

長期間使用しないとき

- 半年に1度は蓄電してください。
蓄電池の特性上、電池寿命を大幅に縮めたり、蓄電できなくなったりすることがあります。
- 電源を切って保管してください。
電池寿命を大幅に縮める可能性があります。
- 湿気の多い場所に保管しないでください。金属部分にサビが出ることがあります。

仕様

総重量：(約)135g	作動時間：(約)強/30分、中/60分、弱/100分
サイズ：(約)幅8×奥行15×高さ8.5cm	蓄電時間：(約)2.5時間
収納サイズ：(約)幅8×奥行3.3×高さ9.8cm	蓄電方式：USB蓄電
電源：リチウムポリマー蓄電池	蓄電池容量：500mAh
風力モード：3段階	主素材：ABS、PC

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。