




野電 あったかパッド (USB蓄電)

No.81336770

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んでください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。

取扱説明書

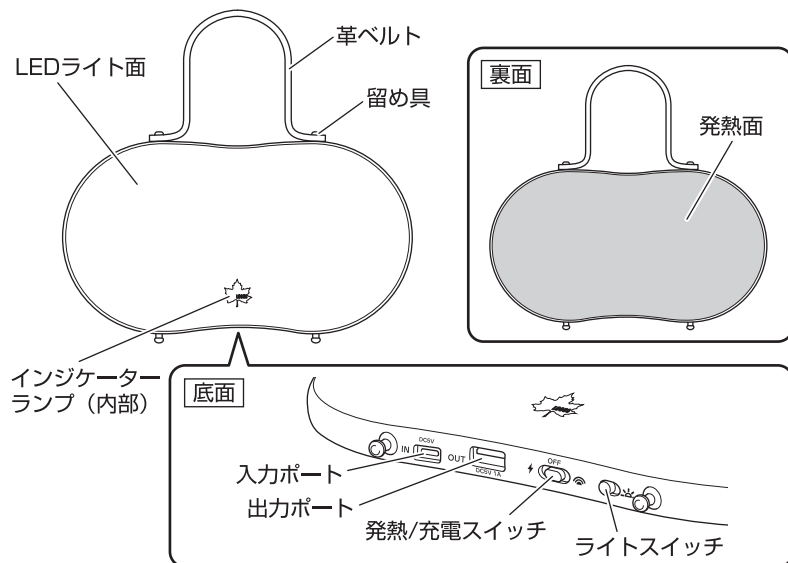

破裂、発火、けがのおそれあり

- 火気付近や引火性ガスが発生する場所、炎天下の車内などで使用・保管・設置しない。
- 電源が入った状態で、箱などの密閉された空間に入れない。
- 本製品のポートやコネクタに金属などの異物を差し込まない。
- 落下など強い衝撃を与えたり、踏みつけたり、乱暴に取り扱ったりしない。
(特に、LEDライト面が割れてけがをするおそれ)



警告

発火、故障、感電のおそれあり

- 蓄電池への蓄電は、付属のケーブル以外は使用しない。
(正常に蓄電できないおそれ)
- 濡れた手で操作・使用しない。

低温やけどのおそれあり

- 使用中は、発熱体のある箇所に、身体の一部の部位を長時間押し付けない。身体が発熱体に触れる位置を、適度に変える。
- 就寝時には電源を切る。

故障、けがのおそれあり

- 小さな子どもには使用させない。
- 乳幼児の手の届かない所に保管する。
- お手入れするときは、必ず電源を切り、USBケーブルは取り外す。



注意

故障、破損、変形のおそれあり

- 長時間雨中に置いたり、水中に落下させたりしない。
- 直射日光の当たる場所や高温・多湿な場所での使用・保管・設置はしない。
- 本体に油などが付着した状態で使用しない。



警告

- 本製品には次の4つの機能があります。
①蓄電(本体への入力)、②発熱、③点灯、④充電(外部機器への出力)
- 各機能を同時に使用しないでください。
特に、蓄電しながら発熱や点灯機能を使用しないでください。
(過熱によるやけど、故障・破損・誤作動のおそれ)
- ※本製品はアウトドア用品として設計されており、常用のライトやカイロとしての使用は想定されておりませんので、あらかじめご了承ください。

使いかた

- 蓄電：本製品への充電 (INPUT)
- 充電：本製品から外部USB機器への充電 (OUTPUT)



注意

- 購入後、初めて使用する前に、必ず蓄電する。
(蓄電量が100%未満の場合があるため)
- 蓄電中は、外部USB機器へ充電しない。
- 本体や手、ケーブルが濡れた状態では絶対に蓄電しない。
- 蓄電中は、ライトスイッチと発熱/充電スイッチを必ず「OFF」にする。
(過熱によるやけど、故障・破損・誤作動のおそれ)
- ※蓄電池の特性上、本製品の運転時間は繰り返しの使用により低下していきます。


インジケータランプについて

- 使用中または使用後に、本体の蓄電残量を点灯または点滅でお知らせします。
- インジケータランプは、蓄電残量の目安を示すものであり、必ずしも正確な蓄電残量を示すものではありません。
※明るい場所では、点灯(点滅)を確認しにくい場合があります。
手をかざすなど、インジケータランプ周囲を暗くしてご確認ください。

多い	点灯
↑ ↓	4回点滅
	3回点滅
	2回点滅
少ない	1回点滅

革ベルトを装着する


1 革ベルトを留め具に装着する

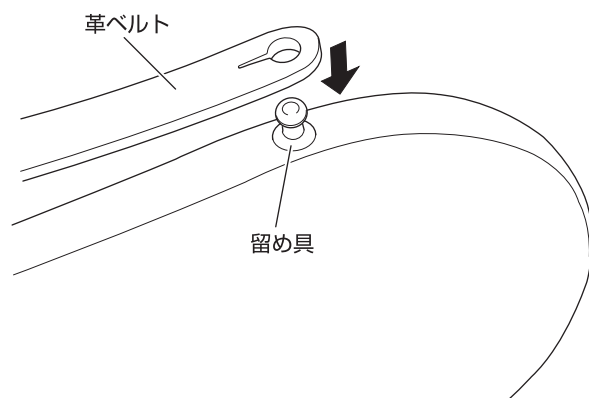

USBから蓄電する

1 本体の入力ポートに、USBケーブルを差し込む

- 蓄電中は、インジケータランプが本体の蓄電量に応じて赤色に点灯/点滅します。
- ※蓄電残量によっては、USBケーブルに接続後しばらくしてから、インジケータランプが点滅しはじめます。
- 蓄電が完了すると、インジケータランプが消灯します。

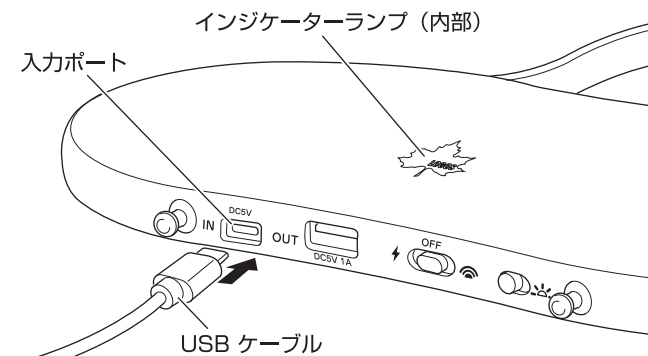

2 USBケーブルを抜く

- 蓄電が完了していない場合、約10秒間インジケータランプが赤色に点灯/点滅し、本体の蓄電量をお知らせします。

続きは裏面をご覧ください。

LEDライトを使用する



- 発熱/充電スイッチを必ず「OFF」にする。
- 蓄電しながら使用しない。


1 ライトスイッチを☼マーク側にスライドする

- LEDが点灯します。
- 消灯するときは、ライトスイッチを反対側にスライドします。
- 消灯後、約10秒間インジケータランプが赤色に点滅し、本体の蓄電残量をお知らせします。




いろいろな使いかた

- 持つ
・革ベルトを一边に寄せて装着します。

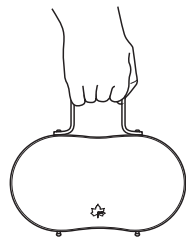

- 吊り下げる
・革ベルトを斜め掛けに装着します。
・衝撃や揺れで落下しないように注意し、風が強いときは取り外してください。

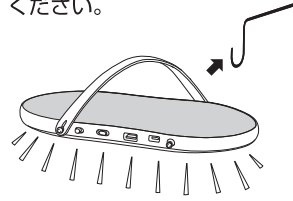

カイロを使用する



- ライトスイッチを必ず「OFF」にする。
- 蓄電しながら使用しない。

1 発熱/充電スイッチを☑側にスライドする

- 電源が入り、本体が発熱しはじめます。
- ご使用の環境によっては、温かさを感じるまで、数分かかることがあります。
- 電源を切るときは、発熱/充電スイッチを中央にスライドします。
- 使用中および電源を切ってから約10秒間、インジケータランプが赤色に点滅し、本体の蓄電残量をお知らせします。




外部USB機器を充電する



- ライトスイッチを必ず「OFF」にする。
- 蓄電しながら使用しない。

1 出力ポートにUSBケーブルを差し込む

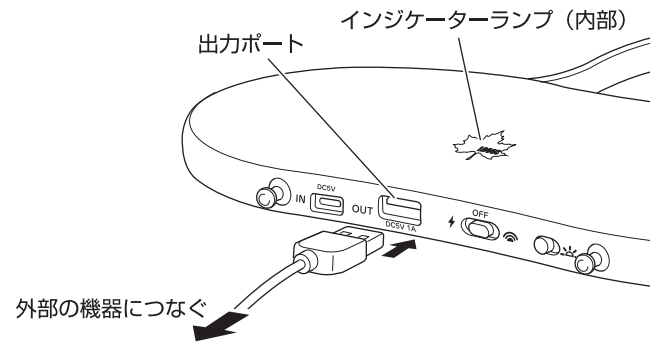

2 発熱/充電スイッチを⚡側にスライドする

- 充電中、インジケータランプが赤色に点滅し、本体の蓄電残量をお知らせします。



3 充電が完了したら、発熱/充電スイッチを中央にスライドし、USBケーブルを抜く

- 電源を切ってから約10秒間、インジケータランプが赤色に点滅し、本体の蓄電残量をお知らせします。

- 本製品の出力は1Aです。充電対象品が1Aの入力に対応していない場合は使用しないでください。非対応品に使用して生じた対象物の破損や事故は、一切保証できません。対応しているかは充電対象品メーカーにご確認ください。
- 充電対象品の仕様によっては、対象品内の蓄電池の寿命が縮む可能性があります。
- 本製品はすべての外部USB機器への充電を保証するものではありません。充電対象品やケーブルの仕様によっては、充電速度が非常に遅い場合や、まれに充電できない場合があります。
- 充電対象品やケーブルの仕様によっては、90~99%しか充電できない場合があります。
- 充電用USBケーブルは付属していません。外部USB機器に付属しているケーブルをご使用ください。



注意

お手入れ



注意

- お手入れは、電源を切り、本体が冷めてから行う。

- 本体が濡れた場合は、柔らかい布で水滴を拭き取ってください。
- 本体が汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に付けて拭き取り、水拭きした後、日陰でよく乾かしてください。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。

長期間使用しないとき

- 半年に1度は蓄電してください。蓄電池の特性上、電池寿命を大幅に縮めたり、蓄電できなくなったりすることがあります。
- 電源を切って保管してください。電池寿命を大幅に縮める可能性があります。
- 湿気の多い場所に保管しないでください。金属部分にサビが出る場合があります。

仕様

- 総重量：(約)410g
- サイズ：(約)幅24×奥行14×高さ3.7cm
- 電源：リチウムイオン蓄電池
- 発熱時間：(約)4.5時間
- 発熱温度：最大(約)45℃
- 点灯時間：(約)25時間
- 蓄電時間：(約)8.5時間
- 蓄電方式：USB蓄電
- 蓄電池容量：4,800mAh
- USB出力：DC 5V 1A
- 充電能力：[iPhone] 約1.5台分 ※理論値
- 主素材：ABS、シリコン、アルミ、牛革
- ※充電能力は、iPhoneのバッテリー容量を(約)2,000mAhとして計算した理論値です。

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Designed by LOGOS CORPORATION 〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間：平日10時~17時迄)
発売元：株式会社 ロゴス コーポレーション ■ホームページ / www.logos.ne.jp
■全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com