



アイアンMYグリルPAN・スクエア

SQUARE PERSONAL IRON PAN

No.81064203

# 取扱説明書

この度は、本製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく組立ててください。また、事故やケガ・器具の損傷等を防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。この取扱説明書は、大切に保管してください。


## 使用方法と注意

※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。※取扱説明書に掲載の製品に関するアフターケアは、日本国内のみの対応となります。  
●組立て・使用前の点検で器具の破損を発見した場合は、使用を継続しないでください。




手袋着用

■組立て・着火・消火・手入れ等には、ケガ等を防ぐため必ず革手袋を着用してください。また、器具の洗浄時にはゴム手袋を着用してください。

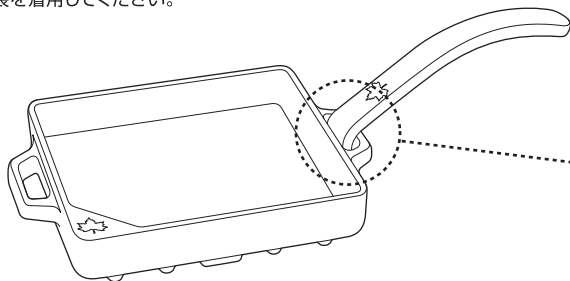

●ハンドルの取付け

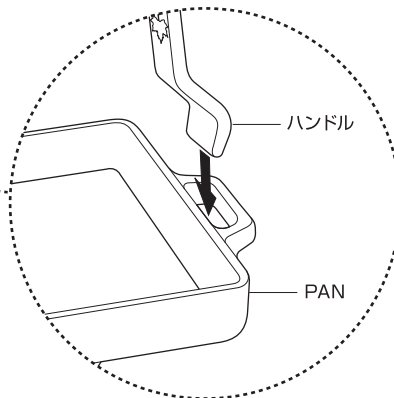

## シーズニングについて

●本品は植物性食用油をサビ止めコーティングとしているため、シーズニングを行わずに調理ができます。使用前に必ず野菜を炒めたら、そのまま調理に入ることができます。ただし、長時間使用せず薄くサビ等が発生した場合は、シーズニングを行ってください。

## 使用後のお手入れ

●調理後のプレートは非常に高温なため、十分に熱が冷めてから片付けてください。〈注意〉水をかけた際の強制冷却は、絶対にお止めください。また、調理後は食材を別の容器に移し、長時間プレート上に食材をのせたままにすることを避けてください。サビの原因になります。

## 【メンテナンス】

- ① 調理後、プレートの温度が下がるまで待ち、タワシ（金属製以外）で汚れを洗い落とします。（洗剤は使用不可、水洗いのみ。）
- ② 再度プレートに火にかけて乾かし、すぐに食用油を全体に薄く塗り完全に冷めるまで待ちます。
- ③ 保管の際は、プレートを新聞紙で包み、乾燥した冷暗所に保管してください。

## 使用上の注意

●事故やケガ、器具の損傷を防ぐため、下記の事項を必ず守ってください。  
■設置・着火・手入れの際は必ず革手袋を着用。洗浄時はゴム手袋を着用し、ケガをしないよう注意してください。

以下の事項は不注意による取り扱いなどによって、火災や火傷等のケガ・器具の破損等、重大事故に繋がる恐れがあるため、厳守してください。



禁止

- 使用中や使用直後のプレートは非常に高温で大変危険です。調理者以外は絶対に近づかないでください。
- 熱を持っているプレートに水をかけたりして、強制冷却をすることは絶対にお止めください。
- プレートに衝撃を与えることはお止めください。
- サビたプレートは使用しないでください。軽度のサビは再度シーズニングを行い、サビを完全に除去してからご使用ください。
- 使用中や使用直後はお子様やペットをプレートの周りで遊ばせないでください。

- 着火、調理、消火、手入れの際には必ず革手袋を着用し、火傷等のケガに十分ご注意ください。
- 使用後の残り火の始末は十分にご注意ください。完全に燃え尽きたことを確認し、撤収の作業を行ってください。
- 使用中に火の粉などが飛び出す場合がありますので、燃えやすいものの周りでの使用はお止めください。
- 着火剤や燃料としてガソリン、灯油、アルコールなどはご使用にならないでください。
- 屋内やテント内またタープの下では使用しないでください。



注意

- 割れやすいので、取扱いはご注意ください。
- 表面はコーティングされているため、鋭利なもので表面を削るような行為はお止めください。
- プレートを加熱する際は、空だきや強火での調理をしないようにご注意ください。プレートに影響を及ぼす場合があります。
- 火力は強火厳禁です。酷い焦げの原因となります。弱火と中火のみで調理してください。
  - ◎家庭用コンロの場合の目安は次の通りです。
    - 弱火…炎が消える直前の状態
    - 中火…炎がプレート底中央付近のみ当たっている状態
    - 強火（厳禁）…炎がプレート底全体に当たっている状態
- ハンドルをつけたまま加熱すると、ハンドルが熱くなります。必ず耐熱性のあるグローブを装着して取扱ってください。ハンドルを外して加熱することをお勧めします。

- プレートをテーブル等に置く際は、焦げたり傷ついてもよい場所に置いてください。
- 調理後に料理をのせたままプレートを放置することはお止めください。鋳物部分のサビに繋がります。
- ハンドルをつける際は、しっかりと差し込んで固定してください。
- ハンドルを使ってプレートを持ち上げる前に、しっかりと固定されていることを確認してください。
- ハンドルを持ってプレートを操作する際は、ハンドルが外れる恐れがありますので十分にご注意ください。
- 表面の黒い塗装はハンドルの着脱や使用により部分的に剥がれて、塗装下の鉄部分が露出することがありますが、そのままご使用いただけます。濡れたまま放置したりせず乾かして油分を塗って保管してください。
- オープン、トースター、ガスコンロのグリルで使用する場合は、予めそれらの使用説明書を確認してサイズが問題ないこと、鋳鉄製の容器が使えることを確認してからご使用ください。

■誤った取り扱いや使用状況、保守管理及び点検の不備などによる破損、損害、事故、経年変化などによる損傷・劣化・サビや腐食の発生につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。

●製品の特性上、あるいは使用場所、環境により製品強度が著しく劣化する場合があります。製品を1年以上放置した場合は、必ず使用する前に破損のないことをご確認のうえ、ご使用ください。また、購入後2年以上経過された場合は製品の安全を保証いたしかねますのでご容赦ください。

Designed by

LOGOS CORPORATION

発売元 株式会社ログスコーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13 お客様専用回線 ☎0120-654-219 受付時間：平日10時～17時迄

ホームページ [www.logos.ne.jp](http://www.logos.ne.jp) 全国キャンプ場の空き情報 [www.campjo.com](http://www.campjo.com)

LOGOS公式アプリで最新情報をゲット!