


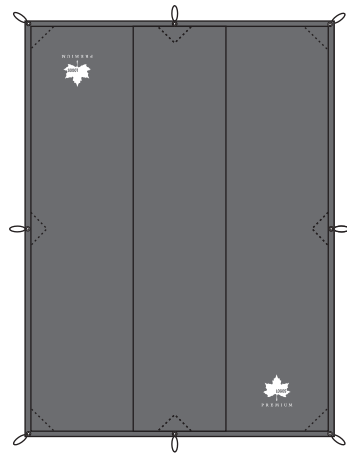

【設営・取扱説明書】

当設営・取扱説明書、製品に縫製されているケアラベル、付属のテントオーナーズマニュアル、パッケージ上に記載されている注意事項をよくお読みください。

※本製品は生地のみのため、別売またはお手持ちのポールやペグなどが必要です。



【準備する物】

本書では、次の物を使用した場合の設営方法を説明しています。

	個数	推奨サイズ
メインポール	2	280cm前後
サブポール	4	180cm前後
ペグ	8	-
ロープ(ポール固定用)	4	5m以上
ロープ(角固定用)	4	3m以上

なお本製品は、別売の「No.71909001 タープポール&ペグセット(レクタタープ用)」を使用して設営できます。ご使用の際は、付属の取扱説明書をよくお読みのうえでご使用ください。



注意

- 水辺には設営しない。
(急な水かさの増量により、重大な事故のおそれ)
- ペグで地面に固定する。
(テント・タープが風で飛ばされ、けがのおそれ)




上手な
使いかた

- 生地の摩耗により、コーティングがはがれる可能性があります。設営・撤収時に地面を引きずらないよう注意してください。また、仕様上内側から光が白い点状に見えることがありますが、問題なくご使用いただけます。
- 内側がコーティングされているため、水に濡らしたり、直射日光が当たったりしないようにしてください。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。

【設営方法】


設営は2人以上で行ってください。
風向き、日当たり、水はけなどを考慮して設営位置を決めてください。

1 タープを広げて、メインポールを取り付ける

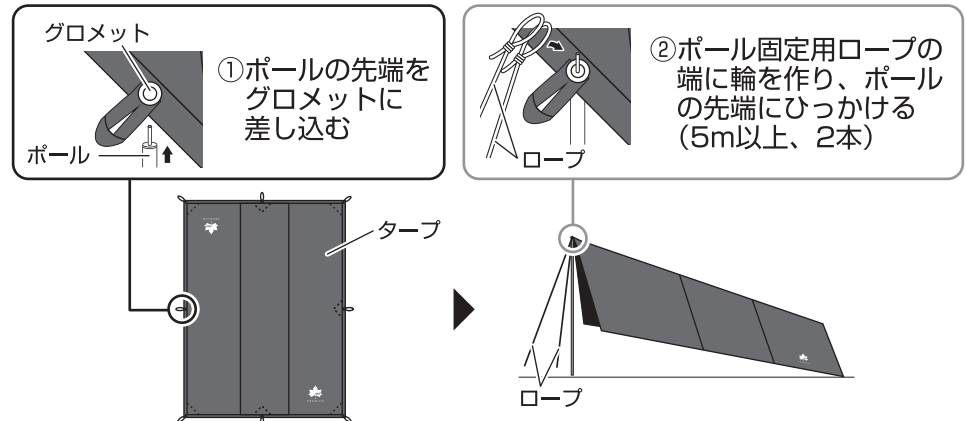

2 ポールを固定する

- ポールを垂直に立てたとき、ロープとの角度が45°ぐらいになり、ロープ同士の開く角度が60°になるようにする。

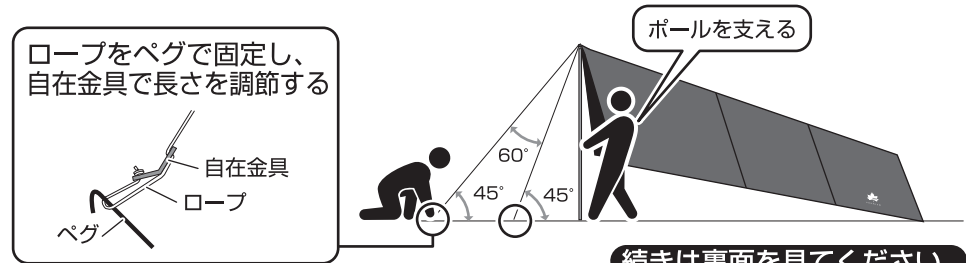

続きは裏面を見てください。

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。


Designed by LOGOS CORPORATION 〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
 お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)
 発売元: 株式会社 LOGOS コーポレーション ■ホームページ/ www.logos.ne.jp ■全国キャンプ場の空き情報/ www.campjo.com

3 反対側のメインポールを取り付ける

- 反対側のグロメットにポールを差し込み、ロープをペグで固定する。




- ポールが倒れないようにする。
(けがのおそれ)

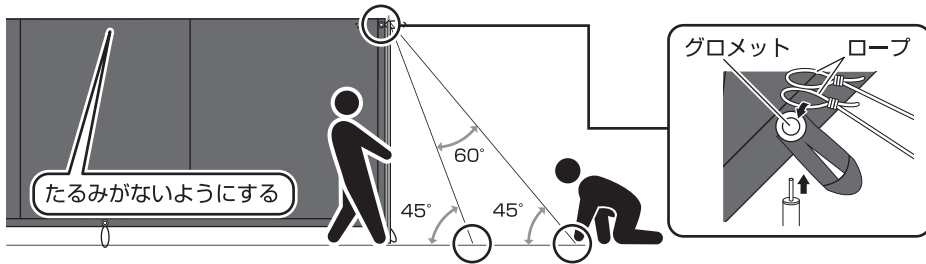



4 サブポールを固定する

- ポールを垂直に立てたとき、ロープとの角度が45°ぐらいになるようにする。

- ① 四隅のグロメットにサブポールを差し込み、角固定用ロープをひっかける (3m以上、4か所)

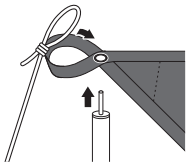


- ② ロープをA→B→C→Dの順で固定する

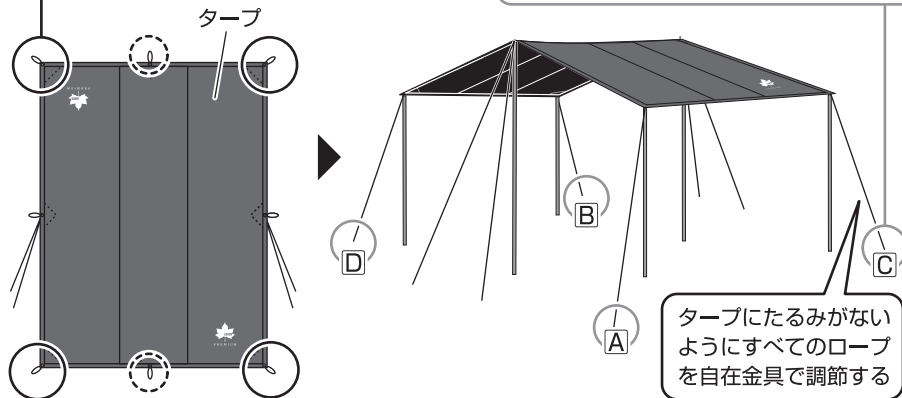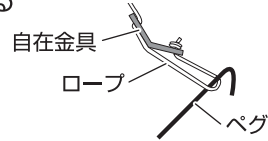

- 雨天または強風時には、図の○のグロメットから補助のロープを引いてください。その場合、追加で2本のロープ(3m以上)が必要です。



■ 上手な設営方法

- テントの風下に設営すると、風の影響を受けにくくなります。

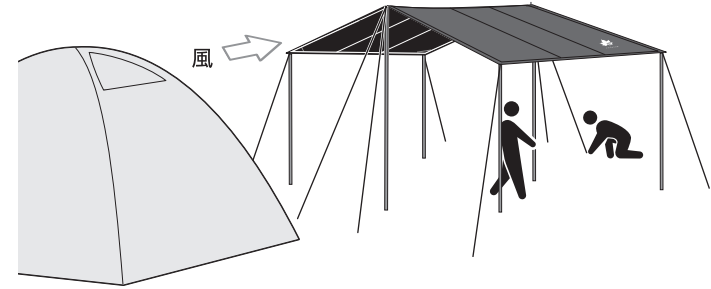


収納のPoint

- ① タープを収納バッグの幅に合わせて折る

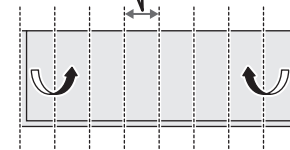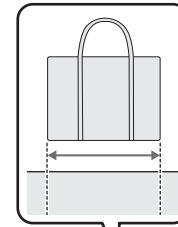

- ② 空気を抜きながら、収納バッグの幅に合わせて折る

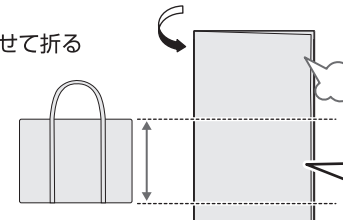

収納前に完全に乾かしてください。

タープの下端に向かって折りたたむ