



LOGOS
OUTING EQUIPMENT

neos どこでもルーム-BB
No.71203002

【設置・取扱説明書】

当設置・取扱説明書、製品に縫製されているケアラベル、付属のテントオーナーズマニュアル、パッケージ上に記載されている注意事項をよくお読みください。



【部品構成表】 ()は素材


生地×1 (ポリエステル)	フレーム (グラスファイバー)	ペグ×5 (スチール)
	※生地に装着済み	

【設置方法】

- 設置は2人以上で行ってください。
- 風向き、日当たり、水はけなどを考慮して設置位置を決めてください。

1 生地を広げる

- 広げるときに、頂点側が表になるようにする。

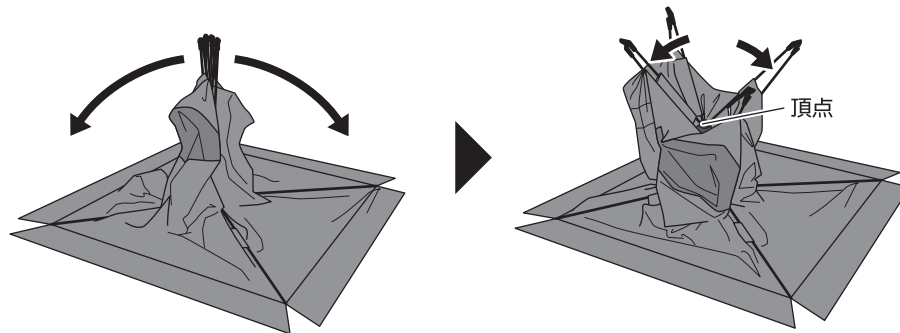

●水辺には設置しない。
(急な水かさの増量により、重大な事故のおそれ)

●ペグで地面に固定する。
(テント・タープが風で飛ばされ、けがのおそれ)




●内側がコーティングされているため、水に濡らしたり、直射日光が当たったりしないようにしてください。

●お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。

2 頂点を持って生地を寝かせ、フレームを伸ばす


- 必ず2人以上で行い、1人が頂点を持って支える。
- ジョイントのロック部を引っ張ってロックを解除した状態で、フレームを伸ばす。
(もう一方の手で、フレームの上部をテント側に少し押しながら行くと、作業しやすくなります)
- フレームの関節がねじれていないか確認する。
※ねじれた状態で作業した場合、フレームが破損する可能性があります。

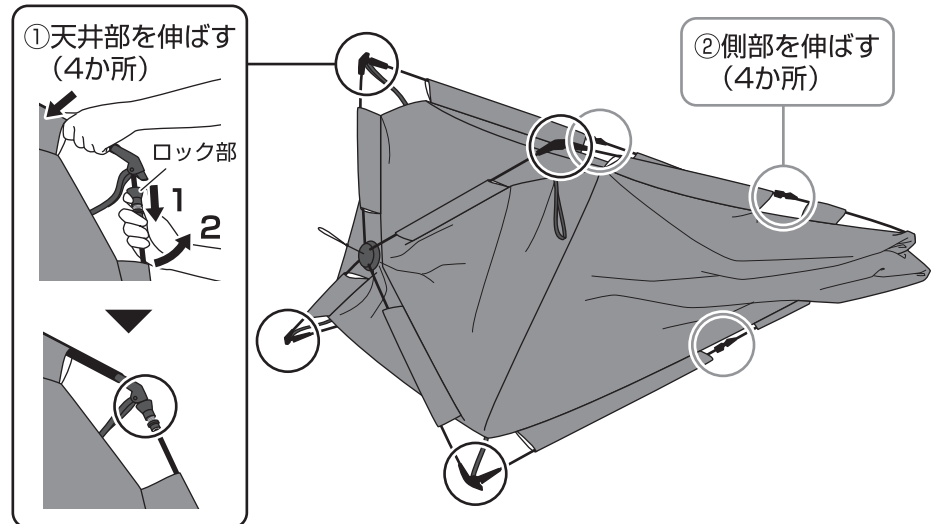

- ロック部で指を挟まないよう、注意する。
- ロック部に異物が入らないよう、注意する。(ロックが解除できなくなるなど、正常に作動しなくなるおそれ)

Point

- ジョイントが確実にロックされていることを、必ず確認してください。

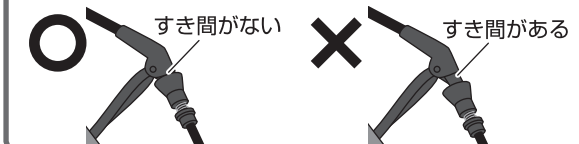

続きは裏面を見てください。


- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Designed by LOGOS CORPORATION 〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)
発売元: 株式会社 LOGOS コーポレーション ■ホームページ / www.logos.ne.jp ■全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com

2021/10 HT

3 生地を起こし、ペグで地面に固定する

- ペグは4か所打ち込む。

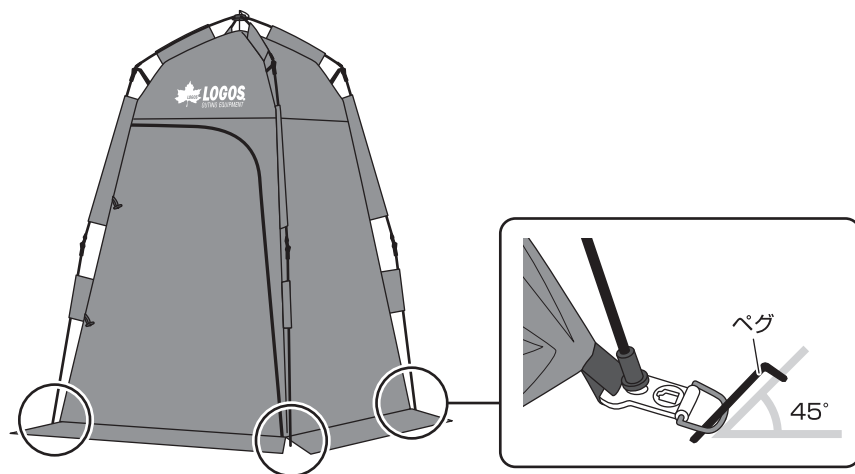

■シャワー（別売）との組み合わせ

別売の2電源・どこでもシャワー（DC・電池）No.69930012を取り付けて、ご使用いただけます。





収納のポイント

①ジョイントのロックを解除する（8か所）

- ・ジョイントのロック部を引っ張ってロックを解除した状態で、フレームを引き抜く。（もう一方の手で、フレームの上部をテント側に少し押しながら行くと、作業しやすくなります）





- ロック部で指を挟まないよう、注意する。

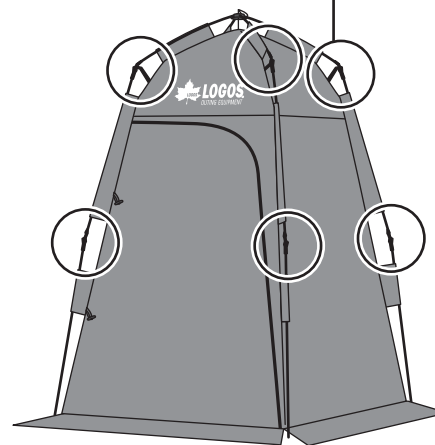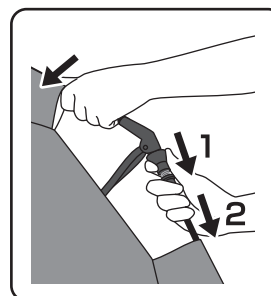


収納前に完全に乾かしてください。

②頂点を下げ、フレームを折りたたむ

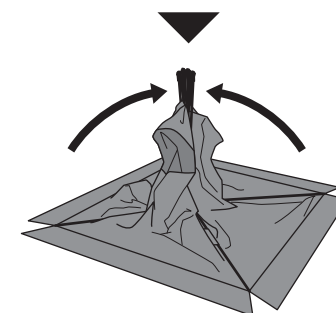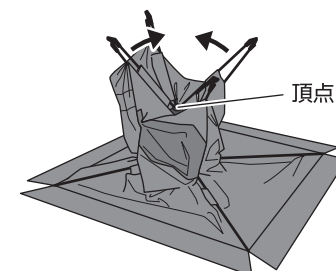

③フレームに生地を巻き付ける

- ・折りたたみ傘を収納するように、生地内部の空気を抜きながら、ゆっくり巻き付けてください。

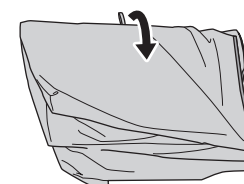

④収納バッグに入れる