



注意

- タープ内では、絶対に火気を使用しない。(火災のおそれ)
- 雨天時はタープを設営しない。(けがや破損のおそれ)
- 強風時はタープを設営・撤収しない。(けがや破損のおそれ)
- 水辺には設営しない。(急な水かさの増量により、重大な事故のおそれ)
- ペグで地面に固定する。(テント・タープが風で飛ばされ、けがのおそれ)


上手な
使いかた

- 燃えやすい生地のため、火の粉が飛んでこない場所に設置するなど、火気には十分ご注意ください。
- 撤収時は、完全に乾かしてから収納してください。濡れたまま収納すると、カビが発生する原因となります。
- 設営中の降雨などで濡れた場合は、なるべく早く乾かして、お手入れしてください。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。

設営・取扱説明書

当設営・取扱説明書、製品に縫製されているケアラベル、付属のテントオーナーズマニュアル、パッケージ上に記載されている注意事項をよくお読みください。

※本製品は生地のみのため、別売またはお手持ちのポールやペグなどが必要です。

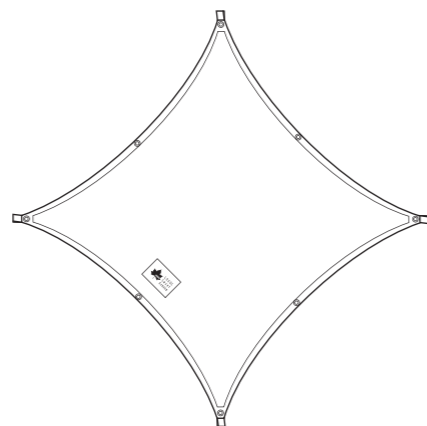

準備する物

本書では、次の物を使用した場合の設営方法を説明しています。





	個数	推奨サイズ
タープ用ポール	2	230cm以上
ペグ	6	-
ロープ(ポール固定用)	4	5m以上
ロープ(角固定用)	2	3m以上

なお本製品は、別売の「No.71909000 タープポール&ペグセット(ヘキサ・スロープタイプ用)」を使用して設営できます。ご使用の際は、付属の取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。

設営方法

- 設営は2人以上で行ってください。
- 風向き、日当たり、水はけなどを考慮して設営位置を決めてください。

1 タープを広げて、ポールを取り付ける

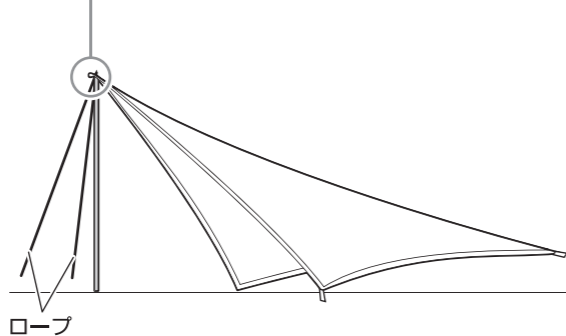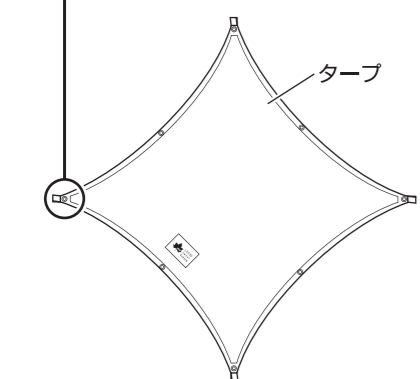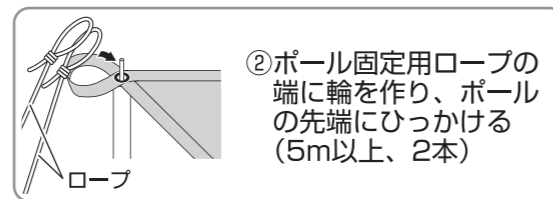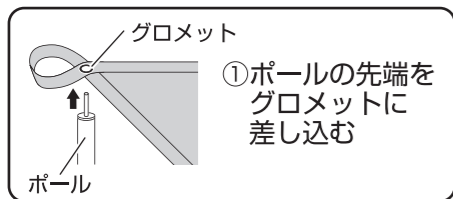

2 ポールを固定する

- ポールを垂直に立てたとき、ロープとの角度が45°ぐらいになり、ロープ同士の開く角度が60°になるようにする。

ロープをペグで固定し、自在金具で長さを調節する





3 反対側のポールを取り付ける

- 反対側のグロメットにポールを差し込み、ロープをペグで固定する。



注意

- ポールが倒れないようにする。(けがのおそれ)

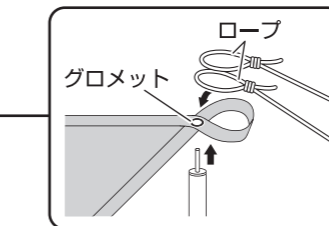
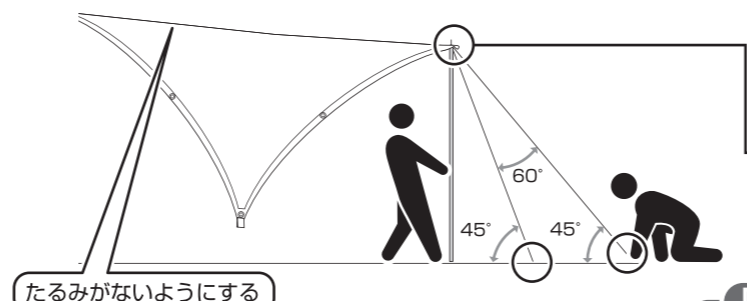


Point

- 高低差をつけてタープを張ることで、前方の開口部が広がります。

4 ロープを結び付け、ペグで地面に固定する


- ロープと地面の角度が45°になるようにする。

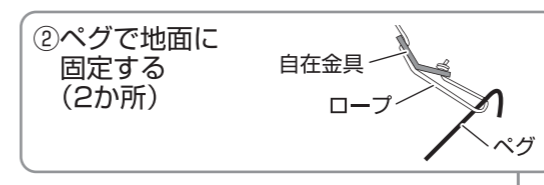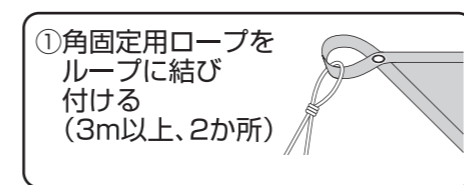

Point


- タープ下の有効面積を大きくしたいときは、結び付けたロープをできるだけ遠くに固定してください。

タープにたるみがないようにすべてのロープを自在金具で調節する

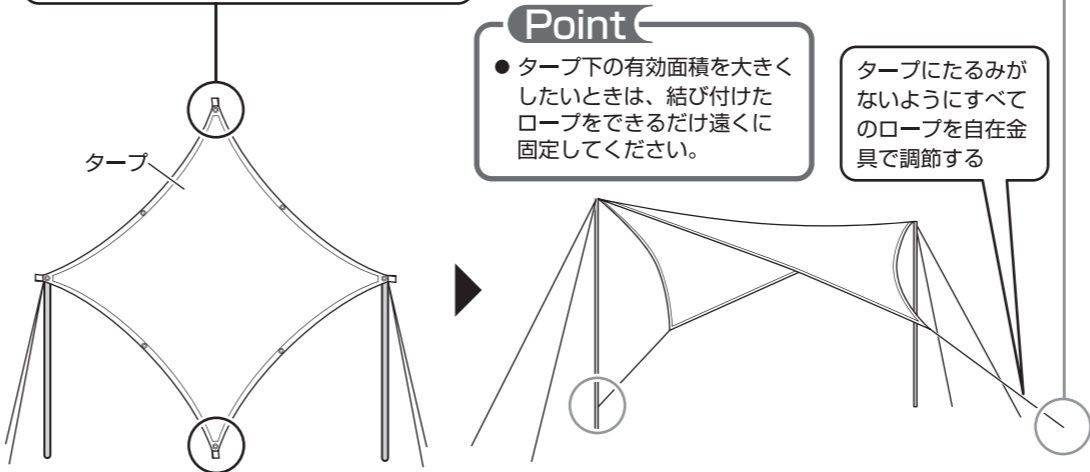

上手な設営方法

- テントの風下に設営すると、風の影響を受けにくくなります。

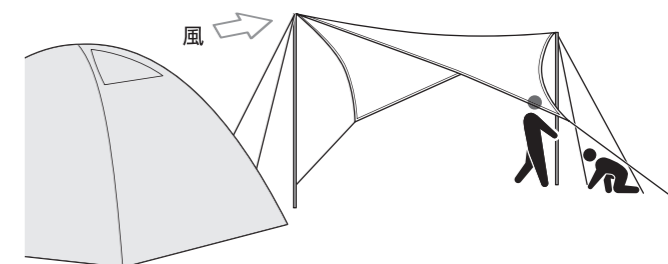

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Designed by
LOGOS CORPORATION

発売元
株式会社 ロゴスコーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ホームページ/ www.logos.ne.jp

■全国キャンプ場の空き情報/ www.campjo.com 2024/05 HT