



Tradcanvas
難燃BRICK・ポータブルアッセンムチェア
No.73173164

転倒、破損、けがのおそれあり

- 不安定な場所では使用しない。
- 必ず平地で使用する。
- 濡れている、凍結しているなど滑りやすい場所では使用しない。
- 飛び乗ったり、飛び跳ねたりしない。



注意


破損、変形のおそれあり

- 長時間直射日光に当たる場所では、使用・放置しない。


- 主に野外での一時的な使用および組み立て・撤収を前提に開発された製品です。使用環境により著しく経年劣化することがありますので、次の点にご留意ください。
 - ・組み立てた状態での長期連続使用は想定していません。(想定連続使用期間：2～3日間)
 - ・組み立て・撤収時に製品の状態を確認し、破損などの不具合が見られた場合は直ちに使用を中止してください。
 - ・収納時に上に載せた物の荷重や、落下などで破損する場合があります。

3 チェア本体を引き起こす

- ①片手で背もたれを押さえる
- ②もう片方の手で太いフレームを持って、引き起こす

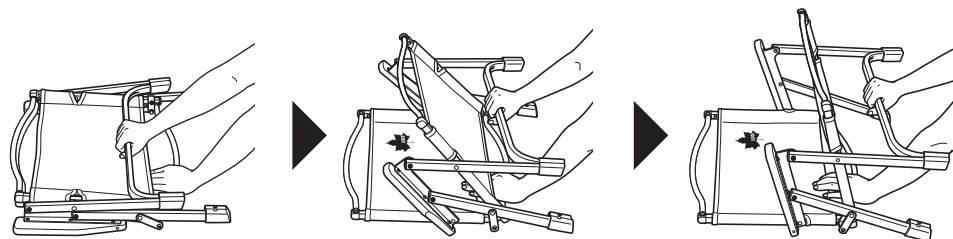


4 後ろ脚に太いフレームを差し込む

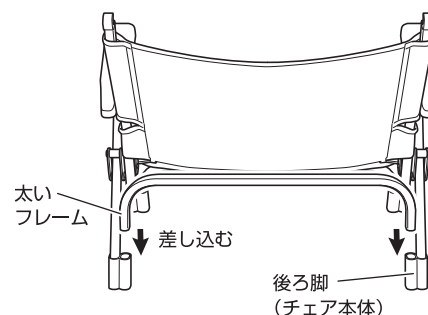


収納のPoint

- 逆順で収納してください。
- フレームを差し込んだまま折りたたんで持ち運ぶことも可能です。

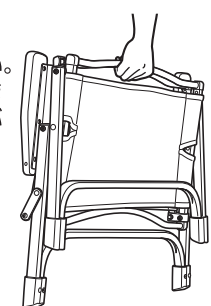

組立て・取扱説明書

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく組み立ててください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。

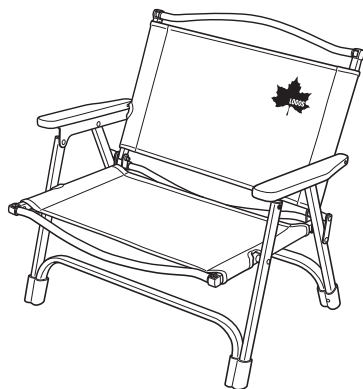

組み立て方法

組み立て方法と注意をよく読み、番号順に正しく組み立ててください。
撤収は必ず逆順で行ってください。
収納袋からパーツを出して、パーツがすべて入っているか確認してください。
使用する前にはしっかりと組み立てられているか必ず確認してください。




注意




- 組み立て・撤収時、可動部で指などを挟まないよう、注意する。

1 チェア本体を広げて、細いフレームを取り付ける(3か所)

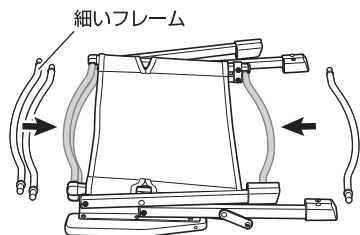


Point

- 片方の先端を差し込んだ後、本体を斜めに引っ張ることで、もう片方の先端が差し込みやすくなります。

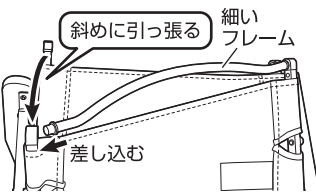

2 前脚に太いフレームを差し込む

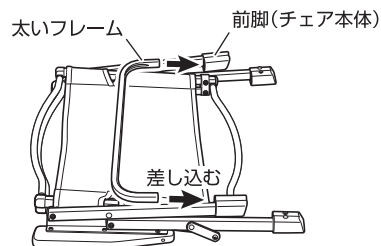

Designed by

LOGOS CORPORATION

発売元:

株式会社 ロゴスコーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13

お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ホームページ / www.logos.ne.jp

■全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。