


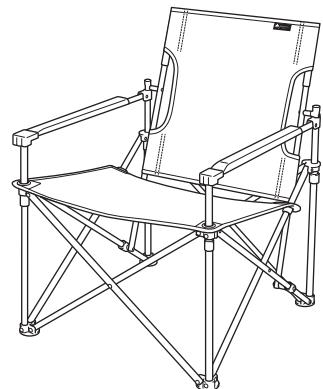

LOGOS グランベーシック モダンチェア -BC No.73300001

組立て・取扱説明書

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく組み立ててください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、
安全に正しくご使用いただくために、
注意事項は必ずお守りください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。




組み立て方法

組み立て方法と注意をよく読み、番号順に正しく組み立ててください。
撤収は必ず逆順で行ってください。
使用する前にはしっかりと組み立てられているか必ず確認してください。



●組み立て・撤収時、可動部で指などを挟まないよう、注意する。

1 本体フレームを広げる

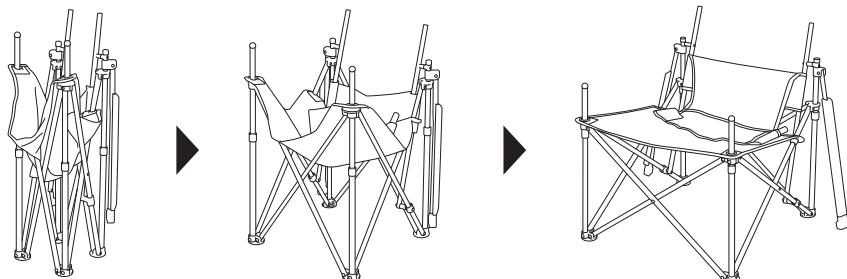

- 主に野外での一時的な使用および組み立て・撤収を前提に開発された製品です。
使用環境により著しく経年劣化することがありますので、次の点にご留意ください。
 - 組み立てた状態での長期連続使用は想定していません。(想定連続使用期間: 2~3日間)
 - 組み立て・撤収時に製品の状態を確認し、破損などの不具合が見られた場合は直ちに使用を中止してください。
 - 収納時に上に載せた物の荷重や、落下などで破損する場合があります。

転倒、破損、けがのおそれあり



- 不安定な場所では使用しない。
- 必ず平地で使用する。
- 濡れている、凍結しているなど滑りやすい場所では使用しない。
- 飛び乗ったり、飛び跳ねたりしない。

破損、変形のおそれあり

- 長時間直射日光に当たる場所では、使用・放置しない。

2 ひじ掛けを支柱に固定する



- カチッと音がするまで押し込む。

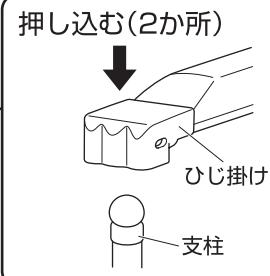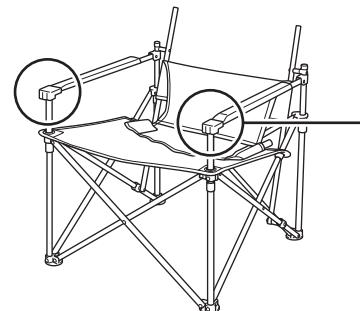

3 背面フレームを本体フレームに差し込んで固定する

- プッシュボタンを押しながら、カチッとなるまでフレームを押し込む。(2か所)

背面

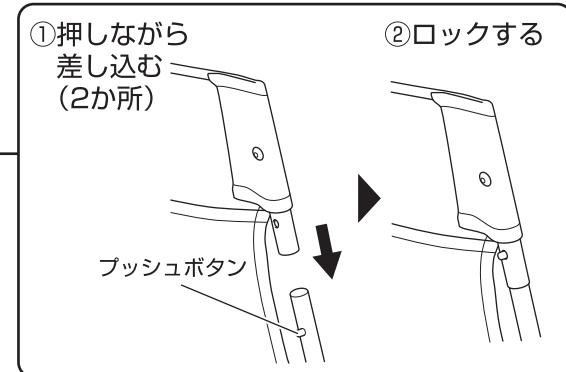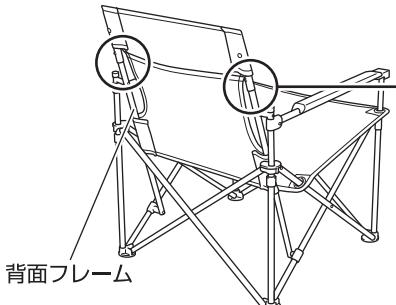

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Designed by
LOGOS CORPORATION

発売元:
株式会社 ロゴス コーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 **0120-654-219** (受付時間: 平日10時~17時迄)
■ホームページ www.logos.ne.jp
■全国キャンプ場の空き情報 www.campjo.com

2022/07 HT