



**LOGOS**  
OUTING EQUIPMENT

# 4WAY 7075バケットチェア No.73329006

## 組立て・取扱説明書

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく組み立ててください。  
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。  
この取扱説明書は、大切に保管してください。



※本製品には、脚フレーム用の先端保護キャップが付属しています。  
使用に際して傷や汚れが気になる場合は、組み立て時に取り付けてください。先端保護キャップ

### 組み立て方法


組み立て方法と注意をよく読み、番号順に正しく組み立ててください。  
撤収は必ず逆順で行ってください。  
使用する前にはしっかりと組み立てられているか必ず確認してください。



注意

●組み立て・撤収時、可動部で指などを挟まないよう、注意する。

## 1 本体フレームを連結する

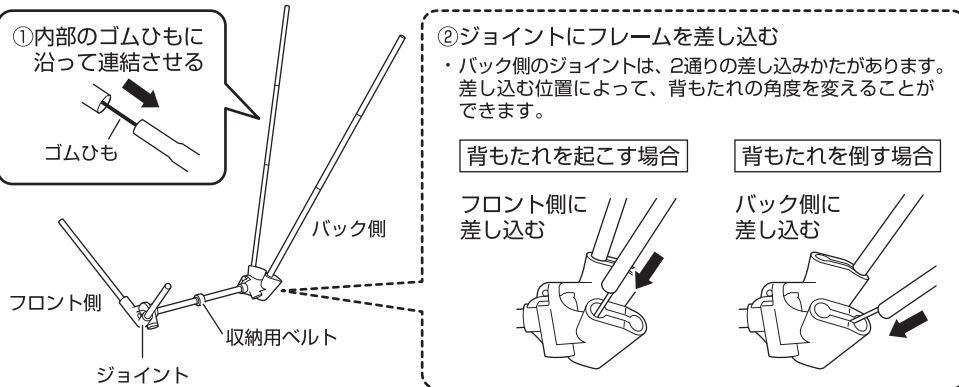

※収納用ベルトは、フレームに巻きつけておきます。

- 主に野外での一時的な使用および組み立て・撤収を前提に開発された製品です。使用環境により著しく経年劣化することがありますので、次の点にご留意ください。
  - ・組み立てた状態での長期連続使用は想定していません。(想定連続使用期間：2～3日間)
  - ・組み立て・撤収時に製品の状態を確認し、破損などの不具合が見られた場合は直ちに使用を中止してください。
  - ・収納時に上に載せた物の荷重や、落下などで破損する場合があります。

転倒、破損、けがのおそれあり



注意

- 不安定な場所では使用しない。
- 必ず平地で使用する。
- 濡れている、凍結しているなど滑りやすい場所では使用しない。
- 飛び乗ったり、飛び跳ねたりしない。

破損、変形のおそれあり


- 長時間直射日光に当たる場所では、使用・放置しない。

## 2 チェアシートを取り付ける

①奥までしっかり差し込む(2か所)


スリーブ  
フレーム  
ベルト

※ベルトが締まっている場合は緩める

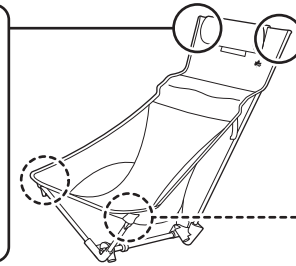

②奥までしっかり差し込む(2か所)

ポケット  
フレーム

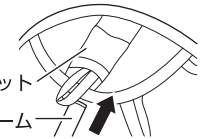


## 3 脚フレームを取り付ける

奥までしっかり差し込む(4か所)


金具  
脚フレーム

※金具が外側を向くようにする

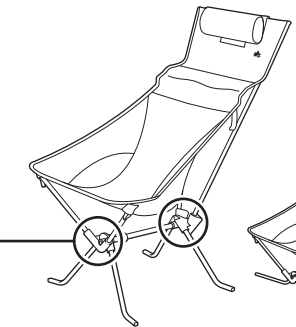


ロースタイルの場合

- 脚フレームの短い側を差し込むと、座面を低くすることができます。

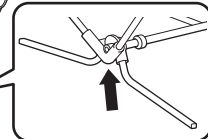

## 4 背面のベルトを締めて、座面の張りを調節する

背面

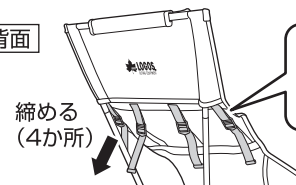


ベルトに緩みがないように

締める(4か所)

収納のPoint

- 組み立ての逆順で分解します。本体フレームは、収納用ベルトで束ねます。

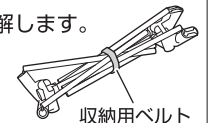

※使用時、頭の高さに合わせてヘッドレストの位置を調節できます。

Designed by

**LOGOS CORPORATION**

発売元:

株式会社 ロゴスコーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13

お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時～17時迄)

■ホームページ / [www.logos.ne.jp](http://www.logos.ne.jp)

■全国キャンプ場の空き情報 / [www.campjo.com](http://www.campjo.com)

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。