


## 使用上の注意

### 脚が正しい方向に開かない場合があります

脚先端の金具が外側に向いている時は、間違った方向に脚が開いている状態です。  
そのまま使用を続けると怪我や製品の破損につながるのでおやめください。

一度、脚を閉じてから反対方向に捻って脚を開き直してください。  
脚先端の金具が内側を向いていれば正しい状態です。

< 脚先端を上から見た図 >

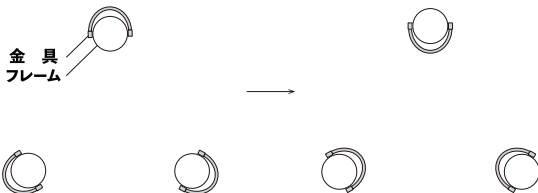

< 脚フレーム >

