


光るお絵描きプレート No.74175635

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んでください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、
注意事項は必ずお守りください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。

各部の名称

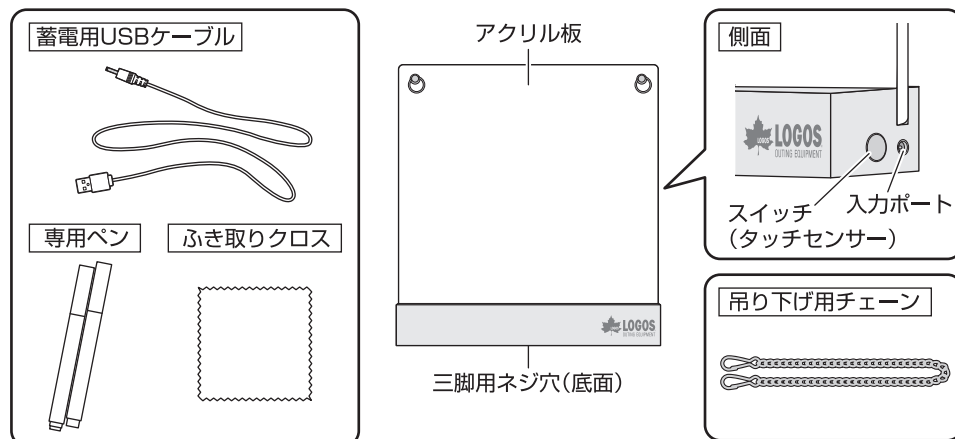

※お買い上げ時、アクリル板の両面に保護フィルムが貼られています。はがしてご使用ください。

故障、発火、けがのおそれあり

- ストープなどの火気付近での使用・保管はしない。
- 点灯状態で箱など、密閉された空間には入れない。
- 本製品のポートやコネクタに金属などの異物を差し込まない。

発火、感電、故障のおそれあり

- 蓄電時、付属のUSBケーブル以外は使用しない。(正常に蓄電できないおそれ)

感電、故障、けがのおそれあり

- 濡れた手で操作、使用しない。

体調不良のおそれあり

- 光源を直視しない。



警告

故障、けがのおそれあり

- 落下など強い衝撃を与えたり、乱暴に取り扱ったりしない。(衝撃により破損するおそれ)
- 乳幼児の手の届かないところに保管する。
- 小さな子どもには使用させない。

故障のおそれあり

- 直射日光の当たる場所や高温・多湿な場所で使用・保管しない。
- 分解・修理・改造をしない。
- 水につけたり、濡らしたりしない。降雨時は屋外で使用しない。
- 不安定な場所に置いて使用しない。

破損、変形のおそれあり

- 本体に油などが付着した状態で使用しない。



注意

ご使用の前に




注意

- 購入後すぐに、蓄電する。
(自然放電により蓄電池が100%未満の場合があり、そのまま保管すると電池寿命を縮めるおそれ)
- 本体や手、ケーブルが濡れた状態では絶対に蓄電しない。
- 蓄電中は必ず消灯する。
(点灯しながら蓄電すると、熱がこもり破損や溶けのおそれ)
※蓄電池の特性上、本製品の点灯時間は繰り返しの使用により低下していきます。

USBから蓄電する

1 USBケーブルを本体の入力ポートと 外部電源に差し込む

- 蓄電が始まります。
- ※定格出力が5V 1Aの電源を使用してください。
異なる規格の電源を使用すると、正常に作動しないおそれがあります。

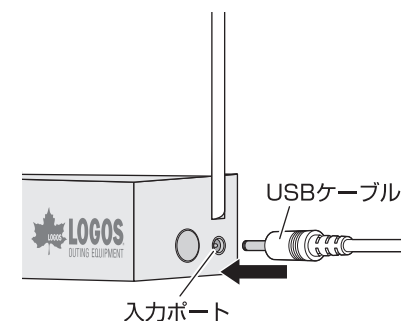

2 約2時間半後に、USBケーブルを抜く

- 必ず、電源側を抜いた後で本体から抜いてください。

使いかたは次ページをご覧ください。

使いかた


1 専用ペンで絵を描く

- ホワイトボード用の白いマーカーでも代用できますが、マーカーによっては絵が光らない場合もあります。
- 両面どちらにも描くことができます。

2 スイッチに軽く触れて、点灯させる

3 お好みの明るさになるまで、スイッチに触れ続ける

- 触れ続けると、だんだん明るく(暗く)なります。
 - いったん指を離して再度スイッチに触れ続けると、前回とは逆に、だんだん暗く(明るく)なります。
 - 再度軽く触れると、消灯します。
 - 絵を消すときは、ふき取りクロスを使用してください。
- ※時間がたつと消えにくくなります。その場合は、水で湿らせたティッシュペーパーなどで拭いてください。

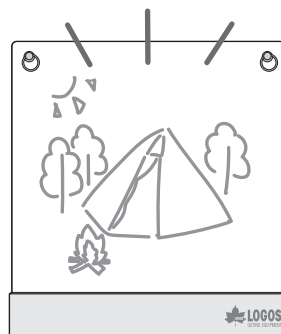

- 就寝時は必ず消灯する。
- 本体や手が濡れた状態では使用しない。

2つのメモリーモード

- 本製品には2つのメモリーモードがあり、モードごとに最後に選んだ明るさが記憶されます。
- 2つのモードは、点灯・消灯を繰り返すたびに切り替わります。
点灯(Aモード)→消灯→点灯(Bモード)→消灯→点灯(Aモード)...
- よく使う明るさをそれぞれのモードに記憶させておけば、簡単に2つの明るさを切り替えることができます。


いろいろな使いかた

● 吊り下げる

- ・ テントのランタンフックなどに吊り下げることができます。

- ① チェーン用金具のネジが緩んでいないことを確認する
※緩んでいる場合は、ドライバーで締めてください。

ネジ(裏面)

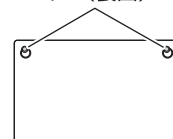


- ② 吊り下げ用チェーンをチェーン用金具に取り付ける

吊り下げ用チェーン




- ③ 吊り下げる

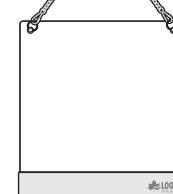


● ハンディフラットランタンスタンド(別売)や市販のカメラ用三脚に取り付ける

- ・ 本体底面のネジ穴に取り付けてください。
- ※ 1/4インチカメラネジに対応しています。

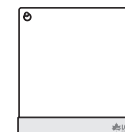

ハンディフラットランタンスタンド(No.71905008)(別売)

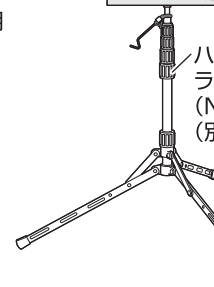

お手入れ

- 本体に水がかかった場合は、柔らかい布で水滴を拭き取ってください。
- 本体が汚れた場合は、砂ぼこりなどを優しく払ってから、水を固く絞った布で汚れを拭き取り、日陰でよく乾かしてください。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。



- お手入れするときは、必ず電源を切り、USBケーブルは取り外す。

長期間使用しないとき

- 半年に1度は蓄電してください。
蓄電池の特性上、電池寿命を大幅に縮めたり、蓄電できなくなったりすることがあります。
- 電源を切って保管してください。
電池寿命を大幅に縮める可能性があります。
- 絵を消してから保管してください。時間がたつて消えにくくなった場合は、水で湿らせたティッシュペーパーなどで拭いてください。

仕様

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 総重量：(約)450g | 蓄電時間：(約)2.5時間 |
| サイズ：(約)幅20×奥行4.5×高さ21.5cm | 蓄電方式：USB蓄電 |
| 光源：LED | 蓄電池容量：500mAh |
| 電源：蓄電式(リチウムイオン蓄電池) | USB入力：5V 1A |
| 点灯モード：暖色(無段階調光) | 主素材：天然木、アクリル、スチール |
| 常用点灯時間：(約)強/6時間、中/8時間、弱/35時間 | |

※常用点灯時間は、完全に消灯するまでの目安の時間を表します。

Designed by LOGOS CORPORATION 〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間：平日10時～17時迄)
発売元：株式会社 ロゴス コーポレーション ■ホームページ/ www.logos.ne.jp ■全国キャンプ場の空き情報/ www.campjo.com