




野電 パワーストックランタン1000・ボックスワイヤレス No.74176051

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んでください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。

取扱説明書

各部の名称

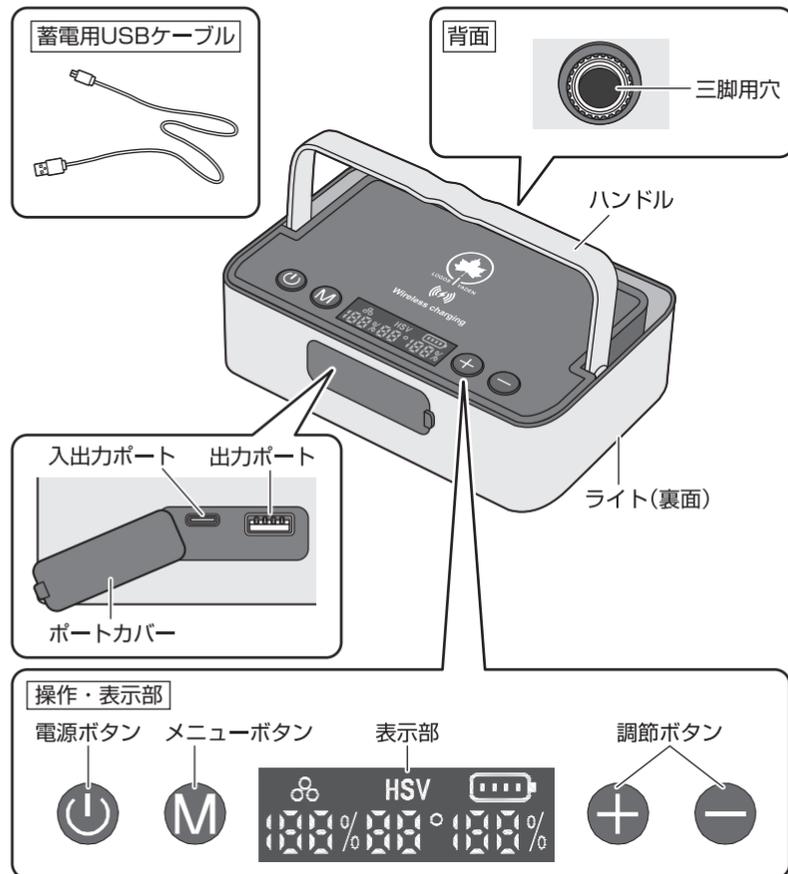

故障、けが、やけどのおそれあり

- 落下など強い衝撃を与えたり、乱暴に取り扱ったりしない。(衝撃により破損するおそれ)
- 点灯中や消灯後しばらくは、本体に触れない。移動するときは、ハンドルを持つ。
- 点灯中や消灯後しばらくは、点灯面を下にして置かない。(高温による溶け・焦げのおそれ)
- 乳幼児の手の届かないところに保管する。
- 小さな子どもには使用させない。



注意

故障のおそれあり

- 直射日光の当たる場所や高温・多湿な場所での使用・保管・設置はしない。
- 分解・修理・改造をしない。
- 長時間雨中に置いたり、水中に落下させたりしない。
- 不安定な場所に置いて使用しない。
- 気温が10~40℃の場所で使用する。

破損、変形のおそれあり

- 長時間直射日光に当たる場所では、使用・放置しない。
- 本体に油などが付着した状態で使用しない。
- ハンドルを無理な方向に動かしたり、急激に動かしたりしない。
- ボタンを引っ張らない。

ご使用前に

- 蓄電：本製品への充電 (INPUT) ●充電：本製品から外部USB機器への充電 (OUTPUT)

USBから蓄電する



注意

- 購入後すぐに、蓄電する。(自然放電により蓄電池が100%未満の場合があり、そのまま保管すると電池寿命を縮めるおそれ)
- 蓄電中は、外部USB機器へ充電しない。
- 本体や手、ケーブルが濡れた状態では絶対に蓄電しない。
- 蓄電中は必ず消灯する。(点灯しながら蓄電すると、LEDの熱がこもり破損や溶けのおそれ)
- 定格出力が5V 3Aの電源を使用する。
- ※異なる規格の電源を使用すると、正常に作動しないおそれがあります。
- ※蓄電池の特性上、本製品の点灯時間や充電能力は繰り返しの使用により低下していきます。

故障、発火、けがのおそれあり

- ストーブなどの火気付近での使用・保管・設置はしない。
- 点灯状態で箱など、密閉された空間には入れない。
- 本製品のポートやコネクタに金属などの異物を差し込まない。

発火や感電、故障のおそれあり

- 蓄電池への蓄電は、付属のケーブル以外は使用しない。(正常に蓄電できないおそれ)
- 点灯中や消灯後しばらくは、点灯面やライトに接する部分に燃えやすい物を接触させたままにしない。(高温による溶け・焦げ・火災のおそれ)



警告


感電や故障、けがのおそれあり

- 濡れた手で操作、使用しない。


体調不良のおそれあり

- 光源を直視しない。

1 ポートカバーを開け、USBケーブルを本体の入出力ポートと外部電源に差し込む

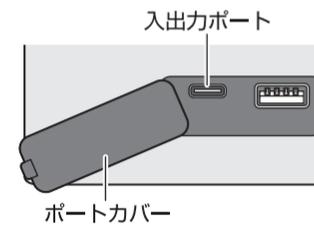

- 蓄電が始まり、蓄電残量表示が表示されます。
- 蓄電中は、 が点滅し続けます。
- ※蓄電残量が著しく少ないときは、蓄電開始後しばらく表示が点灯/点滅しないことがあります。
- 蓄電が完了すると、 が点滅から点灯に変わります。

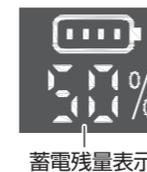

蓄電残量表示

2 USBケーブルを抜き、ポートカバーを閉める

- 必ず、電源側を抜いた後で本体から抜いてください。

続きは裏面を見てください。


使いかた



注意

- 水平で安定している卓上などに置く。
- テント内で使用する場合は、就寝前に必ず消灯する。
- 吊り下げの場合は、落下しない状態であることを確認する。
- 風が強いときは吊り下げない。
- ポートカバーは密閉性を必要とするため、充電・蓄電時以外は確実に閉める。
- 本体や手、ケーブルが濡れた状態では絶対に使用しない。

ライトを使用する

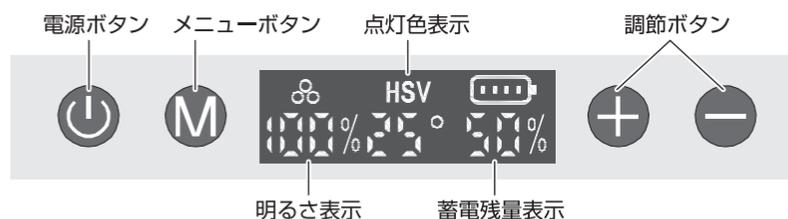

1 電源ボタンを押して、電源を入れる

- 電源が入り、蓄電残量表示が点灯します。
※ワイヤレス充電が可能な状態になります。ライトは点灯しません。

2 電源ボタンを押して、ライトを点灯させる

■明るさや点灯色を調節するとき

- ①メニューボタンを押して、調節する項目を選ぶ
 - ・明るさを調節するとき：**☼**を点滅させる。
 - ・点灯色を調節するとき：**HSV**を点滅させる。
- ②表示が点滅している間に、調節ボタンを押して調節する
 - ・長押しすると、早送りできます。

■色調節のPoint

- 25~85°の範囲で調節できます。
- 暖色にしたいときは25°、白色にしたいときは85°、暖色と白色の中間の色にしたいときは55°に調節してください。

3 電源ボタンを押して、ライトを消灯させる

- 蓄電残量表示以外の表示が消灯します。しばらくすると、蓄電残量表示も消灯して電源が切れます。

■外部USB機器を充電する


- 本製品の出力は3Aです。充電対象品が3Aの入力に対応していない場合は使用しないでください。非対応品に使用して生じた対象物の破損や事故は、一切保証できません。対応しているかは充電対象品メーカーにご確認ください。
- 充電対象品の仕様によっては、対象品内の蓄電池の寿命が縮む可能性があります。
- 複数台を同時に充電する場合、充電スピードは単独での充電時より遅くなります。
- 本製品はすべての外部USB機器への充電を保証するものではありません。充電対象品やケーブルの仕様によっては、充電速度が非常に遅い場合や、まれに充電できない場合があります。
- 充電対象品やケーブルの仕様によっては、90~99%しか充電できない場合があります。
- 充電用USBケーブルは付属していません。外部USB機器に付属しているケーブルをご使用ください。



注意

■USBケーブルで充電するとき

- ①ポートカバーを開け、出力ポートや入出力ポートにUSBケーブルを差し込む
- ②充電が完了したら、USBケーブルを抜いて、ポートカバーを閉める

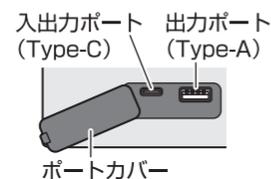


■スマートフォンをワイヤレスで充電するとき

- 事前に、お使いのスマートフォンがQi規格のワイヤレス充電に対応していることを確認してください。
 - ICカードや磁気カード、アクセサリ(スマホリングなどの金属類)は、外しておいてください。
 - スマートフォンの設定などについては、お使いのスマートフォンの取扱説明書で確認してください。
- ①電源ボタンを押して、電源を入れる
 - ・蓄電残量表示が点灯していることを確認してください。
 - ②充電面にスマートフォンを置く
 - ※ワイヤレス充電ができなかったり充電スピードが遅い場合は、スマートフォンのケースを外して試してください。
 - ※USBケーブルでの充電に比べると、充電スピードは遅くなります。お急ぎの場合は、USBケーブルで充電してください。
 - ※振動・衝撃が加わる場所や不安定な場所では充電しないでください。
 - ※充電中は本製品が熱くなりますが、異常ではありません。



■三脚に取り付けるとき

- 背面の三脚用穴に、奥までねじ込んでください。

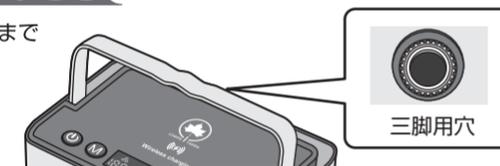

■お手入れ

- 本体が濡れた場合は、柔らかい布で水滴を拭き取ってください。
- 本体が汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に付けて拭き取り、水拭きした後、日陰でよく乾かしてください。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。

■長期間使用しないとき

- 半年に1度は蓄電してください。蓄電池の特性上、電池寿命を大幅に縮めたり、蓄電できなくなったりすることがあります。
- 電源を切って保管してください。電池寿命を大幅に縮める可能性があります。
- 湿気が多い場所に保管しないでください。金属部分にサビが出る可能性があります。

■仕様

総重量：(約)370g
サイズ：(約)幅11×奥行3.5×高さ7.5cm
明るさ：[LED球値] 1,000ルーメン [LOGOS基準値] 581ルーメン
点灯モード：暖色/白色(無段階調光)
常用点灯時間：(約)6.5~130時間
保護等級：IP64
光源：LED
電源：蓄電式(リチウムイオン蓄電池)
蓄電方式：USB(Type-C)蓄電
入力：5V 3A
蓄電時間：(約)7時間
蓄電池容量：10,000mAh
充電能力：[スマートフォン] (約)4台 [タブレット] (約)1台
USB出力：[Type-A] 5V 3A [Type-C] 5V 3A
構成：本体、蓄電用USBケーブル、収納巾着
主素材：亜鉛合金、アクリル、PC

※充電能力は、バッテリー容量をスマートフォン：(約)2,000mAh、タブレット：(約)7,000mAhとして計算した理論値です。
※明るさは蓄電完了時のものであり、蓄電残量の減りにともなって低下していきます。
※表記の点灯時間、蓄電時間は目安です。
実際の各時間は目安を上回る場合や下回る場合があります。

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Designed by LOGOS CORPORATION 〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間：平日10時~17時迄)
発売元：株式会社 ロゴス コーポレーション ■ホームページ/ www.logos.ne.jp
■全国キャンプ場の空き情報/ www.campjo.com