




ファイヤーストライカーセット No.81064225

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んでください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、
注意事項は必ずお守りください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。

取扱説明書

■ご使用前に ①消火用の水をバケツなどに入れておく ②革手袋などを着用する

各部の名称

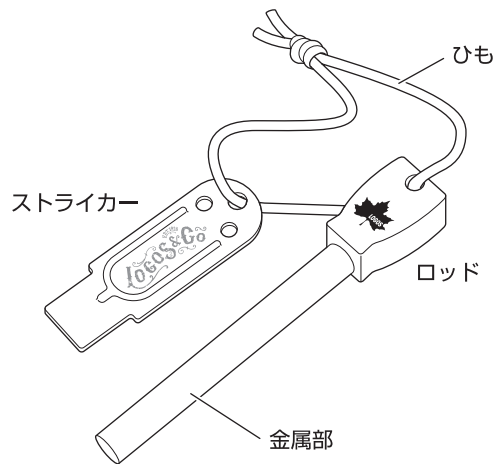

※使用方法や環境によっては、うまく着火できない場合があります。
※製品の特性上、使用するたびに傷や汚れ、熱による変色などが必ず発生します。ご了承ください。

使用上の注意 ●事故やけが、器具の損傷を防ぐため、次の事項を必ず守ってください。

火災のおそれあり

- 屋内やテント内、タープの下では使用しない。
- ※弱い力でこすっても火花が出ることがあります。
- 試す場合でも、必ず屋外で周囲の安全を確保してから行ってください。
- 周囲に燃えやすい物を置かない。(意図しない方向に火花が飛び、燃え移るおそれ)




やけど、けがのおそれあり

- 必ず革手袋を着用する。(熱や火花でやけどのおそれ、鋭利な部分でけがのおそれ)
- ※ロッドをこすると、ストライカーやロッドが非常に熱くなります。
- 人に向けて使用しない。
- 子どもが使用する際は、必ず大人が使用方法を指導する。
- また、子どもから絶対に目を離さない。
- 子どもの手の届かないところに保管する。


使いかた

- あらかじめ、火口(ほくち)を準備する。(火口：火花を着火させるための、燃えやすい燃料)
- ※火口には、別売の「ウッドな火付け体験キット(No.83101353)」が最適です。
- また、ほくした麻紐やコットンも適しています。
- (別売の「ウッドな火付け体験キット」は、予告なく販売終了する場合があります)
- 周囲に火口以外に燃えやすい物がないことを確認する。
- 図のように、ストライカーの端をロッドの金属部に当て、火口に向かって勢いよくこする。
- ※火花が散り、火口に火が移るまで何度か繰り返しこすってください。

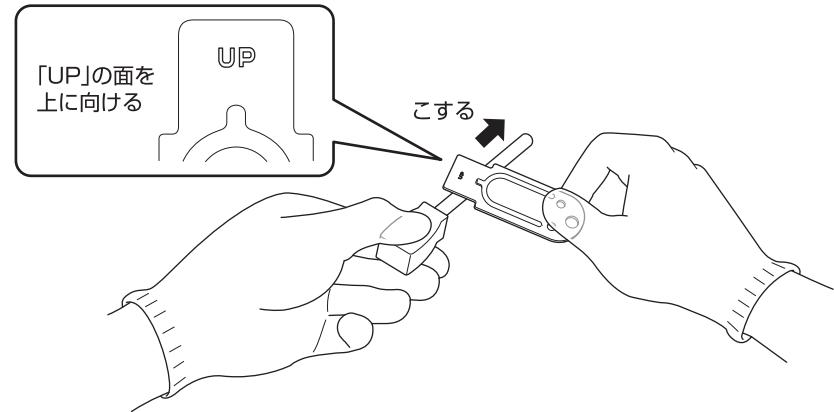

Point

- 初めの数回は、金属部の表面に黒い塗装(安全対策)があるため、こすっても火花がほとんど出ません。初めて使用するときは、銀色の部分があらわれるまで、「使いかた」の要領で金属部の表面を削ってください。
- ひもは紛失防止のためのものです。使いにくい場合は外してご使用ください。
- ストライカーの角をロッドに対して約30°~45°で当てると、より大きな火花を出しやすくなります。
- 使用するとストライカーやロッドに汚れが付着します。この汚れは布で拭き取ることができますが、完全には除去できない場合もあります。

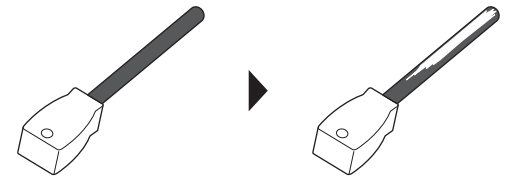

Designed by
LOGOS CORPORATION

発売元:
株式会社 ロゴスコーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ホームページ/www.logos.ne.jp
■全国キャンプ場の空き情報/www.campjo.com

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。