




フレンチプレスコーヒーポット No.81210313

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んでください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、
注意事項は必ずお守りください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。

取扱説明書

■ご使用前に パーツ類の破損などがないか確認する。(破損が見つかった場合は使用しないでください)

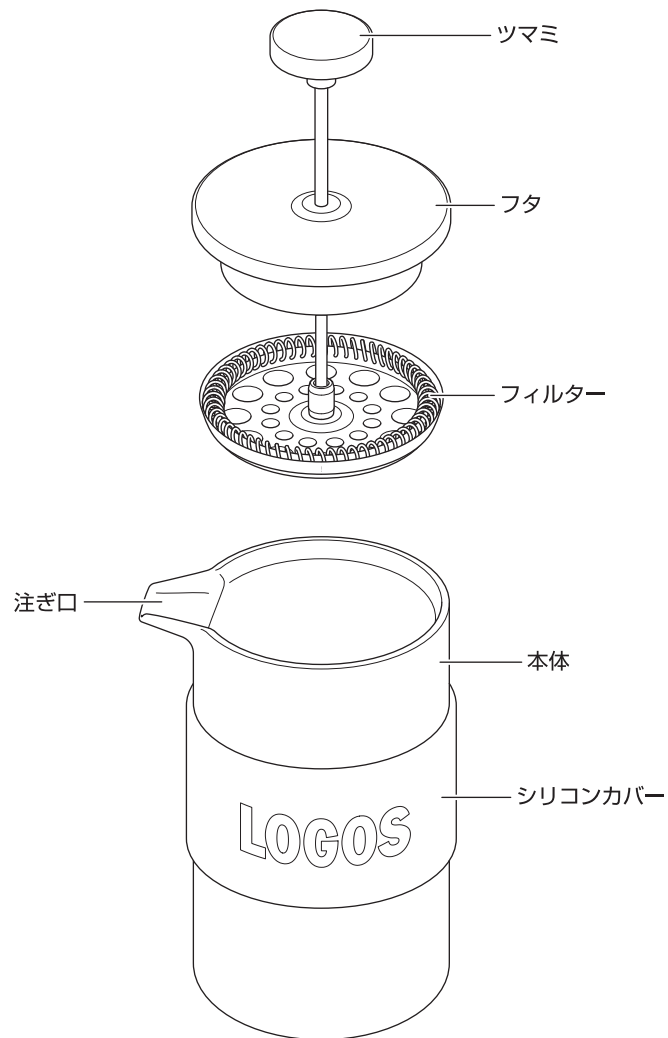

使用上の注意

●事故やけが、器具の損傷を防ぐため、次の事項を必ず守ってください。

火災、やけどのおそれあり



- 火にかけない。
- 本製品は、ステンレス製二重構造(中空断熱構造)です。
火にかけると、ステンレス層内の空気が膨張し、破裂するおそれがあります。
- 500mlより多くお湯を入れない。(あふれてやけどのおそれ)
- お湯を入れた後は、シリコンカバー部分を確実に持つ。(やけどのおそれ)
- お子様には使用させない。
- 乳幼児の手の届かないところで使用・保管する。

破損、けがのおそれあり



- 強い衝撃を与えない。
- ツマミやフタだけをつかんで持ち上げない。
(フタが外れて落下、破損のおそれ)
- 電子レンジは使用しない。
- 食器洗い機は使用しない。(破損、変色のおそれ)
- 使用後は、沈殿物を洗い流し、乾燥させて清潔な状態で保管する。

- ※初めて使用するときは、食器用洗剤で各部をよく洗ってください。
- ※フレンチプレスの特性上、抽出したコーヒーには微粉が混じることがあります。
- ※粗挽きのコーヒー粉を使用してください。
粗挽きより細かいと、微粉が混じりやすくなるほか、フィルターの目詰まりの原因となります。
- ※本製品に密閉機能はありません。使用中に誤って倒さないようご注意ください。

■分量の目安

	お湯	コーヒー粉
カップ1杯分	160ml	12~13g
カップ2杯分	320ml	24~26g
カップ3杯分	480ml	36~39g

※お湯やコーヒー粉の分量は、お好みにより調節してください。

使いかたは裏面を見てください。

使いかた

1 本体にコーヒー粉とお湯を入れる


Point

- 粗挽きのコーヒー粉を使用してください。
- あらかじめ本体をお湯(分量外)で温めておくと、コーヒーが冷めにくくなります。




2 フタをして、フィルターを上げたまま3~4分蒸らす

- フタ底面の傾斜を注ぎ口に向ける。
※蒸らす時間は、お好みにより調節してください。

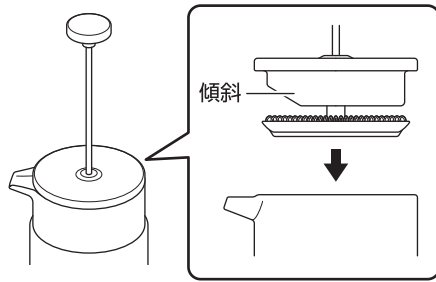

3 ツマミを持ち、フィルターをゆっくりと押し下げる

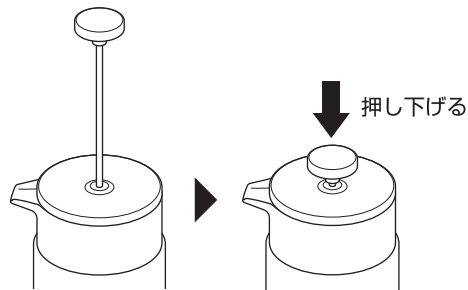


4 シリコンカバー部分を確実に持ち、注ぎ口からコーヒーを注ぐ



警告

- シリコンカバー部分以外に触れない。(やけどのおそれ)
- つまみやフタだけをつかんで持ち上げない。(フタが外れて落下、破損のおそれ)

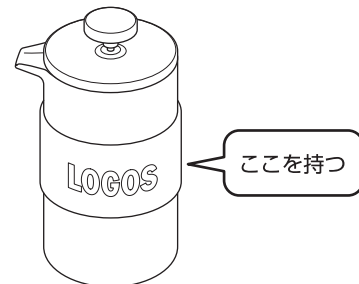

お手入れ




警告

- 使用后、完全に冷めてからお手入れする。(やけどのおそれ)

- 柔らかいスポンジなどを使用し、薄めた台所用洗剤で洗浄してください。
- 洗浄後は日陰で十分乾燥し、湿気の少ない冷暗所で保管してください。
- 金属製のたわしや磨き粉などを使用しないでください。(破損の原因)

シリコンカバーの着脱方法

- シリコンカバーは、取り外して洗浄できます。
- シリコンカバーのサイズは、使用時に簡単にずれないように設計されています。取り外しにくい(取り付けにくい)場合は、無理に引っ張らず、図のように裏返ししながら少しずつずらしてください。

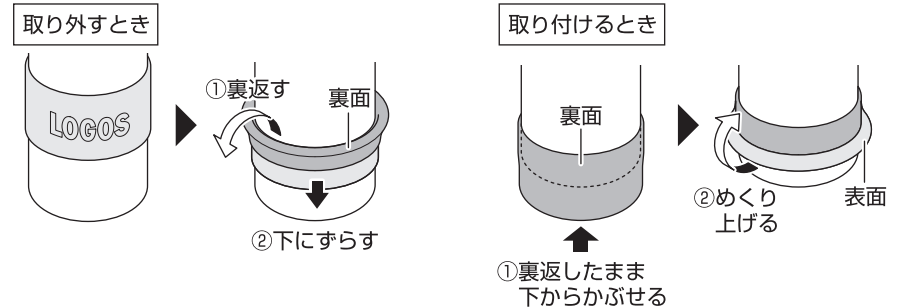

※取り付けるときは、本体表面やシリコンカバーの水気をよく拭き取り、完全に乾燥させてください。

フィルターの分解・組み立て方法


- フィルターは、分解して洗浄できます。(フィルターの汚れや目詰まりが気になるときなど)
 - 組み立てるときは、フィルターの順番と向きにご注意ください。また、フィルターが確実に固定されていることを確認してください。
- ※毎回分解して洗浄する必要はありません。



警告

- フィルターの分解・組み立て時は、ゴム手袋などを着用する。(けがのおそれ)

※固定具は取り外さないでください。外れてしまった場合は、固定具がネジ山で止まる位置に取り付けなおしてください。(固定具がネジ山より上にいくと、フィルターが固定されません)

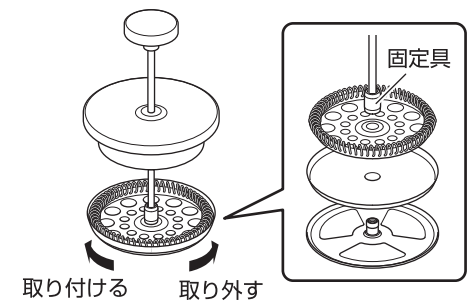

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。