

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく使用してください。  
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、  
注意事項は必ずお守りください。この説明書は、大切に保管してください。

## 取扱説明書

### ■ご使用前に

- ・不具合や破損がないことをご確認ください（不具合が見つかった場合はしやうしないてください）。
- ・開封後は、よく洗ってからご使用ください。

### 安全にお使いいただくために

- ・加熱調理中および加熱後は本体、ハンドル、つるが熱くなりやけどの危険がありますので、手を触れる際は必ず革手袋を着用してください。特に幼児の手に触れることのないようご注意ください。
- ・ハンドルやつるに異常が確認される場合はご使用をお控えください。

### その他注意事項

- ・ご使用中に内面が黒くなる場合がありますが、水質によるもので人体に害はありません。そのままご使用いただいて問題ありません。
- ・ご使用中に内面に白いブツブツができる場合があります。腐食の始まりですが、人体に害はありません。そのままご使用いただいて問題ありません。米の研ぎ汁を入れて 10~15 分ほど煮沸すると腐食の進行を遅らせることができます。
- ・つるの上下動作時には構造上左右の金具と擦れ合うため、つるの塗料が部分的に削れます。また、工場出荷時の検査においてもこの削れが生じる可能性があります。予めご了承ください。



注意

### ■お手入れについて


- ・お手入れにはスチールたわし、アルカリ性洗剤、クレンザーを使用しないでください。表面を傷つけ、腐食の原因になります。柔らかいスポンジに中性洗剤をつけてよく洗ってください。
- ・腐食防止のため、洗浄後は十分に水を切って乾燥させてください。
- ・焦げ付いた場合、硬いもので擦らないでください。表面を傷つけ、腐食の原因になります。水やお湯に十分に浸して柔らかくした後、柔らかいスポンジに中性洗剤をつけて洗ってください。

### ■長くお使いいただくために

- ・絶対に空焚きをしないでください。アルマイトや塗装膜の損傷（色落ち、穴あき、腐食）の原因になります。
- ・熱した本体に冷水をかける等、急激な温度変化を与えないでください。アルマイトや塗装膜の損傷や本体の変形の原因になります。
- ・腐食防止のため長時間にわたり調理物を入れたままにしないでください。

### ■上手な炊飯のコツ

- ・お米をといだ後、状況に応じて約 30~60 分ほどお米を水に浸し吸水させてください。
- ・始めは弱火で 5 分ほど経ちましたら強火にしてください。吹きこぼれが始まったら弱火にし、煮えたぎる音が小さくなりプチプチという音がしたら火から降ろし、約 10~15 分ほど蒸らしてください。
- ・炊飯時になかごで同時に蒸し調理をすることもできます。

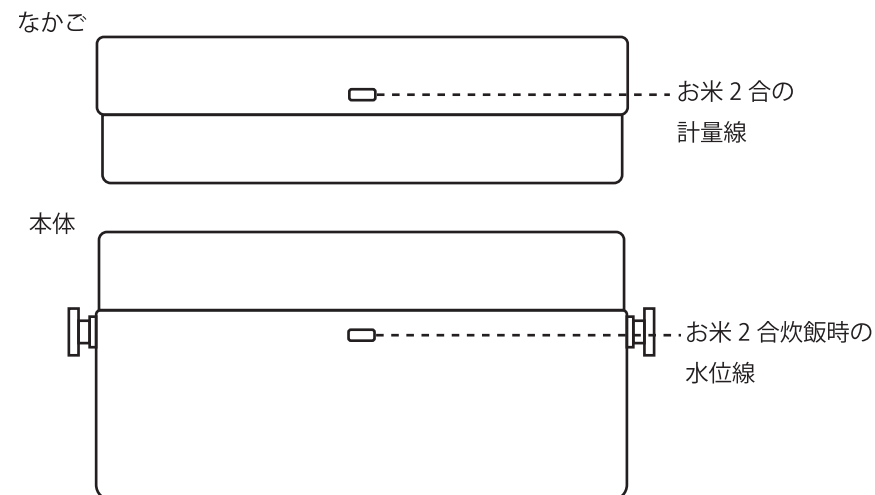

- ・廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- ・製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
- ・使用に伴い、熱による変形や変色、塗料の剥がれなどが発生します。ご了承ください。