


この取扱説明書をよく読んで正しく安全にご使用ください。  
取扱説明書は必ず保管してください。

## ●製品仕様

総重量：(約) 650g  
サイズ：(約) 直径 32×高さ 2.5cm  
主素材：スチール

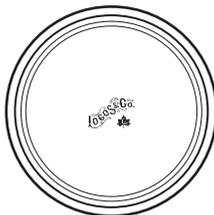

## ●ご使用前に

- ・使用する前に必ず各部に異常がないことを確認してください。  
亀裂、破損、へこみ、曲り、緩みなどの異常があった場合は使用しないでください。
- ・柔らかいスポンジに食器用洗剤ををつけて、ぬるま湯でよく洗ってください。

## ●ホーロー加工について

- ・ホーロー製品は、製造工程上次のようなガラス質の釉薬がのりにくい部分があります。
  - 端部（鉄の切り口部分）
  - 縁部（商品の縁部分）
  - 吊り下げ部（焼成時に吊るす際の針跡部分）
 これらの部位は、黒く下地釉薬が見える状態になりますが、正常なものであり製品の特性ですので予めご了承ください。
- ・衝撃などで表面のホーローが欠けた箇所から下地の鉄地が出た場合は水分や酸、塩分が付着したままの状態にするとサビが生じます。
- ・サビを防止するためには、ご使用後は水分をよく拭き取り乾燥させてから保管してください。

## ▲ ■取り扱い上の注意



**警告**

空焚きは絶対にしないで下さい。ひび割れの原因になります。  
空焚きをしてしまったら、水などを掛けずに自然と冷めるのを待ってください。  
加熱中は絶対に火元を離れないでください。

- ・電子レンジ・食洗機で使用しないでください。
- ・プレートに強い衝撃を与えたり急激な温度変化を与えないでください。  
ホーローはガラス質ですので、ひび割れや欠けの原因になります。
- ・プレートが熱い状態の時は、幼児の手が届かないところに置いてください。



**警告**

直火での使用は、使い方を誤ると重大な事故の原因になります。下記注意事項を厳守してください。

## ●直火でご使用いただく場合

- ・プレートをコンロ中央に乗せ安定した状態で、必ず弱火で使用してください。  
その際、プレートが熱くなりますので必ず耐熱手袋を使用し、ヤケドに十分注意してください。
- ・激しく焦げ付かないようにご注意ください。ホーロー（ガラス成分）表面が劣化し、変色、焦げ付きやすくなる等、不具合の原因となります。焦げ付かせた場合は、すぐにぬるま湯に入れ、汚れや焦げ等を浮き上がらせた後、正しく洗浄してください。
- ・火元を離れないでください。
- ・長時間火にかけてのご使用はおやめください。

## ■お手入れ方法について

### ●ご使用後は

- ・水気をよく拭き取り、十分に乾燥させてから保管してください。  
残った水分からサビが発生する原因になります。
- ・たわし又は磨き粉で洗うと傷がつきます。  
ホーロー面の割れや、キズからサビが発生する原因になります。
- ・つけ置き洗いはしないでください。サビの原因になります。

## 品質表示

表面加工：ほうろう加工

材質：ほうろう用鋼板（底厚 0.7mm）

### 使用上の注意

- 空焚きをしない。
- 加熱するとプレートが高温になるため、耐熱手袋を着用する。
- たわし、磨き粉を使用しない。
- 強い衝撃を与えたり、加熱後、水などをかけて急冷しない。
- 使用後は、よく洗って十分乾燥させ、湿気の少ない冷暗所で保管する。

表示者 **(株)ロゴスコーポレーション**  
〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13