




LOGOSの森林 ちょっとスモークするリッド No.81280070

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んでください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、
注意事項は必ずお守りください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。

取扱説明書

各部の名称

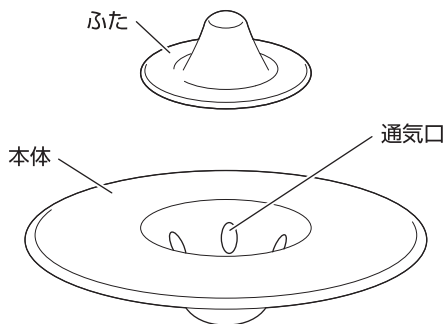

準備するもの

- 食材(ナッツ、ポテトチップス、ウイスキー、調味料など)
- 食材の入れ物(内径約6~11.5cmのコップ、ボウルなど)
- スモークチップ
- ターボライター

Point

- 一般的な薫製器とは異なり、入れ物にふたをすることでスモークする仕組みのため、ほんのりと香りを楽しむための製品としてご使用ください。
- 香りの付きかたは入れ物や食材によって異なりますが、入れ物は小さく食材は少ない方が付きやすくなります。
- どのような入れ物でもご使用いただけますが、ホーロー製のものをおすすめします。(変色しにくく、においが付きにくい)

使用上の注意

- 事故やけが、器具の損傷を防ぐため、次の事項を必ず守ってください。

破損、けがのおそれあり



注意

- 電子レンジなどで使用しない。
- 落下など強い衝撃を与えたり、乱暴に取り扱ったりしない。
- 急激な温度変化を与えない。(ひび割れ、欠けのおそれ)
- 水気をよく拭き取り、十分に乾燥させてから保管する。(サビのおそれ)
- 乳幼児の手の届かないところに保管する。
- 小さなお子様には使用させない。

■ホーロー製品についてのおことわり

製造工程上、次のような部分では下地釉薬(ゆうやく)が黒く見える状態になります。(ガラス質の釉薬がのりにくい)

・ 端部(鉄の切り口部分) ・ 縁部(商品の縁部分) ・ 吊り下げ部(焼成時に吊るす際の針跡部分)

この現象は正常なものであり製品の特性ですので、あらかじめご了承ください。

使いかた

- 1 食材を入れ物に入れる
- 2 本体を入れ物にかぶせる
- 3 本体にスモークチップを一つまみ入れ、ターボライターで加熱する

Point

- スモークチップは、通気口の下までに収まる量にしてください。
- スモークチップが全体的に黒く焦げて煙が十分に出るまで、加熱してください。


4 ふたをする

- ふたをしてしばらくすると煙は出なくなりますが、入れ物にこもった煙によってほんのりスモークされます。約10~20分で、できあがりです。
- 燃えかすは、火が完全に消えたことを確認後、お住まいの地域の分別方法にしたがって廃棄してください。

お手入れ

- 汚れた場合は、柔らかいスポンジに食器用洗剤をつけてぬるま湯で洗い、よく乾かしてください。
- つけ置き洗いはしないでください。
- 食洗機、たわし、磨き粉は使用しないでください。

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

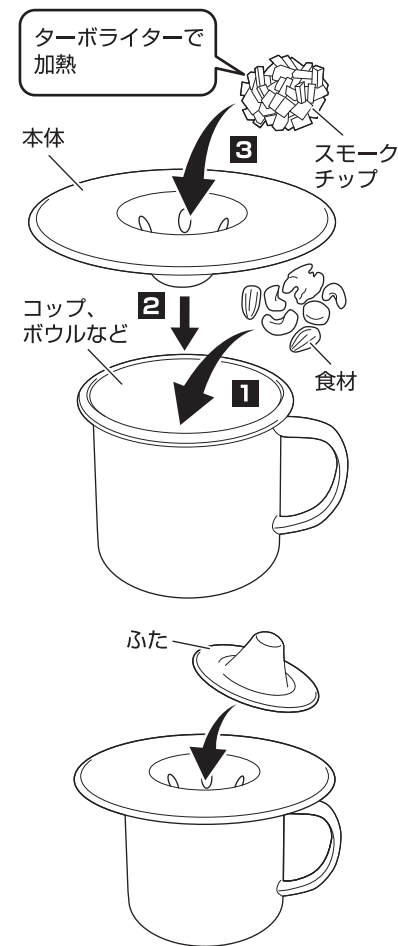

Designed by

LOGOS CORPORATION

発売元:
株式会社 ログスコーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ ホームページ / www.logos.ne.jp
■ 全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com