



クラシコ扇風機(USB蓄電)

No.81336705

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。


ご使用前に、この説明書をよく読んでください。

また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。

この取扱説明書は、大切に保管してください。

取扱説明書

各部の名称

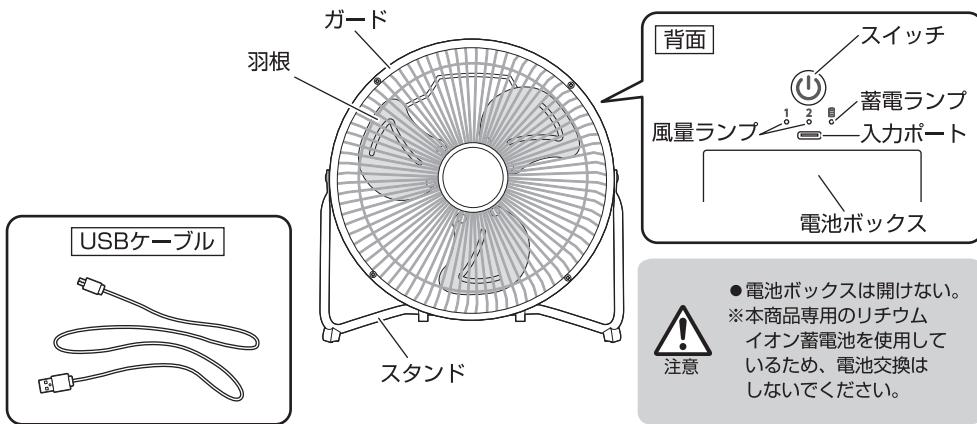

破裂・発火・破損・けがのおそれあり

- 火気付近や引火性ガスが発生する場所、炎天下の車内などで使用・保管・設置しない。
- 火おこし用の送風機としては使用しない。
- 扇風機の電源が入った状態で、箱などに入れない。
- 本製品のポートやコネクターに金属などの異物を差し込まない。
- 落下など強い衝撃を与えたとき、乱暴に取り扱ったりしない。
- 分解・修理・改造しない。
- 异音・異臭・作動不良など故障の疑いがあるときは、直ちに使用を中止する。



警告 発火、故障、感電のおそれあり

- 蓄電時、付属のUSBケーブル以外は使用しない。(正常に蓄電できないおそれ)
- 濡れた手で操作、使用しない。
- 雨中や高温・多湿な場所、ほこりの多い場所で使用・保管・設置しない。
- 水をかけたり、濡らしたり、水中に落下させたりしない。

体調不良のおそれあり

- 長時間、風を身体の一定の部位に当て続けない。

故障、けがのおそれあり

- すき間に指やピンなどの異物を差し込んだり、髪を近づけたりしない。
- 小さな子どもには使用させない。
- 乳幼児の手の届かない所に保管する。
- お手入れするときは、必ず電源を切り、USBケーブルは取り外す。



故障、破損、変形のおそれあり

- ガードの前後をふさがない。後方は20cm以上空ける。
- 不安定な場所や、濡れた地面などに置いて使用しない。
- 本体に油などが付着した状態で使用しない。
- 連続使用するときは、4~5時間ごとに1時間以上停止させる。

ご使用の前に

● 購入後、初めて使用する前に、必ず蓄電する。

(自然放電により蓄電池が100%未満の場合があり、そのまま使用すると電池寿命を縮めるおそれ)

● 本体や手、ケーブルが濡れた状態では絶対に蓄電しない。

● 蓄電中は必ず電源を切る。

(運転しながら蓄電すると、熱がこもり破損や溶けのおそれ)


※蓄電池の特性上、本製品の運転時間は繰り返しの使用により低下してきます。

USBから蓄電する

1 USBケーブルを本体の入力ポートと外部電源に差し込む

- 蓄電が始まり、蓄電ランプが赤色点滅します。
- 蓄電が完了すると、ランプが青色点灯に変わります。
- 蓄電池の残量が著しく少ないとときは、蓄電開始後しばらくランプが点滅しないことがあります。

※定格出力が5V 2Aの電源を使用してください。
異なる規格の電源を使用すると、正常に作動しないおそれがあります。

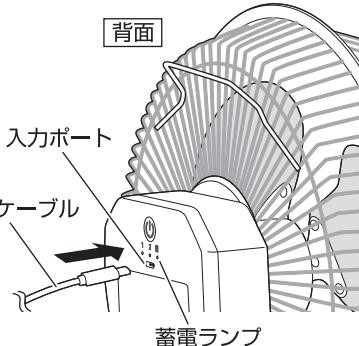

2 USBケーブルを抜く

- 必ず、電源側を抜いた後で本体から抜いてください。

使いかたは次ページを見てください。



使いかた

- スイッチを押すと、電源が入って風量ランプ「1」が青色点灯し、弱運転が始まります。
- スイッチを押すたびに、風量が変化します。
弱(風量ランプ「1」青色点灯)→強(風量ランプ「2」青色点灯)
→切(消灯)→弱…
- 電源を切るときは、すべてのランプが消えるまでスイッチを繰り返し押してください。
- 運転中は、蓄電ランプも青色点灯します。
- 蓄電残量がなくなりかけると、蓄電ランプが赤色点灯した後、消灯します。

Point

- ガードの角度を調節して、風向きを変えることができます。(上下方向に360°回転可能)

注意 角度を調節するときは電源を切る。(けがのおそれ)

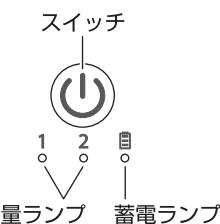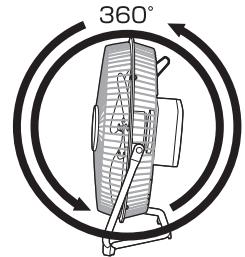

- 注意**
- そばを離れるときや就寝時は電源を切る。
 - 持ち運び時は電源を切り、ガードの角度を垂直に戻す。

お手入れ



- 注意** お手入れするときは、必ず電源を切り、USBケーブルは取り外す。


- 本体が濡れた場合は、柔らかい布で水滴を拭き取ってください。
- 本体が汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に付けて拭き取り、水拭きした後、日陰でよく乾かしてください。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。

Point

- ガードを外して、羽根などをお手入れできます。
①ねじとナット(4か所)を外す
②ガードを外す
- お手入れ後は、逆の手順でガードを取り付けてください。



- 注意** ガードを外した状態や、ねじが緩んだ状態で運転しない。

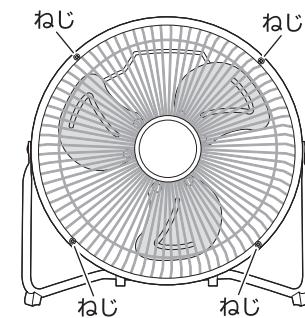

長期間使用しないとき

- 半年に1度は蓄電してください。
蓄電池の特性上、電池寿命を大幅に縮めたり、蓄電できなくなったりすることがあります。
- 電源を切って保管してください。
電池寿命を大幅に縮める可能性があります。

仕様

総重量：(約) 1.0kg
サイズ：(約) 幅29.5×奥行12×高さ28cm
電源：リチウムイオン蓄電池
風量モード：強／弱
作動時間：(約) 強／3.5時間、弱／5.5時間

蓄電時間：(約) 3.5時間
蓄電方式：USB蓄電
蓄電池容量：3,600mAh
USB入力：5V2A
主素材：スチール、アルミ

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。