




LOGOS アルコールバーナー&クッキングセット No.83010023


この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んでください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、
注意事項は必ずお守りください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。

取扱説明書

各部の名称

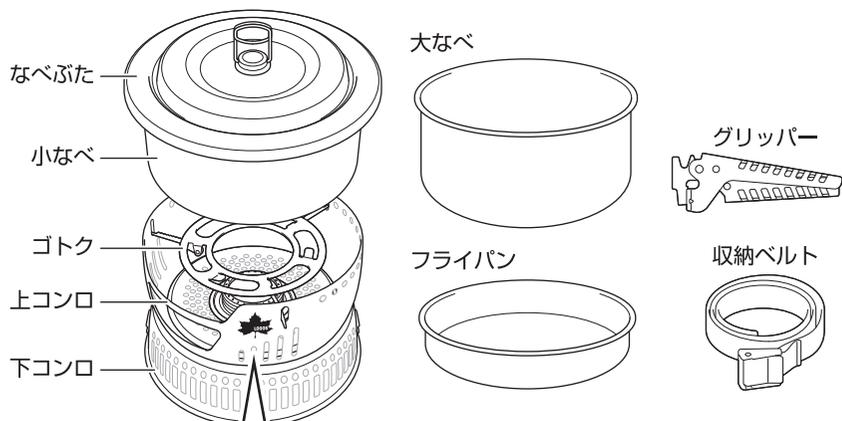

アルコールバーナー

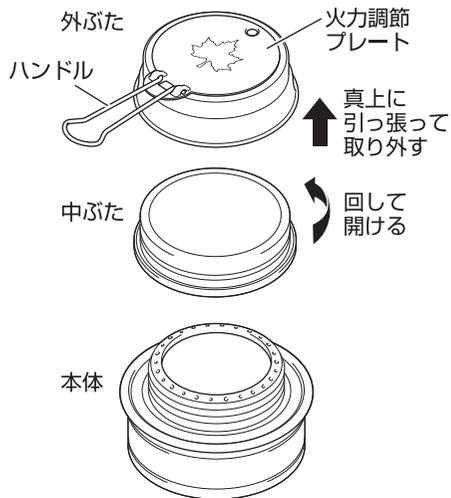

使用上の注意

●事故やけが、器具の損傷を防ぐため、次の事項を必ず守ってください。

火災のおそれあり

- 屋内やテント内、車内などでは使用しない。
- 燃料用アルコール以外の燃料を使用しない。
- 付属のコンロは、本製品以外に使用しない。
- コンロに直接燃料を入れない。
- 水平な場所に置いて使用する。
- 風がない場所で使用する。
- 周囲に燃えやすい物を置かない。
- 手やバーナー本体周囲に燃料などのアルコールが付着した状態で着火しない。



やけど、けがのおそれあり

- 使用中・消火直後はコンロやバーナー本体を移動させない。また、絶対に素手で触らない。(非常に熱くなるため、やけどのおそれ)
- バーナーの炎で直接物を焼かない。
- 撤収するときは、すべてのパーツが完全に冷めたことを確認してから行う。

- 着火後、燃料の継ぎ足しを絶対にしない。(火が燃え移り、火災や重大な事故のおそれ)
- 極端に重い物を載せない。
- 上に載せる物が安定していることを確認してから使用する。(不安定な状態で使用すると、倒れて火災やけだのおそれ)
- 使用中は目を離さない。
- 非常に熱くなるため、耐熱性のない物の上で使用しない。

- バーナー本体に燃料が入っている状態で持ち運ばない。
- 長期間使用しない場合は、内部の燃料を完全に揮発させる。
- 子供の手の届かない場所に保管する。

破損のおそれ



- 衝撃を与えたり、落下させない。
- 空焚きしない。
- クッカーを電子レンジや冷凍室に入れない。
- 調理中のクッカーにグリッパーをひっかけてままにしない。(転倒のおそれ)

■ご使用前に

- ① 本体の破損がないか確認する
燃料漏れによる火災のおそれがあります。破損が見つかった場合は使用を中止してください。
- ② 緊急時の消火用に、水とタオルを用意する
- ③ 革手袋などを着用する

※本製品はアルコール燃料専用のバーナーです。燃料用アルコール以外の燃料は絶対に使用しないでください。
※使用するアルコール燃料の取扱説明書もよくお読みいただき、安全に留意してご使用ください。
※別売の「アルコール燃料 500ml (No.83010003)」のご使用をおすすめします。

品質表示

表面加工：ハードアルマイト加工
 材料の種類：アルミニウム合金(底の厚さ：1mm)
 寸法：大 17cm、小 16cm
 満水容量：大なべ/1.7L、小なべ/1.4L
 Designed by LOGOS CORPORATION
 表示者：株式会社 ロゴスコーポレーション 〒559-0025 大阪市住之江区平南南2-11-13

使用上の注意


- 空焚きしない。
- 急激な衝撃を与えたり、加熱後に水などをかけて急冷しない。
- 縁まで水などを満たした状態で使用しない。
- 鍋の中に料理を保存しない。
- スチールたわし、磨き粉などを使用しない。
- 焦げ付きなどを落とす際、金属製の固いものを使用しない。
- 酸性またはアルカリ性の洗剤を使用しない。
- 使用後は、よく洗って日陰で十分乾燥し、湿気の少ない冷暗所で保管する。

使いかたは裏面を見てください。

使いかた

1 コンロを組み立てる

①上コンロの切り欠きと下コンロの凸部を合わせて載せる

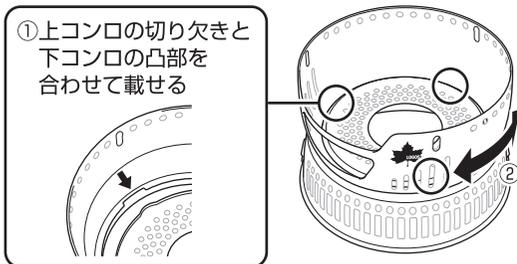


②右または左に回して切り欠きと凸部をずらす

2 バーナー本体に燃料を入れる


- ①アルコールバーナーの外ぶた、中ぶたを外す
 - ②バーナー本体に燃料を入れる
 - ・本体の2/3(約60ml)を目安に入れてください。
 - ・燃焼時間(目安): 110mlで最長約145分
- ※中火で使用した場合の目安です。使用環境により異なります。
- ③本体から燃料が漏れていないことを確認する



危険

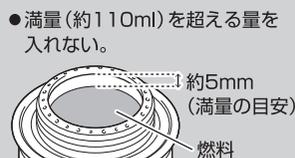

3 バーナー本体、ゴトクの順にコンロにセットする

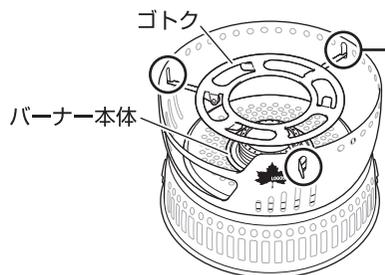

フックを開き、穴に差し込んでひっかける(3か所)



4 着火する

- ①手や衣服、周囲に燃料が付着していないことを確認する
- ②ライターなどの火を近づけ、着火する



危険

- 燃料が少ない状態で着火しない。(アルコールと空気の混合ガスが本体内にたまり、爆発のおそれ)
- ※燃料は、少なくとも満量の2/3入れてください。
- 着火後は、絶対に燃料を継ぎ足ししない。
- ※続けて使用したいときは、一旦消火し、本体が完全に冷えてから改めて燃料を入れてください。

- 本体は熱により変形や変色、表面の剥がれなどが発生します。ご了承ください。
- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。


■火力調節のしかた



警告

- 火力調節プレートを動かすときは、必ず外ぶたを本体から取り外す。(本体にかぶせたまま動かすと、燃料がこぼれて火災のおそれ)
- 着火後は素手で触らない。(やけどのおそれ)

- ①外ぶたの火力調節プレートをスライドさせる
 - ・ずらしかたによって、火力を調節できます。
- ②ハンドルを持ち、上コンロ側面から外ぶたを差し入れて本体にかぶせる
 - ・クッカーの底面から火が外に漏れないように、火力を調節してください。

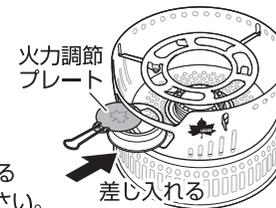

■消火のしかた



警告

- 息を吹きかけて消火しない。(燃料が飛び散るおそれ)
- 消火後、すべてのパーツが冷えるまでは素手で触らない。(やけどのおそれ)

- ①外ぶたをかぶせている場合は取り外す
- ②火力調節プレートをずらし、完全に閉じる
- ③ハンドルを持ち、上コンロ側面から外ぶたを差し入れて本体にかぶせる
 - ・火が完全に消えるまで、外ぶたをしばらくかぶせたままにしてください。すぐに取り外すと、再度着火する場合があります。
 - ・火が消えたかどうか、慎重に確認してください。(視認しにくい場合があります)
 - ・消火時にハンドルが大変熱くなる場合があるため、素手で触らないでください。
 - ・中ぶたは、バーナー本体が完全に冷えてから閉めてください。




■緊急時は、水で濡らしたタオルをかぶせて消火してください。

※バーナー本体を囲むようなコンロを使うと、バーナー本体およびアルコール燃料が熱くなりすぎて、外ぶたをかぶせても火が消えない場合があります。その場合は、燃料が尽きて自然に火が消えるまで、目を離さずに放置してください。(消えるまで15分以上かかることがあります)

※別売の「たき火・BBQ ヒートブロックマット」も、緊急時の消火にご使用いただけます。

■グリッパーの使いかた


- 調理の際、グリッパーでクッカーを持ち上げることができます。
- ※グリッパーは固定されません。手を離すと外れるため、使用しないときは必ずクッカーから取り外してください。

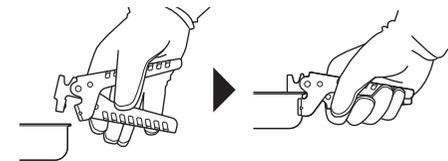

■収納のしかた



①収納ベルトを下コンロに通す

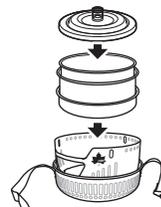

②下コンロを裏返し、図のように重ねる



③収納ベルトを留める