


エコココロゴス・ラウンドDECO Pro-44
ROUND DECO Pro-44
No.83100123

取扱い説明書

この度は、本製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく使用してください。また、事故やケガ・器具の損傷等を防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。この取扱い説明書は、大切に保管してください。

1個で約40～60分燃焼！

1個でステーキ14枚以上焼ける^(※2)
パワフル火力！

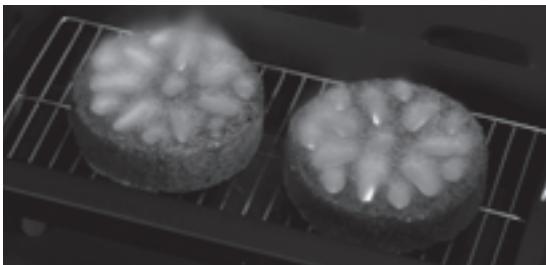

使用方法と注意

※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。

- 事故や火傷等を防ぐため、ご使用前に使用方法及び使用上の注意をよく読んで必ず守ってください。

点火をして1分ぐらいで(※1)、全体に火がまわります。その間、急に50cm前後の高い炎が上がりますので、点火後は火床から離れて見守ってください。絶対に火床のまわりに可燃物を置いたり、火床をのぞき込んだりしないでください。

火気厳禁

1 凸面を下に向けて置く。

2 1点に集中して着火する。およそ1分で全体が着火状態に。(※1)

3 煙がおさまったら調理開始。

(※1) 当社テスト結果。使用状況によって異なる場合があります。

(※2) 火床底から焼網までの距離が7cmで燃焼した当社実験の結果。距離が離れるごとに枚数も少なくなります。



着火動画は
コチラ！

使用上の注意

- 事故やケガを防ぐため、下記の事項を必ず守ってください。

事故や火傷等を防ぐため、ご使用前に「使用方法」及び「使用上の注意」をよく読んで必ず守ってください。



禁止

- ガソリン、灯油、アルコールなどの危険物を着火剤として使用しないでください。火災や火傷の原因となり非常に危険です。
- 着火剤をご使用になる場合は、炭がはぜたり、火の粉や着火剤などが飛び散ることがあり非常に危険です。火力が安定するまでは離れて見守ってください。のぞき込むことも絶対にお止めください。
- 炭を直接ブロックやレンガなどに置いて使用しないでください。割れてブロックが飛び散る恐れがあり非常に危険です。
- 一酸化炭素中毒防止、火災防止のため屋内やテント内では絶対に使用しないでください。
- 燃焼中に大量に追加しないでください。炭がはぜたり、炎が高く上がるることがあり非常に危険です。



警告

- 事故や火傷等を防ぐため、ご使用前に使用方法及び使用上の注意をよく読んで必ず守ってください。
- 点火後火力が落ち着くまでの間、急に50cm前後の高い炎が上がりますので、火床から離れてください。絶対に火床のまわりに可燃物を置いたり、火床をのぞき込んだり、手をかざしたりしないでください。また、屋内や木陰など上方・周囲に障害物や可燃物がある場所では絶対に使用しないでください。火災や火傷の恐れがあり、非常に危険です。
- 点火作業中、お子様は絶対に近付けないでください。ケガや火傷の恐れがあり、非常に危険です。



注意

- 燃焼中周囲には、プラスチック・紙などの燃えやすいもの、熱に弱いものを置かないでください。
- 火傷防止のため、手袋や火ばさみを必ず使用してください。
- 使用後は確実に消火していることを確認してください。
- 消火時は、水の投入はお止めください。燃料や蒸気などが飛び散り事故につながる恐れがあります。
- 火気や水気、湿気のない乾燥した冷暗所に保管してください。
- 使用済みの炭・床下炭・湿気の帯びた炭等をバーベキューなどに使用しないでください。炭が破裂する恐れがあります。

Designed by

LOGOS CORPORATION

発売元 株式会社ロゴスコーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13

お客様専用回線 ☎ 0120-654-219 受付時間：平日10時～17時迄

全国キャンプ場の空き情報 www.campjo.com

ホームページ www.logos.ne.jp

LOGOS公式アプリで
最新情報をゲット！