




LOGOS PROマルチツール15 No.84330311

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んでください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、
注意事項は必ずお守りください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。

取扱説明書

■ご使用前に パーツ類の破損などがいないか確認する。(破損が見つかった場合は使用しないでください)

各部の名称

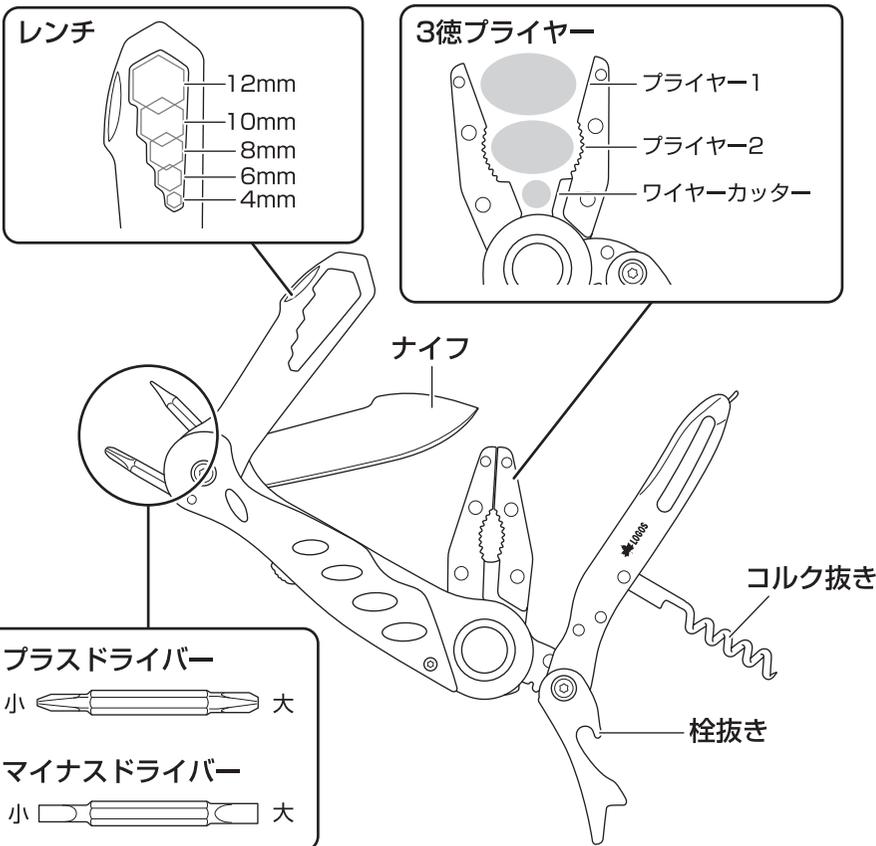

使用上の注意

●事故やけが、器具の損傷を防ぐため、次の事項を必ず守ってください。

けが、破損のおそれあり

- 安全に使用し、事故やけがに十分注意する。
- ナイフを出し入れするときは、刃の軌道の上に指を置かない。
- 人に向けて使用しない。
- 子どもが使用する際は、必ず大人が使用方法を指導する。
また、子どもから絶対に目を離さない。
- 子どもの手の届かないところに保管する。
- 2つ以上のツールを同時に引き出したまま使用しない。



警告


破損のおそれあり

- 火や熱湯など、高温にさらさない。
- 本体が濡れたときは、乾いた布などで水分を完全に拭き取る。
- 十分に乾燥させてから、湿度の低い冷暗所で保管する。

※本製品は、ドライバー差し込み部に磁石を使用しています。
磁気に弱いものを近づけないようご注意ください。

プライヤーの使いかた

- 図のように、それぞれ外側に開く。
- 「カチッ」となって、グリップが軽く固定されたことを確認する。
- ※グリップを開くと、プライヤーも自動的に開きます。

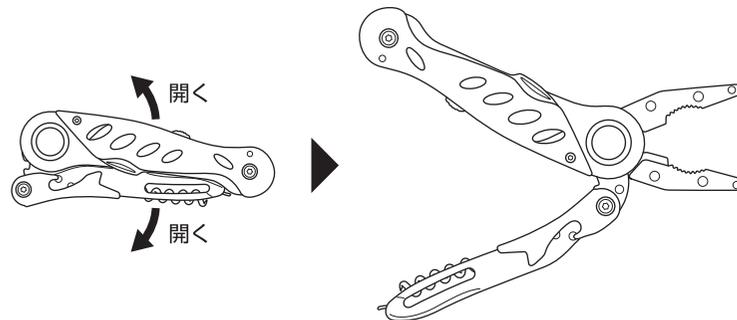

- 使用後は、逆順でゆっくりとグリップを閉じてください。
- ※仕様上、グリップを閉じるときに固く感じる場合がございます。



警告

- グリップを閉じる際、グリップやプライヤーの間で指を挟まないよう注意する。(けがのおそれ)

- 正当な理由なく刃物を携帯することは、銃刀法および軽犯罪法で禁止されています。
- 本製品の使用時以外は、十分に梱包し、直ちに使用できない状態で持ち運んでください。
- 本製品は必ず自宅に保管してください。自宅外での使用後は、車内への置き忘れや、カバンやポケットからの取り出し忘れなどに十分ご注意ください。

続きは裏面を見てください。



- ナイフを出し入れするときは、刃の軌道上に指を置かない。
- ナイフ先端で、固い物をこじったり突いたりしない。(刃こぼれ、けがのおそれ)


ナイフ／レンチの使いかた

■ ナイフ／レンチの引き出しかた

- ツールのみぞに、爪などをひっかけて引き出す。
- 「カチッ」となって、ツールがロックされたことを確認する。


Point

- ツールを出し入れするときに栓抜きにひっかかる場合は、一度栓抜きを開いてからツールを引き出してください。
- ※ 栓抜きの干渉は、品質上問題ございません。

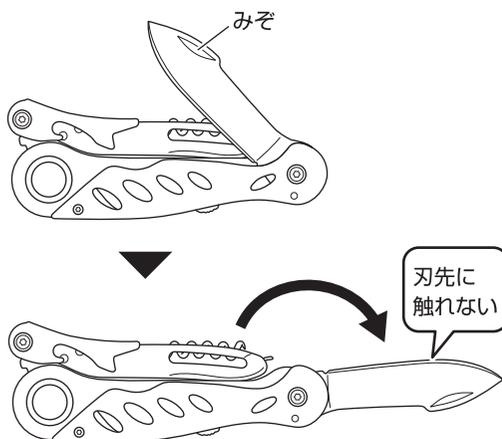


■ ナイフ／レンチの収納のしかた

- ロックプレートを内側に押し込んだ状態で、ナイフ／レンチを収納する。

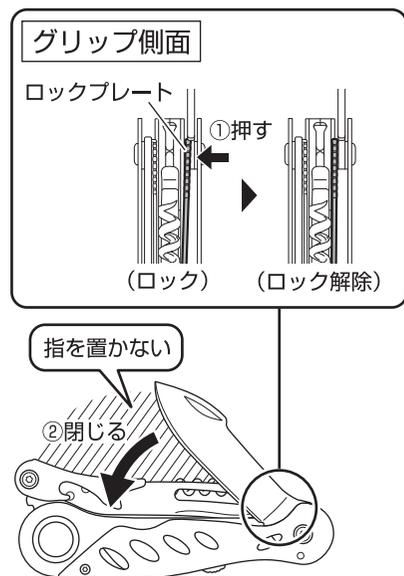


ドライバーの使いかた

- 1 グリップ(太)のタブを
図のようにずらし、
ドライバーを引き出す

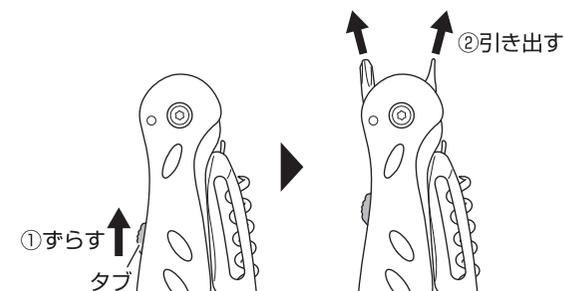

- 2 グリップ(太)先端の穴に差し込む

- ※ マグネット式のため、差し込むだけで軽く固定されます。
- ※ 使用後は、ドライバーを必ずグリップに収納してください。

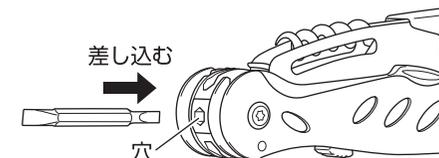

栓抜きの使いかた

- 1 栓抜きを開く




コルク抜きの使いかた

- 1 栓抜きを開き、金具ごと
コルク抜きを引き出す
- 2 金具を収納し、
ビンの口に合わせて
栓抜きの角度を調整する



- コルク抜きの先端に触れないよう注意する。(けがのおそれ)

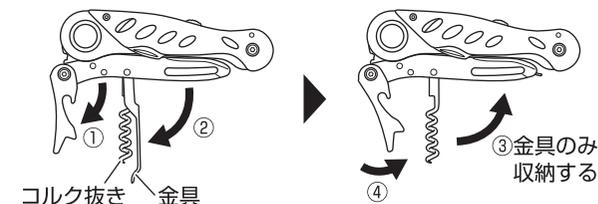

お手入れ

- 使用後は、乾いた布などでツールに付いた水分や汚れを拭き取ってからグリップに収納してください。
- 海水がかかったり、食材を切ったりした場合は、真水で全体を洗い流し、酸や塩分を取り除いてください。汚れがひどい場合は、薄めた台所用洗剤で洗浄してください。その後、水気を拭き取り完全に乾燥させてから保管してください。(可動部に水分や汚れがたまりやすいのでご注意ください)
- 可動部には、定期的には防錆効果のあるオイルを適量さすことをおすすめします。

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。