




LOGOS ちょい釣りセット180 No.84330410

組み立て方法


組み立て方法と注意をよく読み、番号順に正しく組み立ててください。
撤収は必ず逆順で行ってください。
使用する前にはしっかりと組み立てられているか必ず確認してください。

組立て・取扱説明書

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく組み立ててください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。

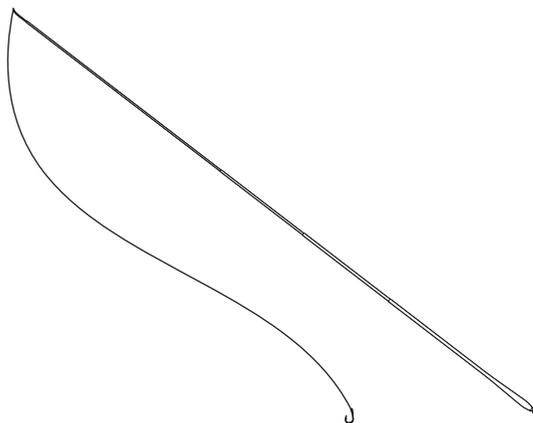

部品構成表

本体×1 	釣り糸×1 (50m) 	釣り針×5 
---	---	--

※釣り糸・釣り針は消耗品のため、開封後はいかなる保証もいたしかねますのでご了承ください。

使用上の注意

●事故やけが、器具の損傷を防ぐため、次の事項を必ず守ってください。

事故、感電、けがのおそれあり



警告

- 使用時はライフジャケットを着用する。
- 電線の近くで使用しない。
- 本体を伸ばしたまま移動しない。
- 子どもが使用する際は、必ず大人が使用方法を指導する。また、子どもから絶対に目を離さない。
- 子どもの手の届かないところに保管する。

破損、けがのおそれあり



注意

- 約600gを超える魚に使用しない。(静止耐荷重：約600g)
※600g未満の魚でも、フッキング(合わせ)のしかたや魚の暴れ具合などにより大きな荷重がかかると、本製品が破損することがあります。
- 使用後は、釣り糸と釣り針を取り外し、本体を縮めた状態で保管する。
- 釣り糸と釣り針は、注意して管理する。


- 遊漁券が必要な河川では漁協の指示に従い、遊漁券を購入してください。
- 河川・海域ごとの漁業規則や各種法令・政令を遵守してください。

1 本体先端のキャップを外す



Point

- ねじがゆるんでいる場合は、締めてください。



2 本体を伸ばす

①リリアンを引き出して結び目を作る




②細い軸から順に伸ばす

- 次に太い軸を押さえた状態で、引っ張ってください。



注意







- 本体を伸ばすときは、周囲に人がいないことを確認する。

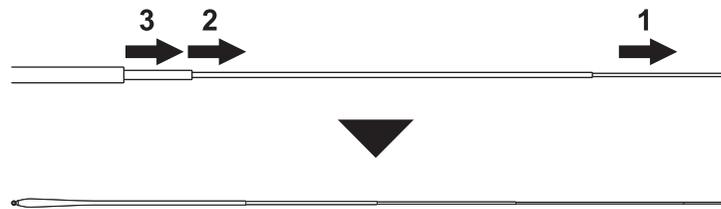

続きは裏面を見てください。


3 釣り糸を取り付ける

●約2mに切っておいてください。

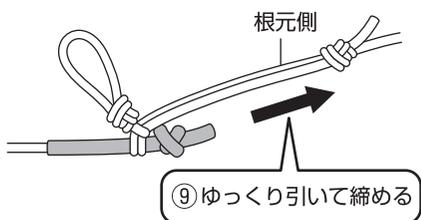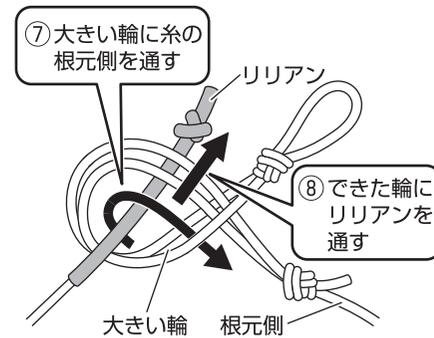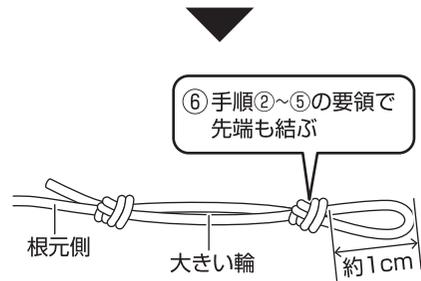
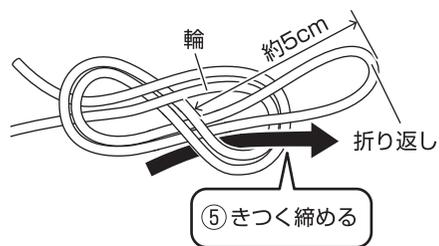
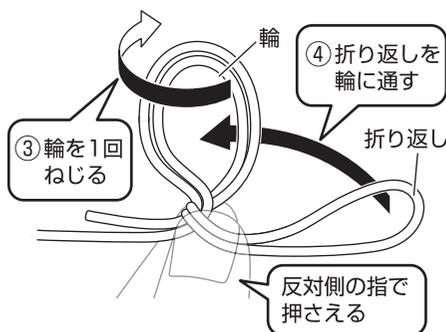
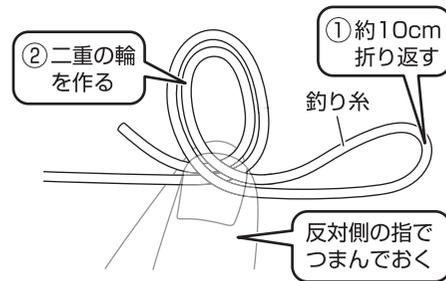


糸の外しかた

●小さな輪を引っ張れば、外れます。

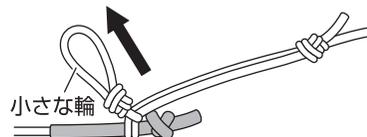

4 釣り針を取り付ける

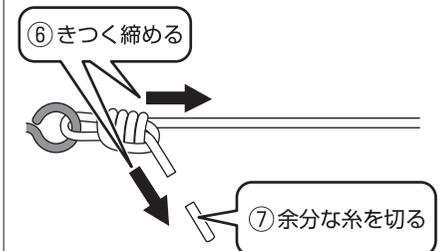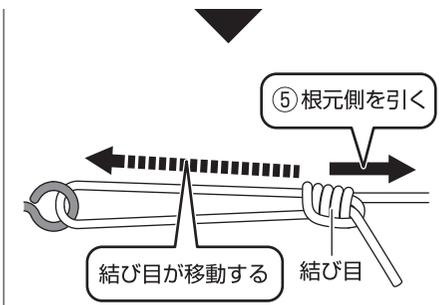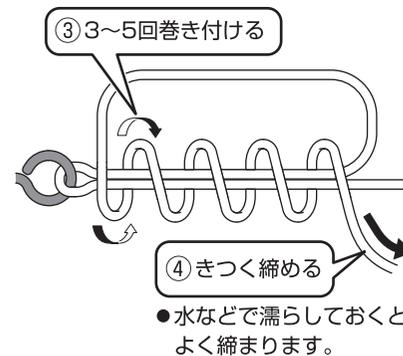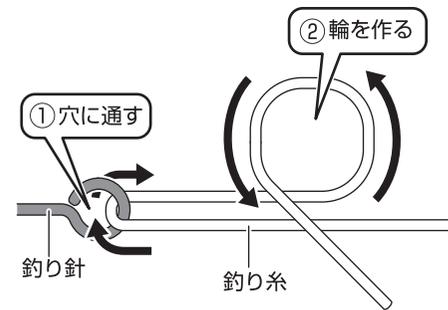

釣りのPoint


●小さく切ったちくわやはんぺん、水で練った小麦粉やパンくず、イカの塩辛や桜海老など、さまざまな食品を餌として釣りを楽しむことができます。

お手入れ・保管

●ご使用後の汚れは、よく絞った布などで拭き取ってください。
●ご使用後は日陰で十分に乾燥し、湿気の少ない冷暗所で保管してください。

魚の計りかた

●本体の目盛りで、約20cmまで計ることができます。

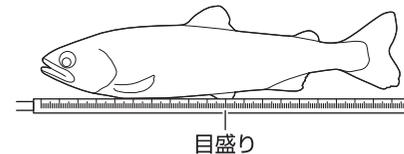

Designed by

LOGOS CORPORATION

発売元:
株式会社 ロゴスコーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ホームページ / www.logos.ne.jp
■全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com

●廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
●ご使用後の釣り針や釣り糸は、持ち帰ってください。
●製品の仕様は予告なく変更する場合があります。