


# Q-TOP フルシェード200 No.71600503

※イラストはイメージです。  
一部実際の製品とは異なる場合があります  
のであらかじめご了承ください。


## 設営方法

1) キャリーバッグから本体を取り出してください。  
作業中の生地擦れ等防止する為、シート等  
敷くか芝生の上で行なってください。

収束された本体をジョイント側を上に向けて  
ください。

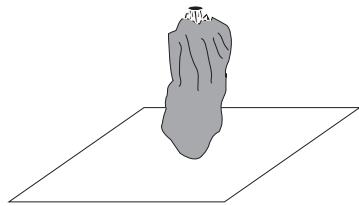


5) 突き出した棒状の上部ジョイント先端にインナー  
テント天井部にあるフックを引っ掛けてください。  
ジョイントの落下防止の為、必ずこの作業は行って  
ください。

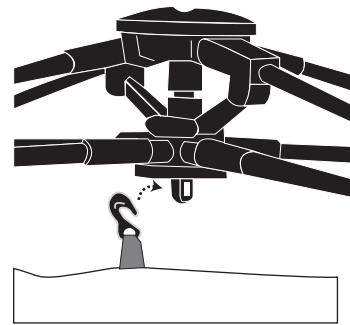

## 収納方法


1) 設営方法5)で引っ掛けたジョイント落下用フックを  
必ず外して下さい。

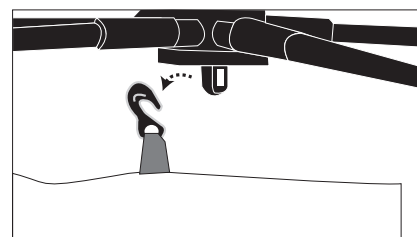


**【注意】**  
製品に縫製されているケアラベル、パッケージ上に記載している注意事項をよく読み、  
キャンプ用テントの特性を理解してください。  
風向き、日当たり、水はけ等を考慮して設営位置を決めてください。  
風の影響を受けにくい場所をお勧め致します。

- 部品構成
- ・ 本体: 1張
- ・ ペグ: 4本


2) 折りたたまれたフレームを、ゆっくりと広げて  
ください。(計4本)  
各間接が開いているか必ず確認してください。  
その際、フレームに手や指、生地を挟まないよ  
うご注意ください。

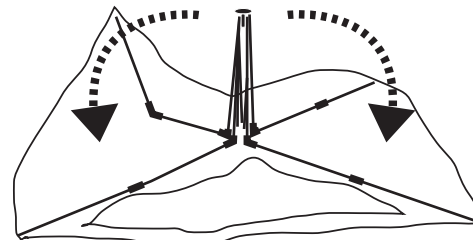


3) 天井先端部のジョイントを持ち上げます。  
その際、フレームの関節が振れていないか  
確認してください。振じれた状態で次の作業を  
続行した場合、フレームが破損する可能性が  
ありますので十分にご注意ください。

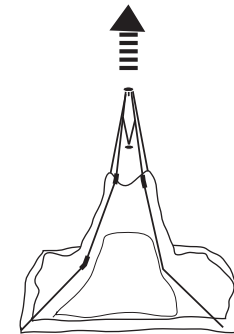


4) 天井先端部上下のジョイント連結させます。  
下部ジョイントを押し上げるようにしてください。  
上部ジョイントの棒状の先端部を下部ジョイントの穴に  
差し込んでください。  
その際、手や指がジョイントに強く接触しないようご注  
意ください。

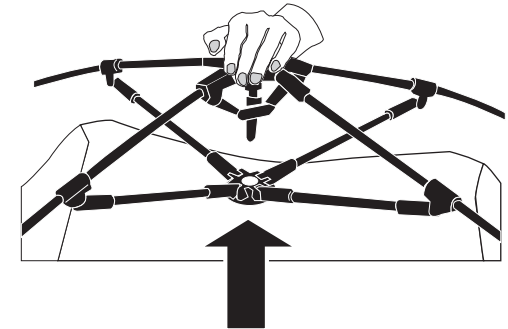


6) 5)の作業が完了すれば本体は自立します。  
前方ドアを締め床面にシワが生じないように四隅を引っ張り、  
ペグで固定してください。

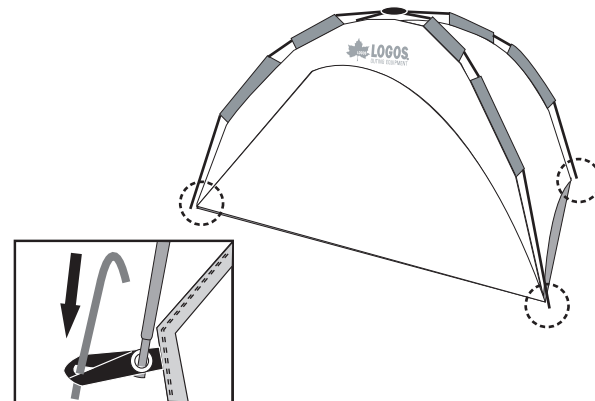


7) 床面四隅には砂袋(ポケット)を縫製しております。  
砂浜等で砂を当ポケットに入れてご使用ください。

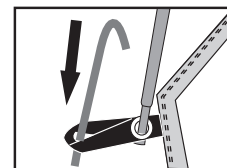

2) 下部ジョイントを下げて下さい。その際、勢いよく下  
がりますので指や手が当たらないようご注意下さい。

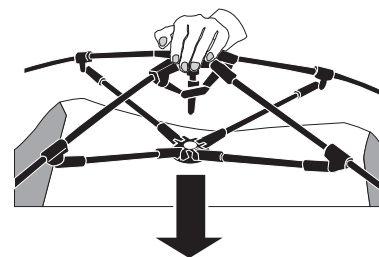

3) メインフレームの間接を内側に折りたたんで下さい。  
その際、ロックが掛かり曲げる際、固い関節もあります  
ので予めご了承ください。

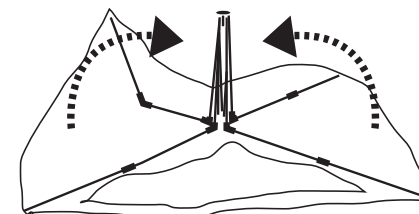

4) 折りたたみ傘を収納するように、折りたたんだフレーム  
に対して生地を巻き付けて下さい。  
その長さに合わせ、フライシート折り畳み幅を合わせ、  
同様に巻き付けて下さい。  
その際、生地内部に空気が残らないようにゆっくり巻き  
付けて下さい。