
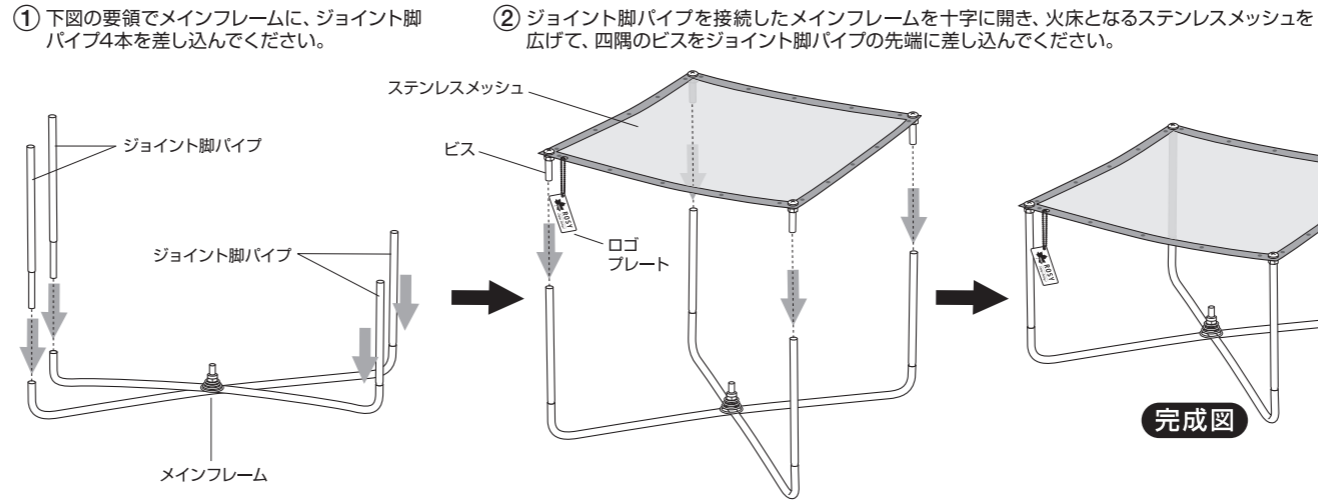


# 組立て・取扱い説明書

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく組立ててください。また、事故やケガ・器具の損傷等を防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。この取扱い説明書は、大切に保管してください。

## 組立て方法と注意

※パーツの形状やパーツの収納位置など、実際とは若干異なる場合があります。※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。※この組立て・取扱い説明書に掲載の全ての製品に関するアフターケアは、日本国内のみの対応となります。日本国外では対応できませんのであらかじめご了承ください。  
 ●組立て方法と注意をよく読み、下記の番号順に正しく組立ててください。撤収は必ず逆順で行ってください。

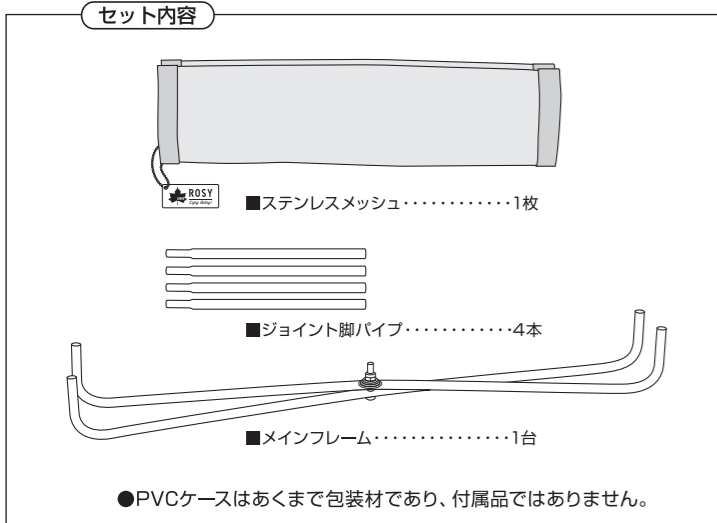

●下記に記載の「燃料について」の項を参照して使用してください。  
 ※燃料それぞれの注意事項、また使用上の注意をよく読んでご理解の上、正しく使用してください。

**手袋着用**

●器具には、鋭利な箇所があります。組立て・着火・消火・手入れ等には、ケガを防ぐため必ず革手袋を着用してください。また、器具の洗浄時にはゴム手袋を着用してください。



**注意**

●フレームは、構造上、同時にすべての脚が接地しませんが、不具合ではありません。使用には差し障りありません。  
 ●ステンレスメッシュの縁周りには、生産上の理由により溶接跡による変色があります。使用には差し障りありません。  
 ●ロゴプレートの近くに熱源がある場合は、ロゴプリントが焼けたり取れる場合がありますのでご了承ください。  
 ●薪や炭などの燃料は、必ずメッシュの中央に置いてください。  
 ●メッシュから灰や炭がこぼれ落ちる場合がありますのでご了承ください。


●自然環境を守るために使用のあとは、燃料は完全に消火し持ち帰りましょう。用具も安全を確かめて生ゴミ・空き缶・紙コップなどとともにきちんと各自で持ち帰りましょう。  
 ※使用後の廃棄物は、各市町村の処理区分に従って処理してください。

## 燃料について

### ●LOGOS エコココシリーズ (ヤシガラ炭) をおすすめします。(別売)

推奨燃料「エコココロゴス」は環境にやさしく、燃焼効率の良い、森林を伐採しない環境配慮型のヤシガラ成型炭です。着火剤は不要、ライターで直接着火が可能です。

※LOGOSエコココシリーズのお求めは、グリルご購入の店頭が弊社コンシューマ係にお問い合わせください。



※LOGOSエコココシリーズは予告なく販売を終了する場合があります。

### ●薪を使用する場合

●よく乾燥した薪を使用してください。  
 ●メッシュのセンターに着火剤を置き、その上に空気の通り道を作りながら薪を積み上げ、柄の長いライター等で点火し、うちわで柔らかく風を送り込んでください。  
 ※ジェル状着火剤は使用しないでください。メッシュから着火剤が垂れ落ち火が燃え広がる事があり大変危険です。  
 ※着火剤や燃料としての、ガソリン・灯油・ガス・アルコール等は大変危険ですので、絶対に使用しないでください。

### ●木炭を使用する場合

1. 固形着火剤に先に点火し、点火確認後その上に空気の通り道を作りながら炭を積み上げます。(ジェル状着火剤は使用しないでください。メッシュから着火剤が垂れ落ち火が燃え広がる事があり大変危険です。)  
 2. 全ての炭の着火状態を確認した後、メッシュからこぼれ落ちない程度に広げます。ところどころ炭が二重になる位が適量です。  
 3. 備長炭の着火は、着火状態の木炭の上に置いて着火してください。いきなり備長炭では着火しません。また、備長炭は着火時に爆ぜますから注意してください。覗き込まないで離れたところで見守ってください。  
 ●木炭の入れ過ぎには注意してください。火力が強すぎて器具のひどい変形・変色につながります。  
 ●使用前に、購入の木炭パッケージに記載の取扱い説明書を必ずよく読んでください。

## 使用上の注意 ●事故やケガ、器具の損傷を防ぐため、下記の事項を必ず守ってください。(製品には鋭利な部分があります。設置・着火・手入れの際は必ず革手袋を着用。洗浄時はゴム手袋を着用し、ケガをしないよう注意してください。)

以下の事項は不注意による取扱いなどによって、器具の転倒等による火災やヤケド等のケガ・器具の破損等、重大事故に繋がる恐れがあるため、絶対に厳守してください。



**禁止**

●組立て・使用前の点検で器具の破損、溶接外れ等を見つけた場合は、組立て・使用を継続しないでください。  
 ●燃料や着火剤に、ジェル状着火剤・ガソリン・灯油・ガス・アルコール等は、絶対に使用しないでください。  
 ●物の上に設置して使用しないでください。  
 ●傾斜地や凹凸のある場所等、不安定な場所に設置しないでください。  
 ●屋内(室内・ベランダ・ガレージ内・テント内・タープの下等)での使用は絶対にしないでください。



**警告**

●炭・薪の燃焼中には爆ぜたり、火の粉が飛ぶ場合がありますので顔などを近づけないでください。  
 ●ジェル状着火剤は使用しないでください。メッシュから垂れ落ち、火が燃え広がる事があり大変危険です。  
 ●燃料の入れ過ぎは器具のひどい変形・変色に繋がりますので、必要以上に入れないでください。

●周囲に可燃物がある場所では使用しないでください。  
 ●燃焼中に器具を移動しないでください。また素手で器具に直接触れないでください。  
 ●メッシュの縁から燃料がこぼれ落ちるような使用は絶対にしないでください。  
 ●風が吹いている状況下で使用しないでください。火の粉や燃えかすが飛散し火災の原因となります。  
 ●雨天時には使用しないでください。  
 ●子供に取り扱いをさせないでください。  
 ●使用中、子供やペットを器具の周囲で遊ばせないでください。

●消火の際、器具に水をかけないでください。急激な温度変化で器具の変形や、高温の水蒸気が発生し大変危険です。  
 ●使用後の残り火の始末の際、器具がまだ熱い時に行わないでください。  
 ●使用中、フレームに引っかけたり、物が倒れたりしないよう十分注意してください。  
 ●ステンレスメッシュは消耗品です。ご使用いただくと、熱により変色、変形、劣化します。ひどい変形、劣化が生じた場合は、危険ですのでご使用をお止めください。



**注意**

●フレームは、構造上、同時にすべての脚が接地しませんが、不具合ではありません。使用には差し障りありません。  
 ●ステンレスメッシュの縁周りには、生産上の理由により溶接跡による変色があります。使用には差し障りありません。  
 ●ロゴプレートの近くに熱源がある場合は、ロゴプリントが焼けたり取れる場合がありますのでご了承ください。  
 ●薪や炭などの燃料は、必ずメッシュの中央に置いてください。  
 ●PVCケースはあくまで包装材であり、付属品ではありません。  
 ●使用の際は、必ず通気性のよい屋外に設置してください。  
 ●製品には鋭利な部分があります。設置・着火・手入れの際は必ず革手袋を着用してください。また、洗浄時には厚手のゴム手袋を着用し、ケガをしないよう注意してください。  
 ●必ず、周囲の安全を確保し、スペースを十分取り、平らで安定した場所に設置して使用してください。  
 ●燃料の入れ過ぎは炎が高く上がり危険です。また、器具のひどい変形や変色に繋がるため注意してください。  
 ●焚火をする場合、万一のために備え、水を入れたバケツを用意してください。  
 ●本製品はメッシュから灰や炭がこぼれ落ちる可能性があります。また、熱で設置面を焦がす場合があります。芝生やウッドデッキなど焦げて困るような場所では使用しないでください。  
 ●器具は洗浄・乾燥後、高温・多湿になる場所を避け、風通しの良い冷暗所に保管してください。  
 ●使用後の残り火の始末は燃料が完全に燃え尽き、器具が冷えたことを確認後に行ってください。  
 ●消火後の炭や灰は各市町村の処理区分に従って処理してください。

●誤った取扱いや使用状況、保守管理及び点検の不備などによる破損、損害、事故、経年変化などによる損傷・劣化・サビや腐食の発生につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。

●製品の特性上、あるいは使用場所、環境により製品強度が著しく劣化する場合があります。製品を1年以上放置した場合は、必ず使用する前に破損のないことをご確認のうえ、ご使用ください。また、購入後2年以上経過された場合は製品の安全を保証いたしかねますのでご容赦ください。