



LOGOS
OUTING EQUIPMENT

2ドアルームテント L-BJ
No.71805553

【設営・取扱説明書】

当設営・取扱説明書、製品に縫製されているケアラベル、付属のテントオーナーズマニュアル、パッケージ上に記載されている注意事項をよくお読みください。



※本製品は、インナーテントのみです。
別売のタープやテントと組み合わせてご使用ください。

【部品構成表】 ()は素材


| | | |
|------------------------|----------------------------------|-----------------|
| インナーテント ×1 (ポリエステル) | テントフレーム ×2 (グラスファイバー) (9節) | ペグ ×4 (スチール) |
| | | |

設営方法 ●風向き、日当たり、水はけなどを考慮して設営位置を決めてください。

1 インナーテントを広げて、テントフレームをスリーブに押し込むすべてのフレームを連結して組み立てる。

Point

- 入り口が風下になるようにしてください。
- フレームは引っ張ると、連結部が外れるため必ず押し込んでください。
- キャップがついている側をスリーブに差し込んでください。

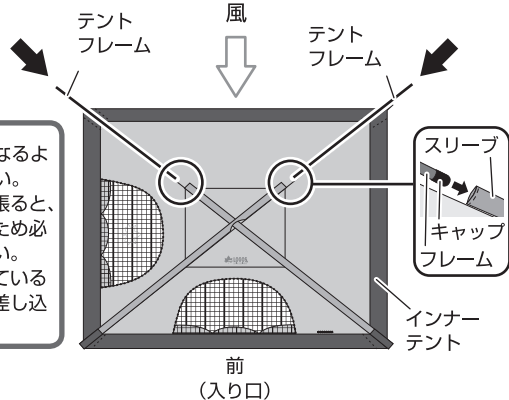

注意

- 水辺には設営しない。(急な水かさの増量により、重大な事故のおそれ)
- 強風時は、ランタンを吊さない。(落下によるけがのおそれ)
- ペグで地面に固定する。(テント・タープが風で飛ばされ、けがのおそれ)
- ランタンフックに、1kg以上の物を吊さない。(落下によるけがのおそれ)
- ランタンは電池式以外は使用しない。(不完全燃焼による事故のおそれ)


上手な
使いかた

- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。
- ランタンハンドルの形状により、S字フックなどの取り付けが必要な場合もあります。

2 インナーテントを持ち上げながら、フレーム先端にリングピンを差し込む
フレームがスリーブの端まで差し込まれているか確認する。

Point

- 風が強いときは、風上側をペグで軽く固定すると設営しやすくなります。

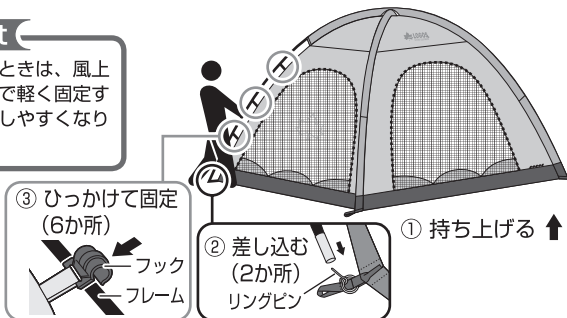


3 ペグで地面に固定する
ペグは4か所打ち込む。



注意

- たるみがないようにする。(テントが風で飛ばされ、けがのおそれ)

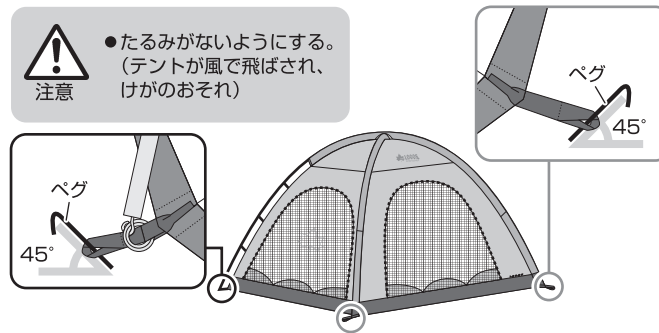


別売品との組み合わせ例



※別売のタープやテントと組み合わせて使用すると、様々なレイアウトが可能です。

収納のPoint

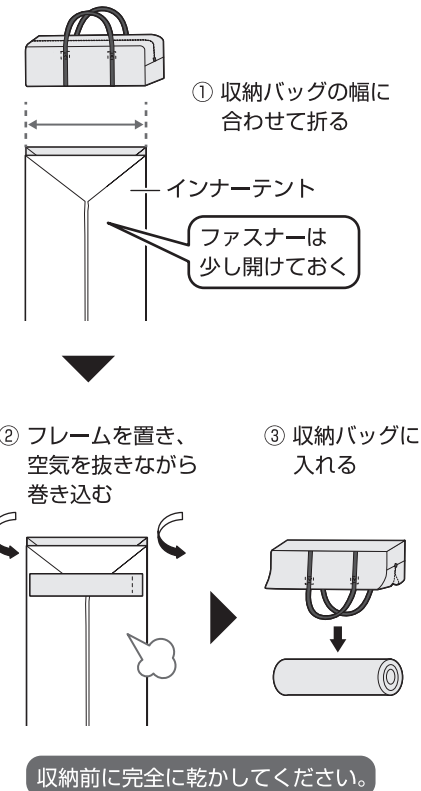

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Designed by
LOGOS CORPORATION

発売元:
株式会社 ロゴスコポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

- ホームページ / www.logos.ne.jp
- 全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com

2019/11 HT