


この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んでください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、
注意事項は必ずお守りください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。

取扱説明書

各部の名称

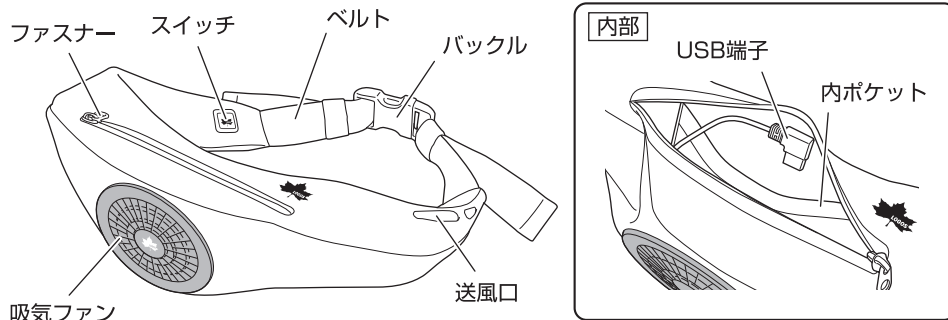

※本製品は、腰部に装着して使用する空調機器です。バッグの代わりとして使用しないでください。
※モバイルバッテリーは付属していません。市販のモバイルバッテリーをご使用ください。
※対応ウエストサイズをご確認のうえ、ご使用ください。
(装着時、送風口が脇の下辺りに位置しない場合、サイズが合っていない可能性があります)

故障、発火、けがのおそれあり

- 火気付近や引火性ガスが発生する場所、炎天下の車内などで使用・保管・設置しない。
- 本製品のコネクタに金属などの異物を差し込まない。
- ケーブルを無理にひっぱらない。
- 異音・異臭・作動不良など故障の疑いがあるときは、直ちに使用を中止する。



警告

故障、感電、けがのおそれあり

- 濡れた手で操作、使用しない。
- 就寝時には使用しない。

故障、けがのおそれあり

- すき間に指やピンなどの異物を差し込んだり、髪を近づけたりしない。
- 小さなお子様には使用させない。
- 乳幼児の手の届かない所に保管する。
- 装着時以外は、必ず電源を切る。
- お手入れするときは、必ず電源を切り、市販モバイルバッテリーを取り外す。



注意

故障、破損、変形のおそれあり

- 分解・修理・改造しない。
- 落下など強い衝撃を与えたり、乱暴に取り扱ったりしない。
- 吸気ファンをふさがない。
- 吸気ファンに異物を差し込まない。
- 雨中や高温・多湿な場所、ほこりの多い場所で使用・保管・設置しない。
- 水をかけたり、濡らしたり、水中に落下させたりしない。
- 本体に油などが付着した状態で使用しない。

使いかた


1 ファスナーを開ける

2 USB端子を市販モバイルバッテリーに接続する

- スイッチが赤色点灯し、約3秒後に消灯します。
- ※スイッチが点灯しない場合、市販モバイルバッテリーから本製品へ給電できない状態になっている可能性があります。
(市販モバイルバッテリーが十分に充電されていない、または電源が入っていない状態など)



3 市販モバイルバッテリーを内ポケットに入れて、ファスナーを閉める

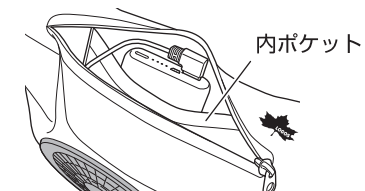


注意

- 内部に荷物を入れない。
- 定格出力が5V 1.0A/1.5A/2.0A/2.1Aで、1.0A未満の外部機器に対応するモバイルバッテリーを使用する。
- ※異なる規格のモバイルバッテリーを使用すると、正常に作動しないおそれがあります。
- 使用しないときは、市販モバイルバッテリーを取り外す。

続きは次ページを見てください。

4 腰部に装着する

- 送風口がある方を上に向けて、吸気ファンが背中側に来るように装着してください。
- ベルトは、たるみがないようにしっかり締めてください。
- 送風口が脇の下辺りに位置しているか、確認してください。

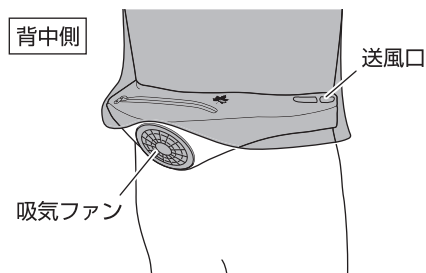


5 送風口を服で覆う

- 吸気ファンは、ふさいだり、覆ったりしないでください。吸気量が減り、送風量が大きく低下します。

6 スイッチを長押しする

- 電源が入り、青色点灯(弱運転)します。
- スイッチを短く押すと、風力が変化します。弱(青色点灯)→中(緑色点灯)→強(赤色点灯)→弱→中
- 電源が入っている状態でスイッチを長押しすると、電源が切れます。

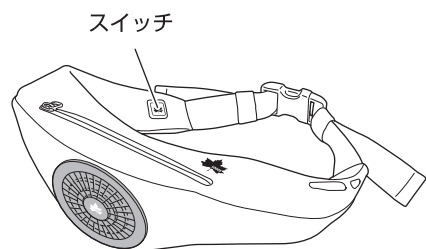

お手入れ



注意

- お手入れするときは、必ず電源を切り、市販モバイルバッテリーを取り外す。

- 本体が濡れた場合は、柔らかい布で水滴を拭き取ってください。
- 本体が汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に付けて拭き取り、水拭きした後、日陰でよく乾かしてください。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。

仕様

総重量：(約)290g

サイズ：(約)幅31×奥行12.5×高さ10cm

対応ウエストサイズ：(約)65～95cm

電源：USB

作動電流：1.0A未満

対応市販モバイルバッテリー：(電圧)5V、(電流)1.0A/1.5A/2.0A/2.1A

※必ず1.0A未満の外部機器に対応するモバイルバッテリーをご使用ください。

※記載の規格で必ず使用できることをお約束するものではありません。

市販モバイルバッテリーの仕様によっては作動しない場合がございます。

あらかじめご了承ください。

作動時間目安：【バッテリー容量10,000mAh使用時】

(約)強/12時間、中/28時間、弱/58時間

【バッテリー容量4,000mAh使用時】

(約)強/4時間、中/9時間、弱/20時間

※市販モバイルバッテリーの中には、外部機器の作動電流によって一定時間で給電を停止するものがあります。(設定風量によっては停止しないこともあります)

継続して使用したい場合は、再度スイッチを長押しして電源を入れてください。

※モバイルバッテリーの充電量にかかわらず、電源を入れてすぐに切れる場合は、次の手順をお試しください。

①モバイルバッテリーからUSB端子を抜き、接続し直す

②スイッチを長押しし、電源を入れる

③風量を、強または中に設定して使用する

以上をお試しいただいても改善しない場合、モバイルバッテリーの仕様が適していない可能性がございます。異なるモバイルバッテリーでの使用をお試しください。

主 素 材：ABS、ポリエステルTPU

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。

- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

Designed by LOGOS CORPORATION 〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13

お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間：平日10時～17時迄)

発売元：株式会社 ロゴスコーポレーション ■ホームページ/ www.logos.ne.jp ■全国キャンプ場の空き情報/ www.campjo.com