




- 水辺には設営しない。(急な水かさの増量により、重大な事故のおそれ)
- ペグで地面に固定する。(テント・タープが風で飛ばされ、けがのおそれ)

- 組み立て・撤収時、側面のメッシュをフレームの角などに引っ掛けたり、無理に引っ張ったりしない。(メッシュが破れるおそれ)



- 生地が摩耗により、コーティングがはがれる可能性があります。設営・撤収時に地面を引きずらないよう注意してください。また、仕様上内側から光が白い点状に見えることがありますが、問題なくご使用いただけます。
- 内側がコーティングされているため、水に濡らしたり、直射日光が当たったりしないようにしてください。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。

設営・取扱説明書

当設営・取扱説明書、製品に縫製されているケアラベル、付属のテントオーナーズマニュアル、パッケージ上に記載されている注意事項をよくお読みください。



※本製品は一般レジャー用として設計されています。業務目的で使用された場合に生じる不具合などについては責任を負いかねますので、ご了承ください。

※本製品は常設用ではありません。長期間(特に夜間)屋外に設置したままにしないでください。

部品構成表

()は素材

生地×1 (ポリエステル)	フレーム×1 (スチール)	ペグ×4 (スチール)
------------------	------------------	----------------

設営方法

- 設営は4人以上で行ってください。
- 風向き、日当たり、水はけなどを考慮して設営位置を決めてください。
- 組み立て・撤収時、可動部で指などを挟まないよう、注意してください。
- 脚は必ずペグで固定してください。本来の強度が得られない場合があります。


1 フレームを広げる

Point

- フレームは、8割程度まで広げてください。
- フレームを完全に開くと、生地をかぶせにくくなります。





- 屋根フレームが引っかからないようにする。(破損のおそれ)

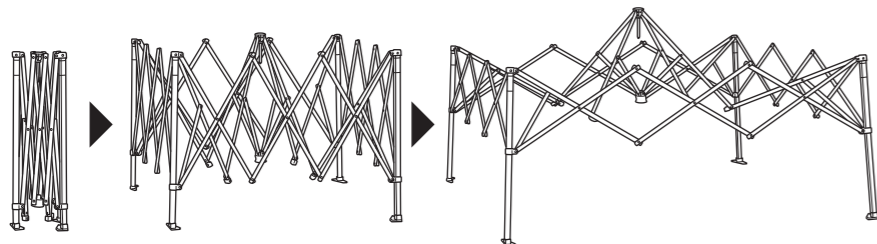

2 生地をかぶせる




- 生地がコーティングが摩耗しないよう、組み立て、撤収の際は注意する。

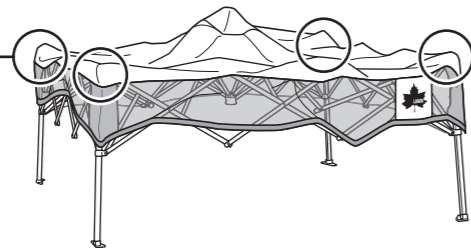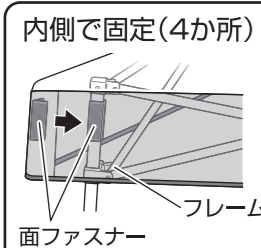


3 ジョイントを押し上げて、フレームを完全に広げる

- ジョイントがロックされるまで、確実に押し上げる。

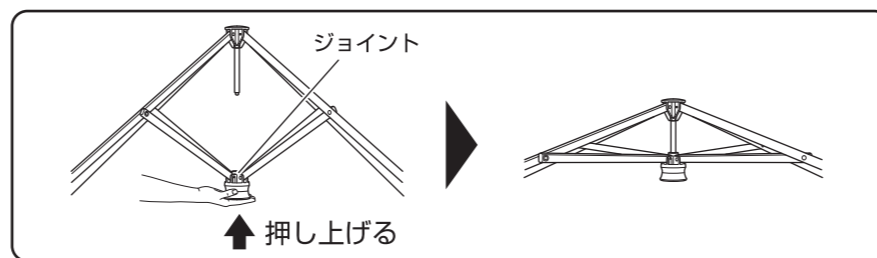


Point

- ジョイントを図のようにロックしてください。

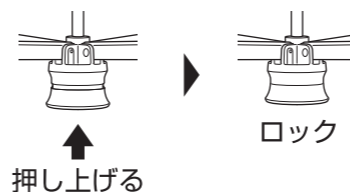


4 脚を伸ばす

- プッシュボタンが穴から出て、確実にロックされたことを確認する。

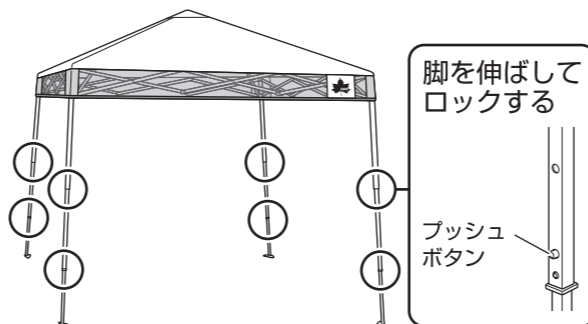


Point

- 2段目の脚は、さらに2段階に調節できます。高くしたいときは、プッシュボタンを下側の穴から出してください。

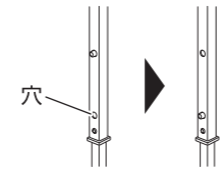

5 ペグで地面に固定する

- ペグは4か所打ち込む。

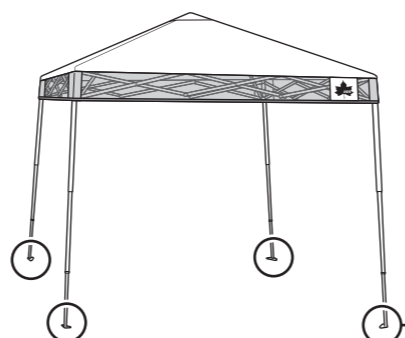


Point

- 強風時は、別売のロープとペグを使用し、より確実に地面に固定してください。ロープは脚の上部(生地の内側)に結び付けてください。




収納のPoint

- ①ペグを抜く
- ②プッシュボタンを押しながら、脚を縮める
- ③ジョイントのロックを解除する

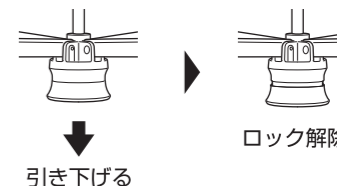

- ④ジョイントを引き下げて外す
- ⑤面ファスナーをすべて外し、生地を取り外す

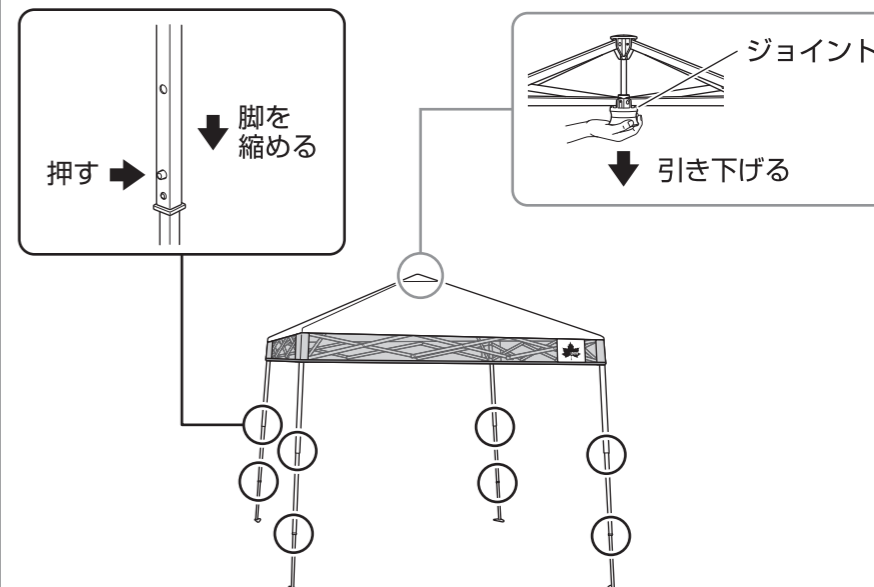

- ジョイントが勢いよく下がるため、フレームで指や手などを挟まないよう注意する。

Designed by
LOGOS CORPORATION

発売元:
株式会社 ロゴスコーポレーション

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ホームページ / www.logos.ne.jp
■全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com