


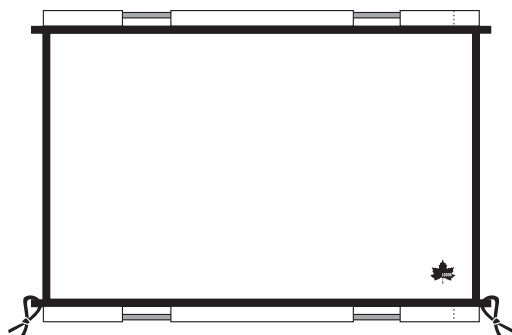

ポータブル LOGOSシネマスクリーン
No.71805610
※別途、市販のプロジェクターが必要です。

組立て・取扱説明書

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよく読んでください。
また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、
注意事項は必ずお守りください。
この取扱説明書は、大切に保管してください。




※製品の不都合による責任の範囲は製品本体を超えて負いかねますので、
ご理解、ご留意の上で使用ください。

組み立て方法

- 組み立て方法と注意をよく読み、番号順に正しく組み立ててください。
- 撤収は必ず逆順で行ってください。
- 使用する前にはしっかりと組み立てられているか必ず確認してください。

■ フレームをスリーブに差し込む

- フレームを連結して組み立てる。(2本)
- フレームをスリーブの端までしっかり差し込み、反対側をベルクロテープで留める。
- ベルトをフレームに通す。(4か所)

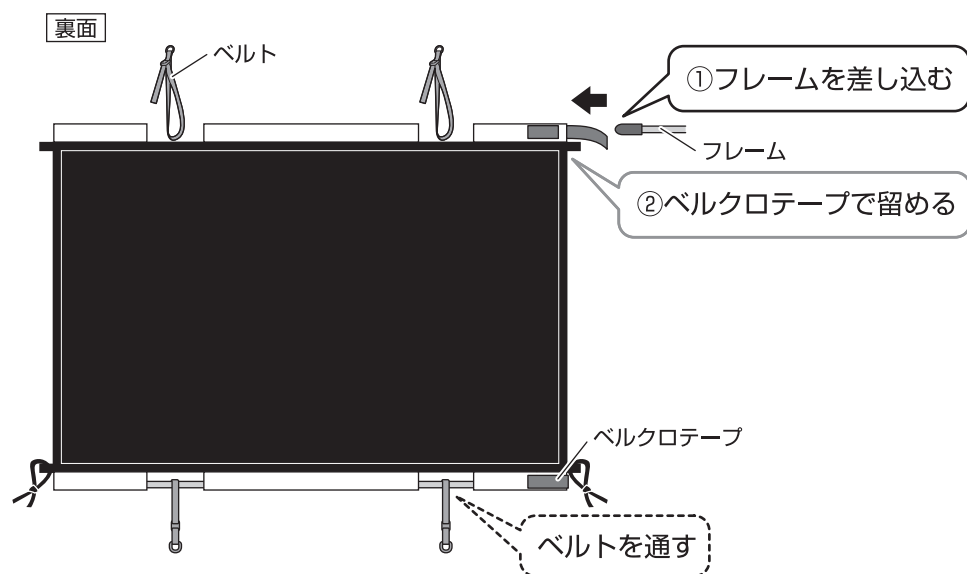

使用上の注意

● 事故やけが、器具の損傷を防ぐため、次の事項を必ず守ってください。



注意

けがのおそれあり

- フレームの先端を人に向けない。

故障、破損、変形のおそれあり


- 強風や突風が吹くおそれのあるときは、屋外で使用しない。
- 長時間直射日光に当たる場所に放置しない。
- 映像の投影以外の目的で使用しない。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しない。

使いかた


【テント内で使用する】

- テント入り口のパネルをキャンピーポールで固定し、本製品を吊り下げることができます。
- ペグ(別売)で下部を固定してください。


テント内側

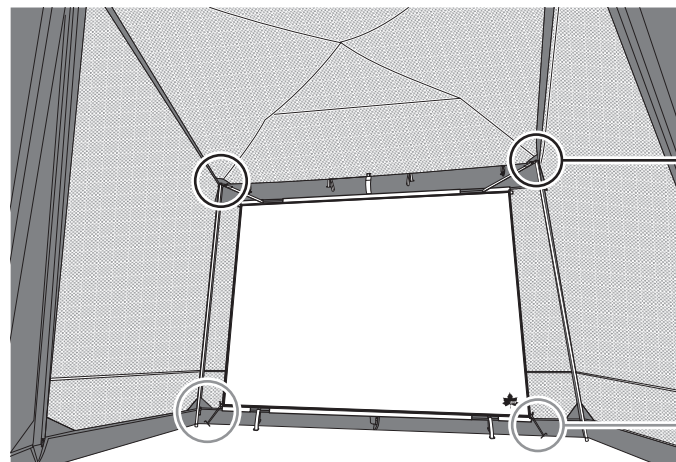

①ベルト先端のDリングを、
キャンピーポールにひっかける(2か所)

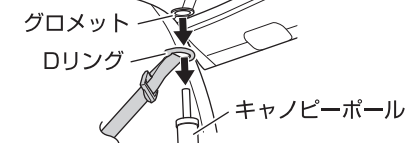


②ゴムリングを引っ張り、
ペグ(別売)で地面に固定する(2か所)

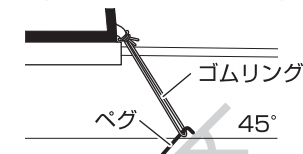

※下部のベルトは、キャンピーポールの長さに応じて、ゴムリングの代わりに使用できます。
その際は、ペグ(別売)で地面に固定するか、キャンピーポールの下部にひっかけて固定してください。

【屋内などで使用する】

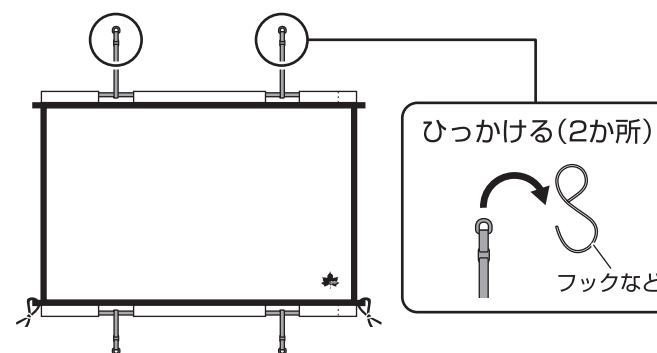

※下部のベルトは、お手持ちのウエイトにひっかけるなど、
本体の固定を補助する際にご活用ください。

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。



注意

- 本製品の重量に耐えることができるフックなどに
吊り下げる。
(落下して破損のおそれ)

Point

- 上部のベルトをひっかけることができ、ゴムリングをペグ(別売)などで固定できる場所であれば、どこでも使用できます。
その際は、設営可能な環境か、使用する器具が本製品に適しているか、破損が無いかなどを十分ご確認ください。
- 屋外かつテント外で使用する場合は、強風時を避け、必ず下部をペグ(別売)などで固定してください。

Designed by LOGOS CORPORATION 〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13

お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

発売元: 株式会社 ロゴス コーポレーション ■ ホームページ / www.logos.ne.jp ■ 全国キャンプ場の空き情報 / www.campjo.com