ROSY ベーシックグリル M
No.81061011

LOGOS OUTING EQUIPMENT

組立て・取扱説明書

この度は、本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく組み立ててください。また、事故やけが、器具の破損などを防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。この取扱説明書は、大切に保管してください。

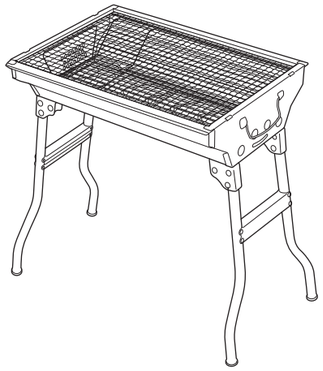

■ ご使用の前に

①パーツ類の破損、溶接外れなどがないか確認する（破損が見つかった場合は使用しないでください）
②革手袋などを着用する
③消火用の水をバケツなどに入れておく

■誤った取り扱いや使用状況、保守管理および点検の不備などによる破損、損害、事故、経年変化などによる損傷・劣化・サビや腐食の発生につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
●製品の特性上、あるいは使用場所、環境により製品強度が著しく劣化する場合があります。製品を1年以上放置した場合は、必ず使用する前に傷や劣化のないことをご確認ください。また、購入後2年以上経過した製品の安全は保証いたしかねますのでご了承ください。

組み立て方法

組み立て方法と注意をよく読み、番号順に正しく組み立ててください。撤収は必ず逆順で行ってください。
パーツの形状やパーツの収納位置など、実際とは若干異なる場合があります。使用する前にはしっかりと組み立てられているか、必ず確認してください。

注意

●組み立て時などは、必ず革手袋を着用する。
●洗浄時は、ゴム手袋などを着用する。

●組み立て・撤収時、可動部で指などを挟まないよう、注意する。

1 脚を両側に開く

●脚が固定されるまで、確実に開く。

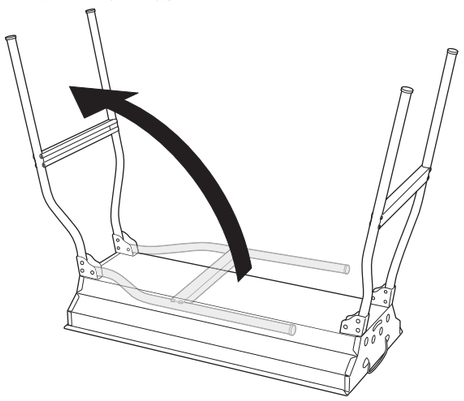

使用上の注意

●事故やけが、器具の損傷を防ぐため、次の事項を必ず守ってください。

警告

火災のおそれあり
●ジェル状の着火剤を使用する場合は、ジェルがロストルの下に落ちないようにする。（本体側面の穴から地面にこぼれ落ちるおそれ）
●着火剤や燃料の代わりにガソリン、灯油、ガス、アルコールなどを使用しない。
●本体側面の穴から炭などがこぼれ落ちることがあるため、焦げてもよい地面に設置する。
●屋内やテント内、タープの下では使用しない。
●残り火の始末や灰の処理、撤収は、完全に燃え尽きて、本体が冷えたことを確認してから行う。
●灰の処理は、本体側面の穴などから灰が地面にこぼれ落ちても問題のない場所で行う。
●強風・雨天時は使用しない。
●燃料を入れすぎない。（炎が高く上がったり、本体の変形・変色のおそれ）
●起伏や傾斜がない地面に設置し、必ず安定した状態で使用する。

やけど、けが、破損のおそれ
●着火後は、本体を移動させない。また、絶対に素手で触らない。本体底面が特に高温になるため、やけどに十分注意する。
●着火後は、顔などを近づけない。また、燃えやすい物の周りで使用しない。（炭がはぜたり火の粉などが飛ぶおそれ）
●お子様やペットを本体の周りで遊ばせない。
●お子様には、本体の組み立てや撤収をさせない。
●組み立て・撤収、着火・消火、調理、お手入れなどの際は、革手袋などを着用し、やけどや鋭利な部分でのけがなどに注意する。
●本体に水をかけて消火しない。（急激な温度変化による破損のおそれ、また高温の水蒸気が発生し、やけどのおそれ）
●鋭利な部分があるため、洗浄時はゴム手袋などを着用する。
●焼網の使用後は、付着した調理物などを取り除き、十分に乾燥させてから食用油を塗って保管する。
●使用後は、湿気の少ない冷暗所に保管する。（変色やサビのおそれ）

2 図にしたがって、下から順に組み立てる

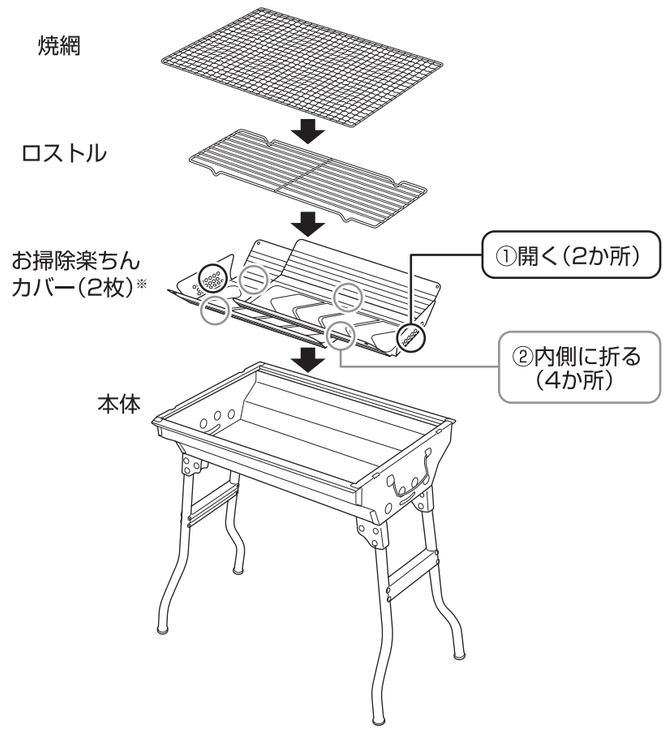

※できるだけ、すき間ができないように取り付けてください。

Point

●お掃除楽ちんカバーを取り付けることで、使用後のお手入れが楽になるほか、熱による本体へのダメージを軽減できます。また、アルミの熱反射により、少ない炭でも効率よく調理できます。
※カバーを取り付けても、本体への汚れを完全に防ぐことはできません。
※カバー無しでも使用できます。
●カバーは消耗品です。破損した場合は使用を中止し、新しいカバー（別売）に交換してください。

注意

●カバーの断面など鋭利な部分で手を傷つけないよう注意する。
●付属のロストルは必ず使用する。
●高火力になりすぎないよう注意する。
※高火力のまま長時間使用すると、溶けたり燃えたりすることがあります。
●トングなどで突き破らないよう注意する。
●同じ箇所を繰り返し折り曲げない。（破損のおそれ）
●着火後は、カバーを取り外さない。

Point

●焼網を持ち上げるときは、ハンドルの先端を差し込んでひっかけるようにしてください。
●焼網の上に食材などを載せたまま持ち上げないでください。

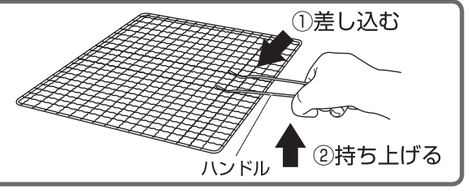

燃料について

警告

●ジェル状着火剤を使用する場合、絶対に継ぎ足ししない。（火災、やけどのおそれ）
●使用前に、燃料のパッケージなどに記載の取扱説明書を必ず読む。

■ LOGOSエココココシリーズ（別売）を使用する

●別売のエココココロゴス・ラウンドストーブ2（No.83100102）のご使用をおすすめします。
①エココココロゴスを並べる
・ロストルの上に置き、底と燃料の間に空気の通り道を作る。
・焼網をセットしたときに、燃料と焼網が接触しないようにする。
②エココココロゴスの取扱説明書にしたがって着火する



※推奨燃料“エココココロゴス”は、環境にやさしく、燃焼効率の良い、森林を伐採しない環境配慮型のヤシガラ成型炭です。
着火剤は不要、ライターで直接着火が可能。数分でBBQがスタートできます。

■ 市販の木炭を使用する

①着火剤を置く
・ロストルの中心に着火剤を置き、その上に空気の通り道を作りながら炭を積み上げる。
・ジェル状着火剤の場合は、最下部の炭上に塗る。
また、地面にこぼれ落ちていないことを確認する。
②着火する
・柄の長いライターなどで着火剤に着火する。
・ジェル状着火剤の場合、着火後には絶対に継ぎ足ししない。
③すべての炭が着火状態であることを確認し、ロストルの上にまんべんなく広げる

Point

●炭は、ところどころ二重になるくらいが適量です。
●備長炭の場合は、着火状態の木炭の上に備長炭を置いて着火してください。備長炭は直接着火できません。
●備長炭は着火時にはぜることがあるため、必ず焼網で覆いながら着火し、離れて様子を見てください。

●本体や焼網は、熱により変形や変色、表面の剥がれなどが発生します。ご了承ください。
●製品の輸送や使用によって本体がねじれ、脚が均等に地面につかなくなる場合があります。その際は、本体のねじれを補正することで問題なくご使用いただけますので、ご安心ください。
●廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
●製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

2022/01