



組立方法

※下記組立方法とパッケージに記載の注意書きをよく読み、図の順番に正しく組立ててください。
組立てが不完全ですと使用中の転倒等事故につながる恐れがあります。


1 ボールを伸ばし連結させます。

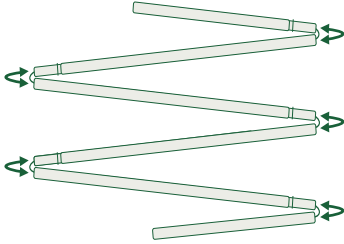


2 生地を広げ内側のスリットからボールを差し込みます。(両サイド共通)

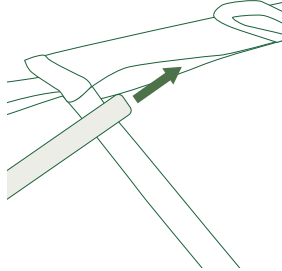


3 脚フレームを広げます。中心の赤いボタンを押しながら、フレームを最大限に広げます。

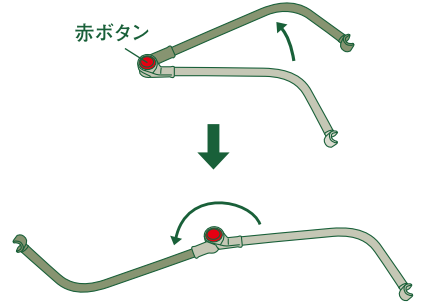

4 下の図のようにフレーム内のゴム線が見えるまで引き出し、引き出したフレームを180度回して再度差し込みます。

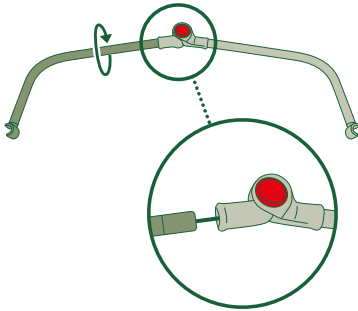


5 完成した脚フレームを生地に差し込んだボールにセットします。セットする際は、両ボールの突起（黒い輪）と、脚フレームの溝がはまっている事を確認し、真上から体重をかけて真っ直ぐ押しながら、「カチッ」という音がするまで中心部分を押し込んでください。

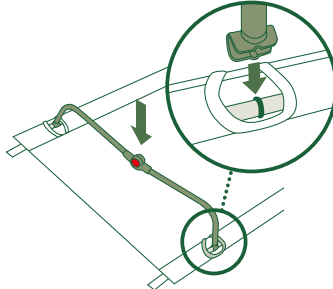


6 残り4本の脚フレームも同様にセットして完成です。その際、脚フレーム中央の赤ボタンの向きをそろえてください。なお、組立て後は、平らな場所で、ぐらつき等がないか安定感を確認してからご使用ください。

赤ボタンの向きをそろえる

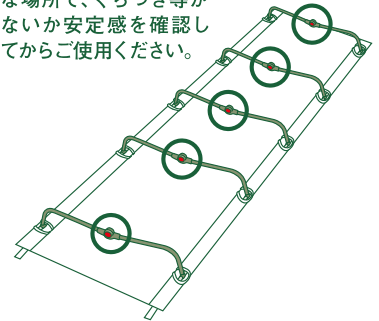

撤収方法

1 ベッドを裏返し、脚フレームの中心部分を真上から体重をかけて真っ直ぐ押しながら、赤いボタンを押してロックを解除してください。

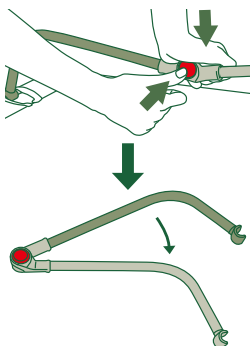

2 組立方法の1~4の逆の手順で撤収してください。

