


組立方法

- 1 天板裏面のループにセンターフレームを
図のようにセットしベルクロテープで留めます。

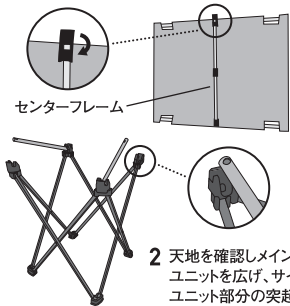

- 2 天地を確認しメインポール
ユニットを広げ、サイドポールを
ユニット部分の突起に2ヶ所セットします。

- 3 次に、サイドポールをセットしたユニット部分の溝に、
天板パーツ上下のポールをはめれば完成です。

