

【設置・取扱説明書】

当設置・取扱説明書、製品に縫製されているケアラベル、付属のテントオーナーズマニュアル、パッケージ上に記載されている注意事項をよくお読みください。



【部品構成表】 ( )は素材



シート×1 (ポリエステル)	キャンピーポール×2 (スチール) (3節)	ペグ×6 (スチール)
吸盤フック×3	ロープ×2 (PP)	

**設置方法** ●設置は車のエンジンを停止させ、室内灯を消灯させた状態で行ってください。  
●風向き、日当たり、水はけなどを考慮して設置位置を決めてください。

**1 シートを広げる**

- ファスナーを閉める。
- バックルを外す。
- 吸盤フックを取り付ける。

**Point** ●バックルのベルトと、吸盤フックのひもを長めにしておくと、取り付けやすくなります。

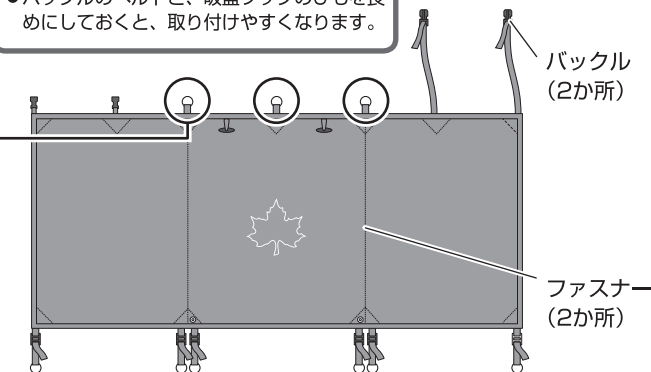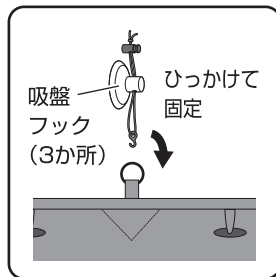

**注意** ●水辺には設置しない。  
(急な水かさの増量により、重大な事故のおそれ)

**上手な使いかた** ●内側がコーティングされているため、水に濡らしたり、直射日光が当たったりしないようにしてください。  
●お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。

●ペグで地面に固定する。  
(シートが風で飛ばされ、けがのおそれ)

●生地摩擦により、コーティングがはがれる可能性があります。  
設置・撤収時には注意してください。



**2 車体に取り付ける**

- ミニバンのバックドアを跳ね上げる。
- 吸盤を取り付ける。
- バックルで固定する。

**注意** ●吸盤を取り付ける車体部分は、必ずきれいに拭き取り、ほこりや汚れが付着しないようにする。  
(吸盤が外れたり、車体が損傷するおそれ)

**Point**



- シートの上辺が地面と平行になるようにバックルのベルトと吸盤フックのひもの長さを調整してください。
- シートが無理な方向に引っ張られていたり、地面と平行ではない場合は、正しくセットできません。
- ペグで固定してから、シートのたるみがないように、ベルトの長さを調整してください。

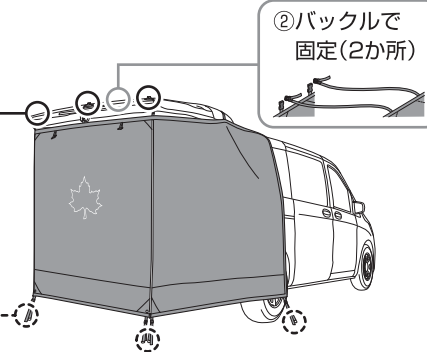

**3 キャンピーポールを取り付ける**

- 入り口のファスナーを開ける。
- ポールを連結して組み立てる。
- ロープを結んで、ペグで固定する。

**Point** ●正面パネルを巻き上げる場合  
当顔を巻き上げて、上部のトグルで結束してください。

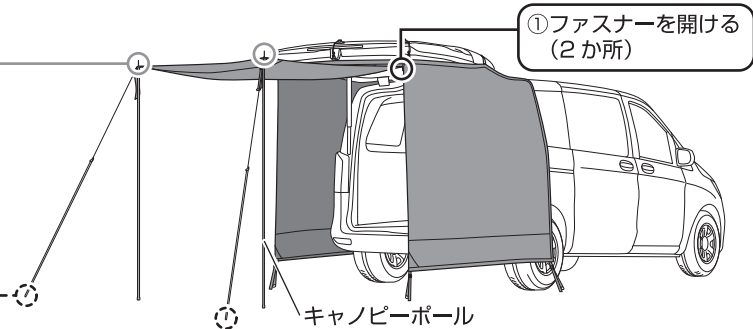

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。