




どんぐり PANELドーム 240-BC No.71203004

設営・取扱説明書

当設営・取扱説明書、製品に縫製されているケアラベル、付属のテントオーナーズマニュアル、パッケージ上に記載されている注意事項をよくお読みください。

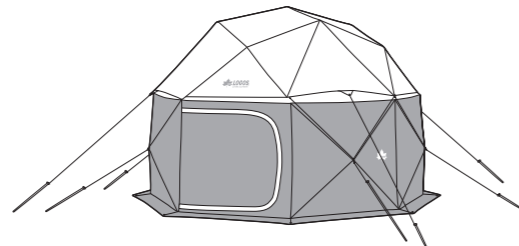

部品構成表 ()は素材

本体×1 (ポリエステル、グラスファイバー) 	トップカバー×1 (ポリエステル) 	ペグ×19 (スチール) 	ロープ×11 (PP) <small>※一部装着済み</small>	ハンマー×1 (スチール) <small>※サービス品</small>
--------------------------------------	---------------------------------	----------------------------	---	--

- ### 設営方法
- 設営は3人以上で行ってください。
 - 風向き、日当たり、水はけなどを考慮して設営位置を決めてください。



- 組み立て・撤収時、可動部で指などを挟まないよう、注意する。

1 本体を広げる

- 中央に赤いヒモがついている面を上に向ける。



2 頂点のフレームを張る


- 赤いヒモを、面に対して垂直に引っ張る。



- ヒモを引っ張るときに顔を近づけない。(フレームが勢いよく張り、けがのおそれ)


Point

- 2人で面の四隅を押さえ、別の1人がヒモを引っ張ってください。
- ヒモを引っ張るときは、面を起こし、身体に引き寄せないようにすると張りやすいです。

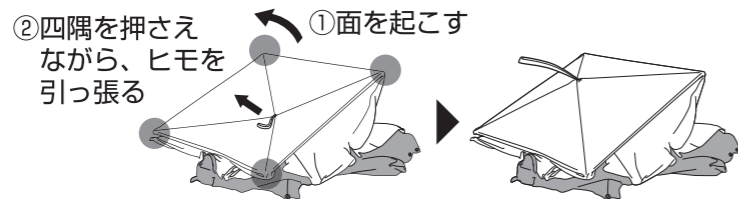


3 天井のフレームを張り、トップカバーをかぶせる

- ヒモを面に対して垂直に引っ張る。(4か所)

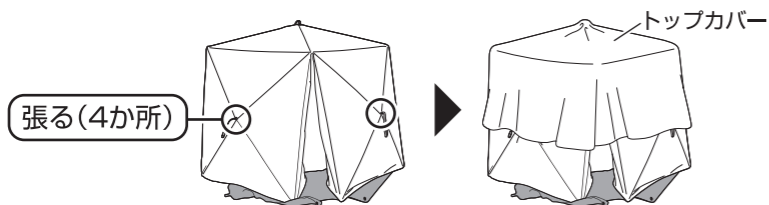

- 水辺には設営しない。(急な水かさの増量により、重大な事故のおそれ)
- ペグで地面に固定する。(テントが風で飛ばされ、けがのおそれ)
- 設営後、テントのフレームにぶらさがったり、重い物をひっかけたり、過剰な負荷をかけない。(テントが倒壊し、けがや破損のおそれ)




- 内側がコーティングされているため、水に濡らしたり、直射日光が当たったりしないようにしてください。
- 付属のハンマーはサービス品のため、別売品のご使用をおすすめします。

- ランタンは電池式以外は使用しない。(不完全燃焼による事故のおそれ)
- 強風時は、ランタンを吊さない。(落下によるけがのおそれ)
- ランタンフックに、1kg以上の物を吊さない。(落下によるけがのおそれ)


- 周りに人や物がいないことを確認し、広いスペースで設営してください。
- ランタンハンドルの形状により、S字フックなどの取り付けが必要な場合があります。
- お手入れ時、ベンジンやシンナーは使用しないでください。

4 側面のフレームを張り、テントを立ち上げる

- ヒモを面に対して垂直に引っ張る。(7か所)

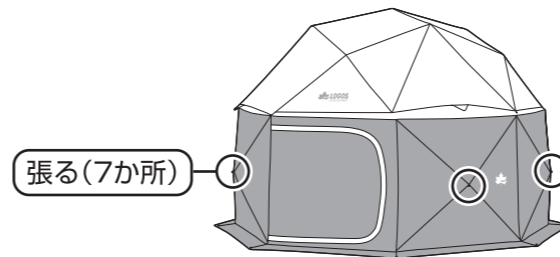

5 トップカバーのフックを、本体側面のリングにひっかける

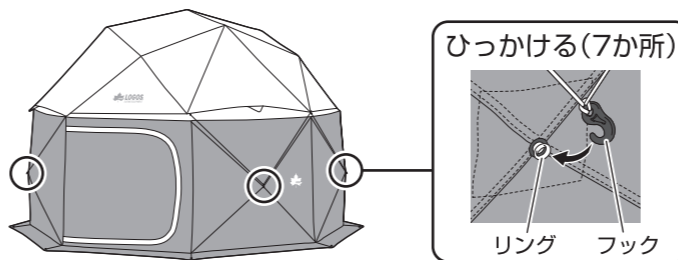


6 ペグで地面に固定する

- ペグは8か所打ち込む。


Point

- 入り口が風下になるようにしてください。
- 別売のペグでマッドスカートを固定できます。その際は、本体側のペグを深く打ち込んでください。(生地が破れる原因)

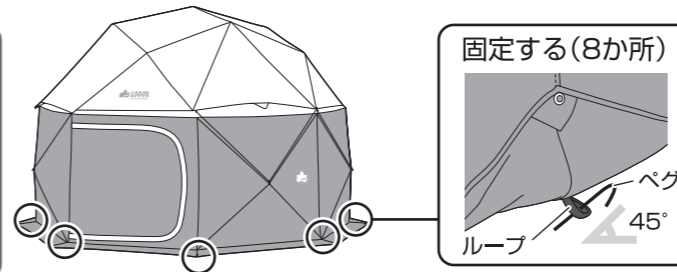

7 本体にロープを結び、ペグで地面に固定する

- 地面に対して、トップカバーのロープは約45°、本体のロープは約30°になるようにする。
- ペグは11か所打ち込む。

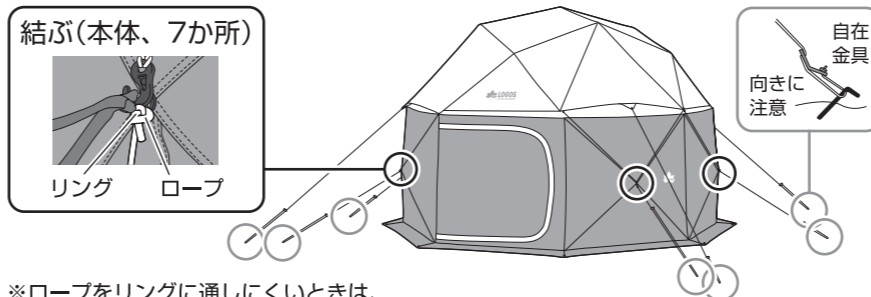


※ロープをリングに通しにくいときは、トップカバーのフックを一時的に外してください。

収納のPoint




- テント内側に人や物がいないことを確認してから撤収する。
- テント内側からフレームを引っ張らない。(けがのおそれ)

- ①トップカバーを取り外す
- ②図の番号順にフレームをたたむ
 - ・各面の中央を内側に押し込みます。
 - ・面の四隅が動かないように支えると、押し込みやすくなります。
 - その際は、フレームをつかんだり指をかけたりしないようご注意ください。(指をはさむおそれ)

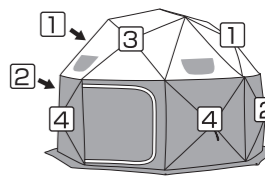


- ③折りたたんだフレームに生地を巻き付け、収納用のヒモでしばる

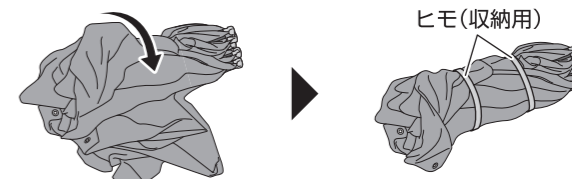

■ グランドシート(別売)を使用する

- 別売の、どんぐりPANELドーム240 グランドシート(No.71207004)と組み合わせることができます。
- テント設営後、内側にシートを広げ、テント側のループにグランドシートのトグルをひっかけます。(8か所)

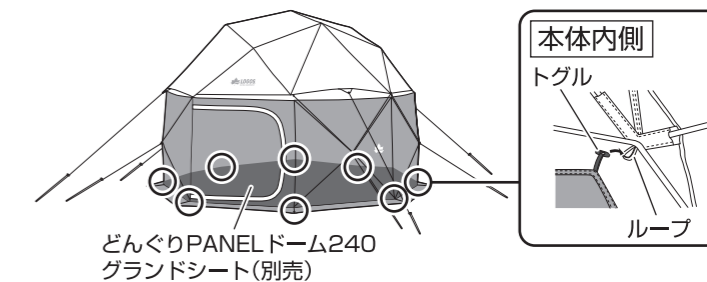

Designed by
LOGOS CORPORATION
発売元:
株式会社 ロゴスコーポレーション

- 廃棄は、お住まいの地域のごみ分別方法にしたがってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13
お客様専用回線 ☎0120-654-219 (受付時間: 平日10時~17時迄)

■ホームページ/ www.logos.ne.jp
■全国キャンプ場の空き情報/ www.campjo.com