



eco-logosave
MODERN EASY-TO-CLEAN GRILL /80M
eco-logosave お手入れ簡単モダングリル/80M (収納バッグ付)
No.81061600


組立て・取扱い説明書

この度は、本製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく組立ててください。
また、事故やケガ・器具の損傷等を防ぎ、安全に正しくご使用いただくために、注意事項は必ずお守りください。
この取扱い説明書は、大切に保管してください。

組立て方法と注意


●組立て方法と注意をよく読み、下記の番号順に正しく組立ててください。撤収は必ず逆順で行ってください。

セット内容

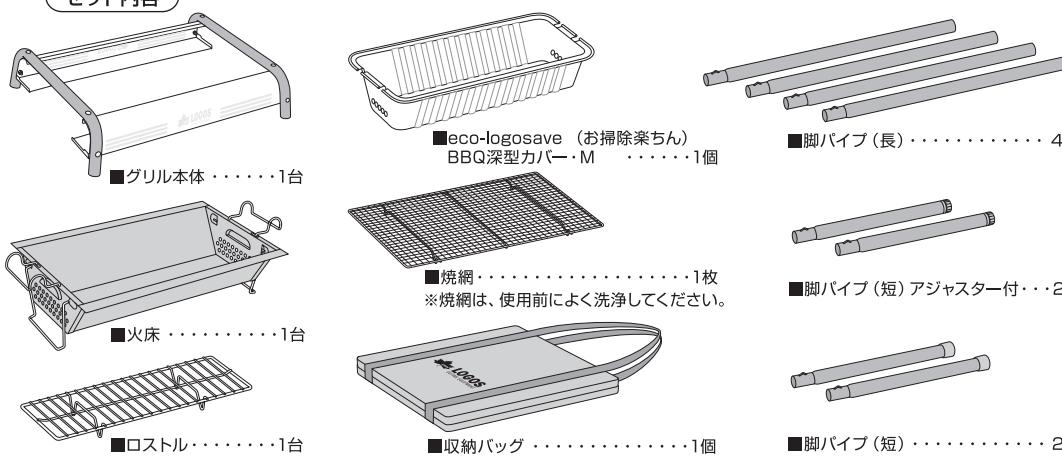


※eco-logosave (お掃除樂ちん) BBQ深型カバーは、アルミ箔加工品の特性上柔らかく容易に変形します。新品でも部分的に変形している場合がありますが、使用上は全く問題ありませんので、形状を整えて使用してください。

③ 火床の左右エッジをグリル本体の左右レールプレートに載せてセットしてください。
(火床は高さを2段階に設定できます。詳細は下記に記載の「火床の取扱いについて②」を参照してください。)

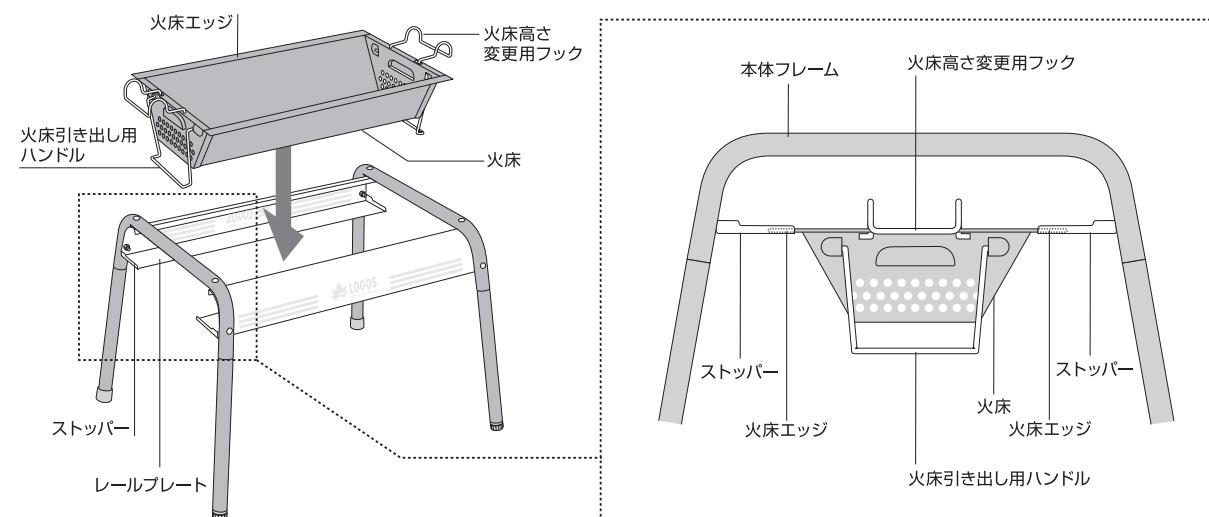


④ 下図の要領で火床に eco-logosave (お掃除樂ちん) BBQ深型カバー・M、ロストルの順にセットします。カバーを使用しない場合は、火床に直接ロストルをセットしてください。

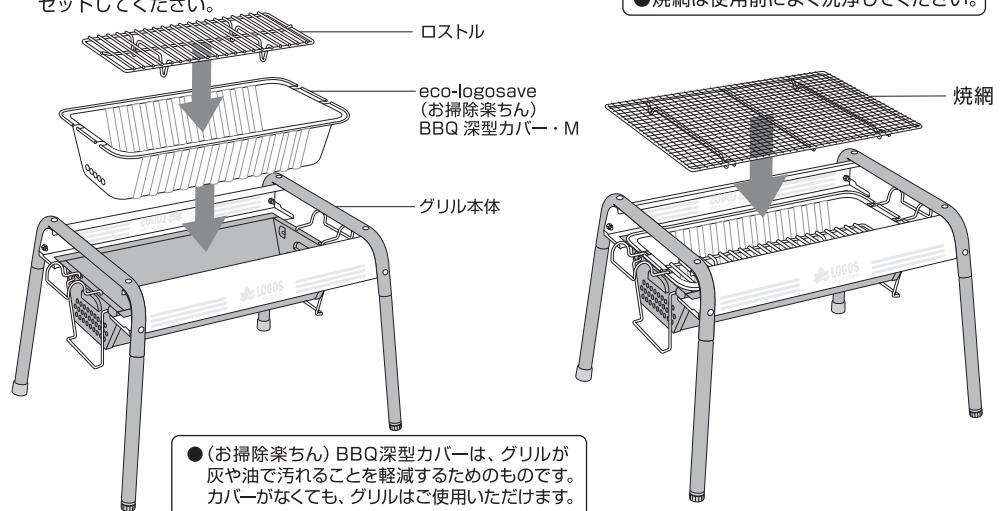

⑤ ロストル上に燃料を置いて着火後に焼網をセットしてください。

●焼網は使用前によく洗浄してください。

完成図

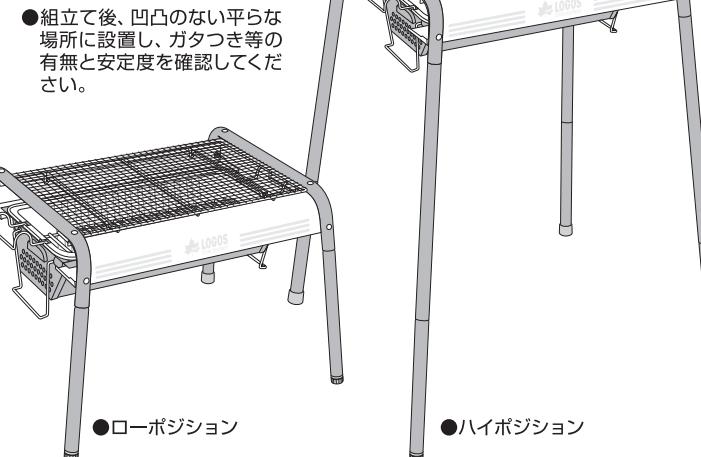


火床の取扱いについて・・・①スライド式火床で調理時の燃料供給

① 火床はスライド式になっています。調理時の燃料の継ぎ足しは、火床側面の火床引き出し用ハンドルを引き上げ、火床を引き出してください。




●火床引き出し用ハンドルは燃料の燃焼で大変熱くなっています。ハンドル操作時には、ヤケド等のケガを防ぐために、必ず革手袋を着用してください。決して素手でハンドルに触れないよう注意してください。

●火床がスライドするレールプレートの両端にはストッパーが付いています。火床を引き出す際は、火床を少し持ち上げて火床エッジがストッパーを乗り越えるように引き出してください。

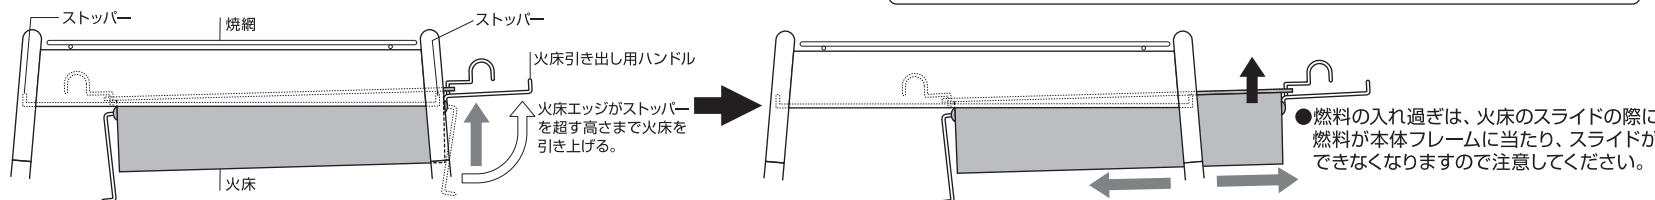

② 火床は左右に引き出せます。火床の反対サイドに燃料を継ぎ足す場合はグリル本体の反対側より火床を引き出して、行ってください。

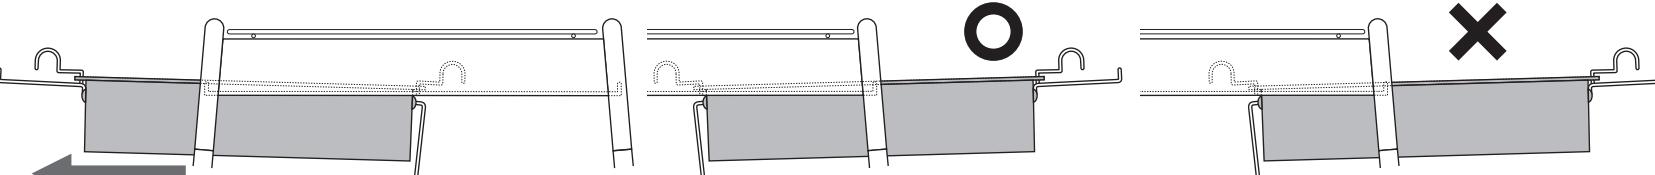


●火床を引き出していく時は、少なくとも左右レールどちらかのストッパーが機能していることを確認してください。


火床の取扱いについて・・・②火床の高さを2段階に設定



●焼網やハンドル、フックを持つ場合は、必ず革手袋を着用し、炭や炎の状態を見て、ヤケド等ケガの恐れの無いことを確認してください。また、片方の火床高さ変更用フックを持ち上げ火床が傾斜した時に、燃料がこぼれ落ちない量であることを確認してください。

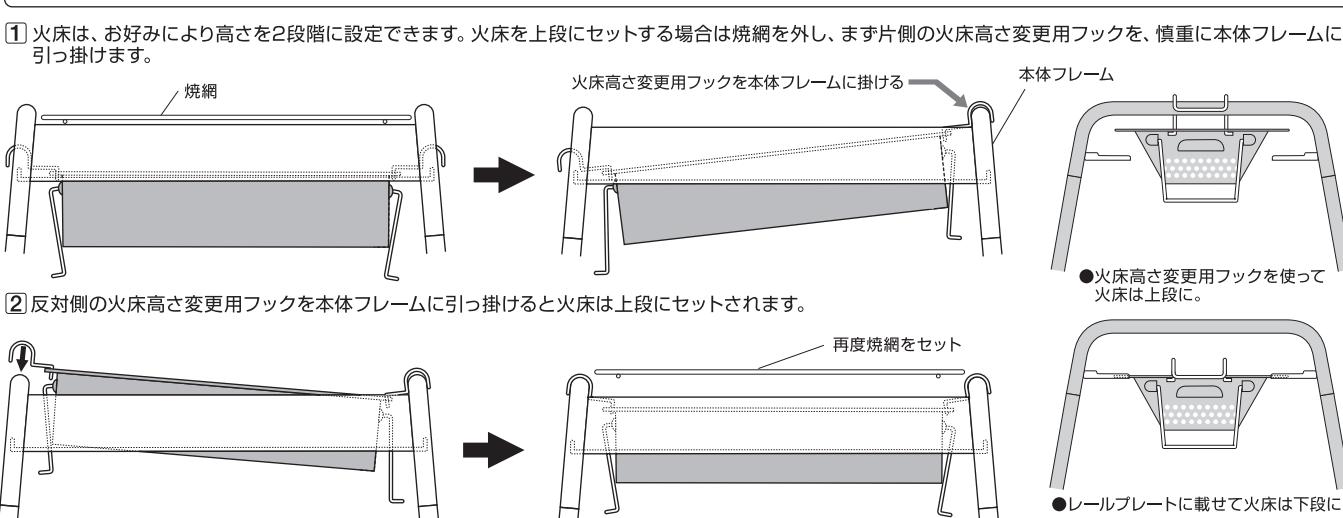

eco-logosave (お掃除楽ちん) BBQ深型カバーで、BBQ後の掃除が楽々！ ※本品には、eco-logosave (お掃除楽ちん) BBQ深型カバー・Mが1つ付属しています。使用により、一部穴が開いたり溶けた場合は、新しいカバー（別売）に交換してください。

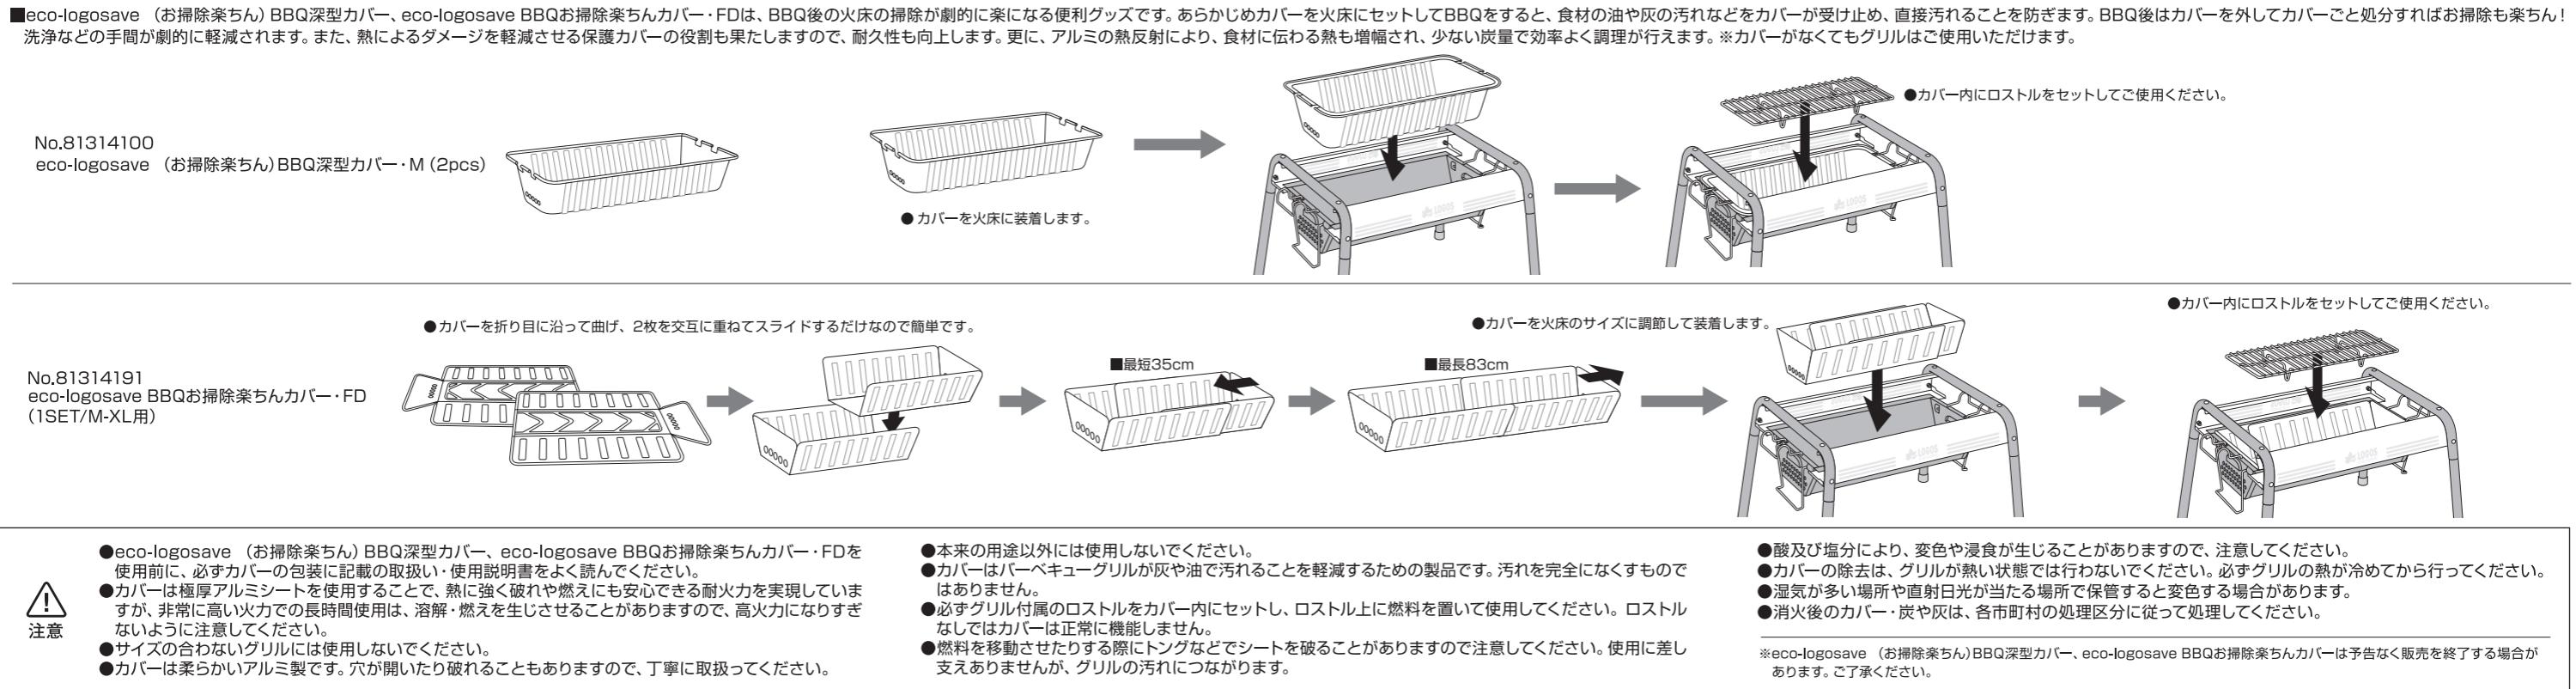


燃料について

■LOGOS エコココシリーズ(ヤシガラ炭)をおすすめします。(別売)

推奨燃料“エコココロゴス”は環境にやさしく、燃焼効率の良い、森林を伐採しない環境配慮型のヤシガラ成型炭です。着火剤は不要、ライターで直接着火が可能。数分でBBQがスタートできます。

※LOGOSエコココシリーズのお求めは、グリルご購入の店頭か弊社コンシューマ係にお問い合わせください。



※LOGOSエコココシリーズは予告なく販売を終了する場合があります。

□燃料のセット方法と着火について

- 燃焼は、使用前によく洗浄してください。また、燃料の取扱い・使用中の器具の取扱いの際には、必ず耐熱性の高いグローブを着用してください。
- 1. LOGOSエコココシリーズの製品パッケージに記載の取扱い説明欄をよく読んでください。
- 2. ロストル上に「エコココシリーズ」を並べて置きます。
- 3. 燃焼をセットした際、燃料に接触しないか、確認してください。
- 4. エコココシリーズの各製品パッケージ取扱い説明書に従って着火してください。
- 5. 数分で着火が完了し、BBQが開始できます。

■木炭を使用する場合

1. 固形着火剤に先に点火し、点火確認後その上に空気の通り道を作りながら炭を積み上げます。(ジェル状着火剤は炭をロストルに置いて、最下部の炭上に塗ります。ジェル状着火剤は非常に危険なため、継ぎ足しは厳禁です。)
2. 全ての炭の着火状態を確認した後、ロストル上に均一に広げます。ところどころ炭が二重になる位が適量です。
3. 備長炭の着火は、着火状態の木炭の上に置いて着火してください。いきなり備長炭では着火しません。また、備長炭は着火時に爆ぜるので注意してください。必ず焼網でカバーしながら着火し、覗き込みないで離れたところで見守ってください。
- 木炭の入れ過ぎには注意してください。火力が強すぎて器具のひどい変形・変色につながります。また、粗悪な木炭はうまく焼けない場合があります。
- 使用前に、購入の木炭パッケージに記載の取扱い説明書を必ずよく読んでください。

使用上の注意 ●事故やケガ、器具の損傷を防ぐため、下記の事項を必ず守ってください。(製品には鋭利な部分があります。設置・着火・手入れの際は必ず革手袋を着用、洗浄時はゴム手袋を着用し、ケガをしないよう注意してください。)

以下の事項は不注意による取扱いなどによって、器具の転倒等による火災やヤケド等のケガ・器具の破損等、重大事故に繋がる恐れがあるため、絶対に厳守してください。



- 組立て・使用前の点検で器具の破損、溶接外れ等を発見した場合は、組立て・使用を継続しないでください。
- 着火後にグリルの移動をしないでください。また、使用中のグリルや調理器具に素手で触らないでください。
- 傾斜地や凹凸のある場所等、不安定な場所に設置しないでください。
- 屋内(室内・ベランダ・ガレージ内・テント内・タープの下等)での使用は絶対にしないでください。
- 周囲に可燃物がある場所では使用しないでください。
- 風の強い日や雨天時には使用しないでください。



- 使用の際は、必ず通気性のよい屋外に設置してください。
- 本製品には鋭利な部分があります。設置・着火・手入れの際は必ず革手袋を着用してください。また、洗浄時にはゴム手袋を着用し、ケガをしないよう注意してください。
- 必ず、周囲の安全を確保し、スペースを十分取り、ぐらつきの無い、平らで安定した場所に設置して使用してください。
- 本製品は火床から灰や炭がこぼれ落ちる可能性があります。芝生やウッドデッキなど焦げて困るような場所では使用しないでください。
- 使用後の器具は洗浄し、よく乾燥させてください。また、鉄板や焼網は、食品のカスを取り除き洗浄した後、十分乾燥後、食用油を塗ってください。パッケージに収納後は、高温・多湿になる場所を避け、風通しの良い冷暗所に保管してください。



- 引き出し操作、調理、燃料の継ぎ足し時等、取扱いの際は必ず革手袋を着用し、火床に誤って触れないよう注意してください。
- 火床両側面のフック＆火床引き出し用ハンドルは、引き出し時以外は必ずまっすぐ下におろしてください。ハンドルを起こしたままにしておくと、物がハンドルに引っかかりグリルの転倒によって、深刻な事故やケガに繋がり大変危険です。
- 火床の高さ調節は必ず革手袋を着用し、慎重にフック＆火床引き出し用ハンドルを片側ずつ掛け行ってください。

- ジェル状着火剤を使用する場合、火床に垂らしたり、燃料以外の場所にこぼしたりしないでください。火が燃え広がることがありますので、危険です。また、継ぎ足しは危険ですから絶対しないでください。
- 熱により火床・焼網・ロストルは変形します。また、燃料の入れ過ぎはひどい変形・変色につながりますので必要以上に入れないでください。

- 燃料の入れ過ぎは、火床のスライドの妨げとなります。
- 使用後の残り火の始末は燃料が完全に燃え尽き、器具が冷えたことを確認後に行ってください。
- バッグにグリルを収納する際は、必ず完全に冷えた状態で行ってください。
- 鋭利な部分がある場合は、必ず箱に入れてから収納してください。破れにつながります。
- バッグサイズに合わないものを無理に入れる事は避けてください。破れにつながります。
- バッグの取り扱いは十分ご注意ください。勢いよく持ち上げたり、無理に引っ張ると破れにつながります。また、バッグ内部に破損しやすいものが入っている場合は、慎重に運搬してください。
- 消火後の炭や灰は、各市町村の処理区分に従って処理してください。

■誤った取扱いや使用状況、保守管理及び点検の不備などによる破損、損害、事故、経年変化などによる損傷・劣化・サビや腐食の発生につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。

●製品の特性上、あるいは使用場所、環境により製品強度が著しく劣化する場合があります。製品を1年以上放置した場合は、必ず使用する前に破損のないことをご確認のうえ、ご使用ください。また、購入後2年以上経過された場合は製品の安全を保証いたしかねますのでご容赦ください。

Designed by
LOGOS CORPORATION

発売元 株式会社ロゴスコーポレーション
〒559-0025 大阪市住之江区平林南2-11-13 お客様専用回線 0120-654-219 受付時間：平日10時～17時迄
ホームページ www.logos.ne.jp 全国キャンプ場の空き情報 www.campjo.com

LOGOS公式アプリで最新情報をゲット！